



FABRYKA MASZYN I URZĄDZEŃ
„AGROMET - PIONIER”
ul. Gogolińska 2, 47-100 Strzelce Opolskie

KOMBAJN
do zbioru ziemniaków jednorzędowy
Z644

Anna

KATALOG CZĘŚCI



Symbol KTM 0825-321-564-406

OPRACOWANIE:

Zakładowe Biuro Konstrukcyjne
Fabryki Maszyn i Urządzeń
„Agromet-Pionier”
w Strzelcach Opolskich

Uwaga! Fabryka zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian!

FABRYKA MASZYN I URZĄDZEŃ

„AGROMET - PIONIER”

ul. Gogolińska 2, 47-100 Strzelce Opolskie

Tel.: (077) 613411, 613241; Tlx: 0732311, 0732440; Fax: (077) 613176

AGROMET PILMET

sp. z o.o.

49-301 Brzeg, ul. Fabryczna 2

tel./fax: 077 444 45 88, 444 45 89

Regon: 531423332, NIP: 747-15-95-019

KOMBAJN
do zbioru ziemniaków jednorzędowy
Z644

Anna

KATALOG CZĘŚCI

Symbol KTM 0825-321-564-406

Nr fabr.

Pieczęć KJ

Strzelce Opolskie

1997 rok

SPIS TABLIC

	str.
T-1. Rama główna	4
T-2. Zestaw kołowy	6
T-2.1. Zestaw kołowy z hamulcami	8
T-3.A. Instalacja elektryczna (oświetlenie przednie)	10
T-3.B. Instalacja elektryczna (oświetlenie tylne)	12
T-3.B.1. Instalacja elektryczna (oświetlenie tylne) wykonanie dopuszcz.	14
T-3.C. Instalacja elektryczna (sygnalizacja)	16
T-4. Instalacja pneumatyczna	18
T-5. Dyszel z podporą kompletny	20
T-6. Wyorywacz (rama z rolkami, zastawki)	22
T-7. Wyorywacz (rolka kopiująca)	26
T-8. Wyorywacz (lemiesz z krojem tarczowym)	28
T-8.1. Wyorywacz (lemiesz z krojem tarczowym) - wykonanie dopuszcz. ...	32
T-9. Napęd główny	36
T-10. Napęd główny (przekładnia kąтова)	40
T-11. Przystawka napędowa kompletna	44
T-12. Wstrząsacz eliptyczny kompletny p = 40 mm	46
T-12.1. Wstrząsacz eliptyczny kompletny p = 44 mm	48
T-13. Odsiewacz przenośnikowy kompletny p = 40 mm	50
T-13.1. Odsiewacz przenośnikowy kompletny p = 44 mm	52
T-14. Prowadzenie odsiewacza p = 40 mm	54
T-14.1. Prowadzenie odsiewacza p = 44 mm	56
T-15. Odrzutnik	58
T-16. Oddzielacz porostu (rama oddzielacza)	60
T-17. Oddzielacz porostu (przekładnia pasowa)	64
T-18. Oddzielacz porostu (zgarniacze)	66
T-19. Oddzielacz porostu (wał prowadzący dolny)	68
T-20. Oddzielacz porostu (wał napędowy górny)	70
T-21. Oddzielacz porostu (wstrząsacz)	72
T-22. Oddzielacz porostu (przenośnik wynoszący)	76
T-22.1. Oddzielacz porostu (przenośnik wynoszący) - wykonanie dopuszcz. ...	78
T-23. Oddzielacz porostu (przekładnia łańcuchowa)	80
T-24. Oddzielacz porostu (wciągarka linowa)	82
T-25. Koło podnoszące (napęd koła podnoszącego)	84
T-26. Koło podnoszące (osłona koła podnoszącego)	88
T-27. Górka palcowa (rama i mocowanie górki)	90
T-28. Górka palcowa (wał napędowy, przekładnia pasowa, osłona)	94
T-29. Górka palcowa (taśma palcowa)	96
T-29.1. Górka palcowa (taśma palcowa) - wykonanie dopuszczalne	98
T-30. Stół przebieńczy (rama stołu, osłony)	100
T-30.1. Stół przebieńczy (rama stołu, osłony) - wykonanie dopuszczalne	102
T-31. Stół przebieńczy (napęd stołu)	104
T-32. Stół przebieńczy (przenośniki hakowe)	108
T-33. Stół przebieńczy (odsiewacz tarczowy)	110
T-33.1. Stół przebieńczy (odsiewacz tarczowy) - wykonanie dopuszcz.	112
T-34. Stół przebieńczy (zbiornik kamieni)	114
T-35. Zasobnik z przenośnikiem podłogowym (koryto zasobnika)	116
T-36. Zasobnik z przenośnikiem podłogowym (wał napędowy zasobnika) ...	120

T-37. Zasobnik z przenośnikiem podłogowym (wysięgnik zasobnika)	122
T-38. Zasobnik z przenośnikiem podłogowym (przenośnik podłogowy) ...	124
T-39. Zasobnik ziemniaków (mocowanie i napęd zasobnika)	126
T-40. Układ hydrauliczny	130
T-41. Skrzynka narzędziowa, pomost obsługi	132
T-41.1. Skrzynka narzędziowa, pomost obsługi - wykonanie dopuszcz.	134
T-42. Platforma z workownicą - wyposażenie specjalne	136
T-44. Dach - osłona kpl. z ramą - wyposażenie specjalne	140
T-45. Urządzenie workujące - wyposażenie specjalne	142
Skorowidz numeryczny części kombajnu Z644	145
Wykaz części znormalizowanych kombajnu Z644	166

UKŁAD KATALOGU I SPOSÓB ZAMAWIANIA CZĘŚCI

W katalogu na tablicach rysunkowych zestawiono wszystkie części, podzespoły i zespoły kombajnu do zbioru ziemniaków jednorzędowego Z644.

Na każdej tablicy części są oznaczone kolejnymi numerami rozpoczynającymi się zawsze od 1.

Do każdej tablicy rysunkowej dołączona jest tablica tekstowa, w której podano:

- w kolumnie 1 — kolejny numer części wg oznaczenia na tablicy rysunkowej;
- w kolumnie 2 — nazwę części;
- w kolumnie 3 — symbol KTM [kod towarowo-materiałowy] lub numer normy;
- w kolumnie 4 — liczbę sztuk w zespole;
- w kolumnie 5 — uwagi.

Przy zamawianiu części zamiennych należy podać prawidłową nazwę części oraz symbol KTM.

Z644

RAMA GŁÓWNA


Tablica T-1


Nr poz.	Nazwa części	Symbol KTM lub nr normy	Liczba sztuk	Uwagi
1	2	3	4	5
1	Rama główna	8255-644-010-047	1	1) l=2090
1.1.	Rama główna	8255-644-010-050	1	
2	Spinacz S-4	BN-89/5027-14	6	
3	Śruba M8×25-4.8 Fe/Zn8	PN-87/M-82406	12	
4	Nakrętka M8-5-B Fe/Zn8	PN-86/M-82144	12	
5	Taśma osłaniająca	8255-644-510-631	2	
6	Poprzeczka kompletna	8255-644-930-023	7	
7	Rura dystansowa	8255-644-930-036	12	
8	Lina 8,0-T6×19+AOZ/S-II-g-160	PN-69/M-80207	2	
9	Zacisk kabłąkowy 8	PN-73/M-80241	4	
10	Łańcuch Z-PDB-4	BN-89/5027-02	4	
11*	Przecieracz (poz. 2, 6÷10)	8255-644-930-010	1	
12	Linka zabezpieczająca (łącznie z poz. 4)	8255-644-013-037	2	

1) — wykonanie dopuszczalne;

— wyposażenie specjalne kombajnu.

Tablica T-1. Rama główna

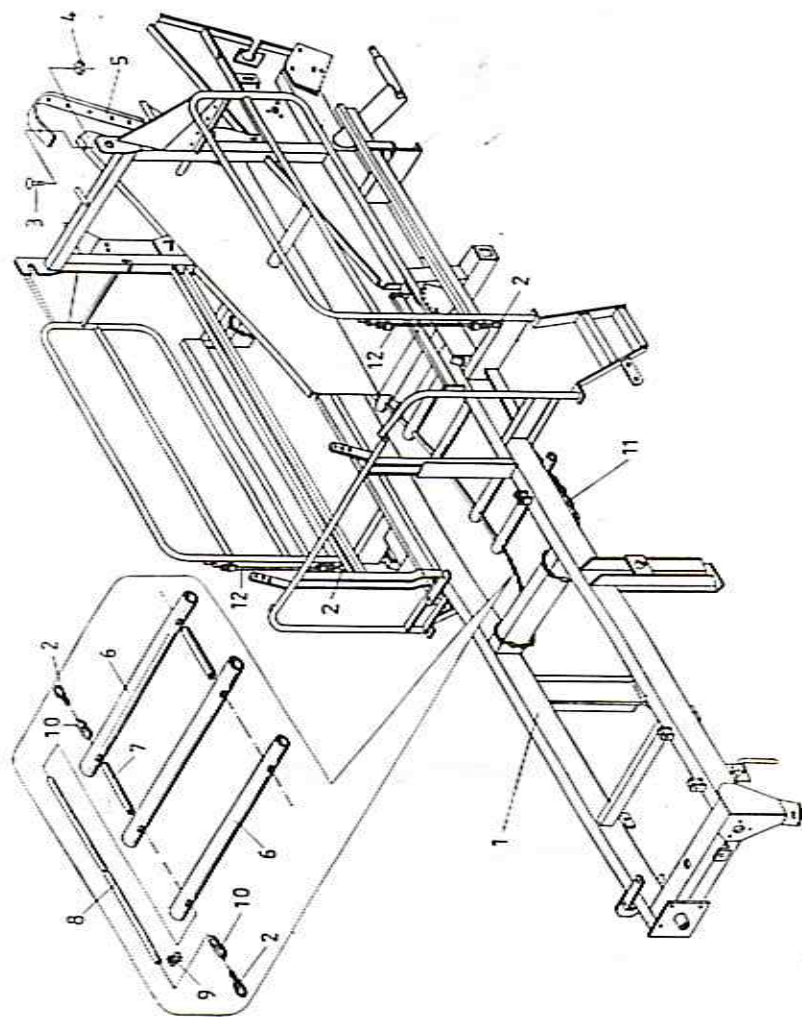

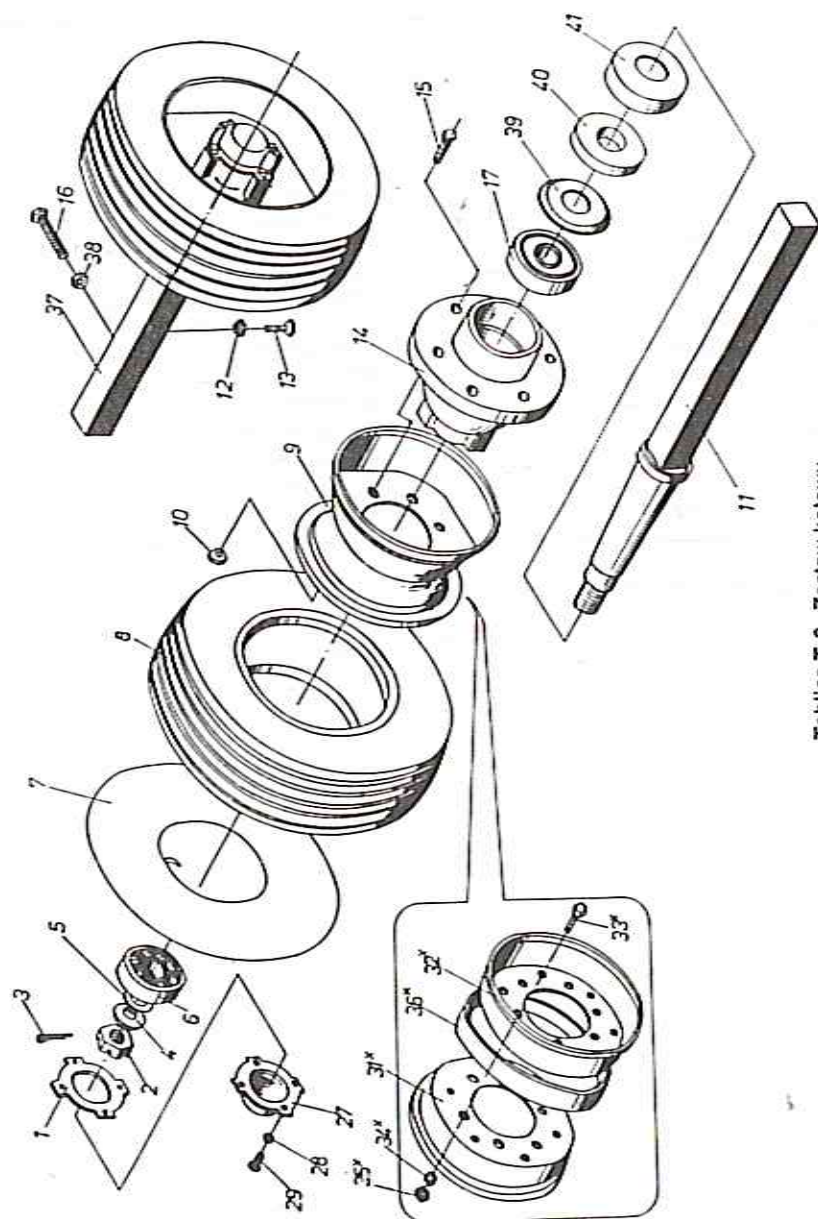

Tablica T-2. Zestaw kołowy

ZESTAW KOŁOWY

Tablica T-2

Z644

Nr poz.	Nazwa części	Symbol KTM lub nr normy	Liczba sztuk	Uwagi
1	2	3	4	5
1	Uszczelka piasty	8255-645-040-076	2	
2	Nakrętka koronowa	8255-644-060-248	2	
3	Zawlecza S-Zn 6,3×63	PN-76/M-82001	2	
4	Podkładka 37 Fe/Zn8	PN-78/M-82005	2	
5	Podkładka dystansowa	8255-644-300-142	0÷8	
6	Łożysko kulkowe 6210	PN-85/M-86100	2	
7	Dętka 11,5-15 BUTYL GPso Ven8	PN-85/C-94300.078	2	
8	Opona 11,5/80-15,3 10 PR AM8	PN-81/C-94300.052	2	
9	Obręcz kompletna 9,00-15	D35 S.01.01*	2	
kpl	Koło kompletne (poz. 7÷9)	8255-645-040-111	2	
10	Nakrętka D M18×1,5-8 Fe/Zn8	PN-88/S-91240/62	12	
11	Oś kompletna	8255-644-060-022	2	
12	Nakrętka M20-04-B Fe/Zn8	PN-86/M-82153	2	
13	Śruba M20×60-8.8-B Fe/Zn8	PN-85/M-82105	2	
14	Piasta	8255-642-040-051	2	
15	Śruba pasowana radełkowana M18×1,5×14×64-8.8	8269-899-046-010	12	
16	Śruba M16×70-5.8-B Fe/Zn8	PN-85/M-82105	2	
17	Łożysko kulkowe 6211 RS	PN-85/M-86100	2	
27	Pokrywa piasty koła	8255-645-040-124	2	
28	Podkładka sprężysta 6,1 Fe/Zn8	PN-77/M-82008	8	
29	Wkręt M6×12-5.8-B Fe/Zn8	PN-85/M-82215	8	
31*	Półobroża zewnętrzna 9,00×15	2804.07.682	2	
32*	Półobroża wewnętrzna 9,00×15	2804.07.692	2	
33*	Śruba M12×35-5.8-B Fe/Zn8	PN-85/M-82105	12	
34*	Podkładka sprężysta 12,2 Fe/Zn8	PN-77/M-82008	12	
35*	Nakrętka M12-5-B Fe/Zn8	PN-86/M-82144	12	
36*	Ochraniacz 235×15"	RCW2-1-104	2	
37	Koło kompletne (poz. 1÷11, 14, 15, 17, 27÷29, 39÷41)	8255-644-060-010	2	
38	Nakrętka M16-04-B Fe/Zn8	PN-86/M-82153	2	
39	Podkładka pośrednia	8255-644-060-035	2	
40	Pierścień filcowy	8255-644-060-048	2	
41	Podkładka zamykająca	8255-644-060-050	2	
kpl	Oś z piastą (poz. 1÷6, 10, 11, 14, 15, 17, 27÷29, 39÷41)	8255-644-060-089	2	


* — wykonanie zastępcze zamiast poz. 9.

ZESTAW KOŁOWY Z HAMULCAMI

Z644

Tablica T-2.1

Tablica T-2.1. Zestaw kołowy z hamulcami

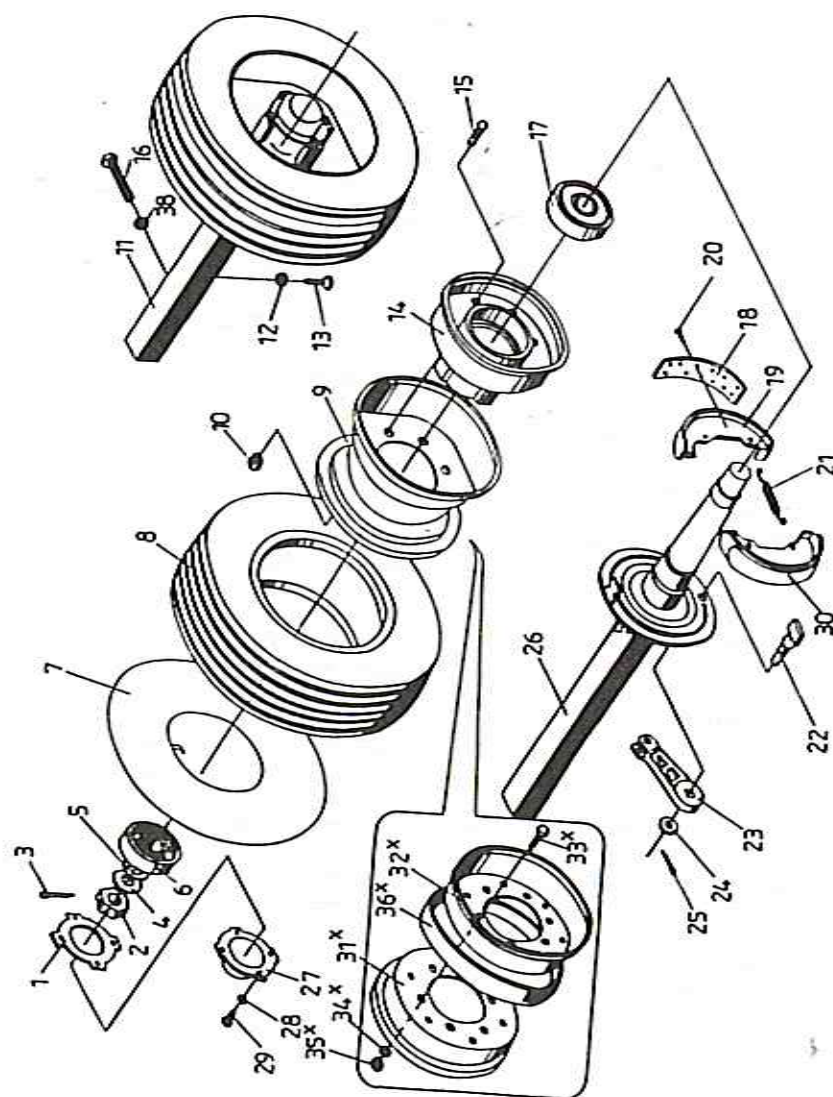


Nr poz.	Nazwa części	Symbol KTM lub nr normy	Liczba sztuk	Uwagi
1	2	3	4	5
1	Uszczelka piasty	8255-645-040-076	2	
2	Nakrętka koronowa	8255-644-080-248	2	
3	Zawlecza S-Zn 6,3x63	PN-76/M-82001	2	
4	Podkładka 37 Fe/Zn8	PN-78/M-82005	2	
5	Podkładka dystansowa	8255-644-300-142	0÷8	
6	Łożysko kulkowe 6210	PN-85/M-86100	2	
7	Dętka 11,5-15 BUTYL GPso Ven8	PN-85/C-94300.078	2	
8	Opona 11,5/80-15,3 10 PR AM8	PN-81/C-94300.052	2	
9	Obręcz kompletna 9,00-15	D35 S.01.01x	2	
kpl	Koło kompletne (poz. 7÷9)	8255-645-040-111	2	
10	Nakrętka D M18x1,5-8 Fe/Zn8	PN-88/S-91240/62	12	
11	Oś lewa kompletna	8255-645-040-010	1	
12	Nakrętka M20-04-B Fe/Zn8	PN-86/M-82153	2	
13	Śruba M20x60-8.8-B Fe/Zn8	PN-85/M-82105	2	
14	Piasta koła	8255-645-040-050	2	
15	Śruba pasowana radełkowana M18x1,5x14-64-8.8	8289-899-046-010	12	
16	Śruba M16x70-5.8-B Fe/Zn8	PN-85/M-82105	2	
17	Łożysko kulkowe 6211 RS	PN-85/M-86100	2	
18	Okładzina	8222-213-020-381	4	
19	Szczeka hamulca kompletna	8255-645-040-091	4	
20	Nit z łbem płaskim walcowym 5x16 Al	RW-41.0.1	48	
21	Sprężyna	8222-213-020-394	4	
22	Rozpierzacz	8255-645-040-022	2	
23	Dźwignia rozpieracza	8255-645-040-035	2	
24	Podkładka do sworznia 20,5 Fe/Zn8	PN-90/M-82004	2	
25	Zawlecza S-Zn 4x32	PN-76/M-82001	2	
26	Oś prawa kompletna	8255-645-040-063	1	
27	Pokrywa piasty koła	8222-213-150-050	2	
28	Podkładka sprężysta 6,1 Fe/Zn8	PN-77/M-82008	8	
29	Wkręt M6x12-5.8-B Fe/Zn8	PN-85/M-82215	8	
30	Szczeka hamulca (poz. 18÷20)	8255-645-040-089	4	
31*	Półobroża zewnętrzna 9,00x15	2804.07.682	2	
32*	Półobroża wewnętrzna 9,00x15	2804.07.692	2	
33*	Śruba M12x35-5.8-B Fe/Zn8	PN-85/M-82105	12	
34*	Podkładka sprężysta 12,2 Fe/Zn8	PN-77/M-82008	12	
35*	Nakrętka M12-5-B Fe/Zn8	PN-86/M-82144	12	
36*	Ochraniacz 235x15"	RCW2-1-104	2	
38	Nakrętka M16-04-B Fe/Zn8	PN-86/M-82153	2	

* — wykonanie zastępcze zamiast poz. 9.

INSTALACJA ELEKTRYCZNA (oświetlenie przednie)

Z644


Tablica T-3.A

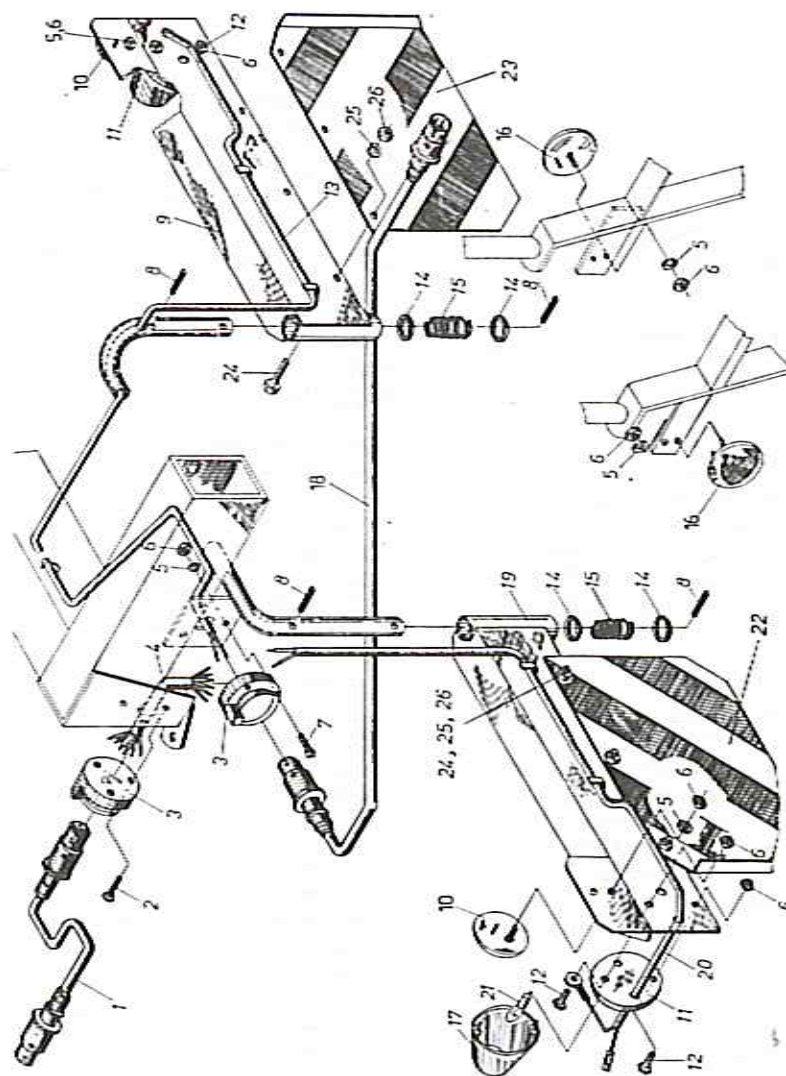

Tablica T-3.A. Instalacja elektryczna (oświetlenie przednie)

Nr poz.	Nazwa części	Symbol KTM lub nr normy	Liczba sztuk	Uwagi
1	2	3	4	5
1	Przewód połączeniowy kompletny	8255-645-170-100	1	l = 2,2 m
2	Wkręt M5×30-4.8 Fe/Zn8	PN-85/M-82207	3	
3	Gniazdo złącza wtyczkowego 12N	PN-83/S-76055	2	
4	Wiązka przewodów	8255-644-170-221	1	
5	Podkładka sprężysta 5,1 Fe/Zn8	PN-77/M-82008	7	
6	Nakrętka M5-5-B Fe/Zn8	PN-86/M-82144	11	
7	Wkręt M5×35-4.8 Fe/Zn8	PN-85/M-82207	3	
8	Kolek sprężysty 6×40	PN-89/M-85023	4	
9	Wieszak prawy kompletny	8255-644-170-349	1	
10	Urządzenie odblaskowe UOIAb-75		2	
11	Lampa przednia pozycyjna E92D/I (łącznie z poz. 17)	1135-411-043-209	2	(białe)
12	Śruba M5×16-5.8-B Fe/Zn8	PN-85/M-82105	4	l = 6,0 m
13	Wiązka przewodów	8255-644-170-288	1	
14	Podkładka 23 Fe/Zn8	PN-78/M-82005	4	
15	Sprężyna naciskowa	8255-644-170-028	2	
16	Urządzenie odblaskowe UOIAz-75		2	
17	Klosz	1362-516-252-401	2	
18	Przewód połączeniowy kompletny	8255-609-001-373	1	
19	Wieszak lewy kompletny	8255-644-170-336	1	
20	Wiązka przewodów	8255-644-170-250	1	
21	Żarówka R19/5 12V 5W BA 15s/19	PN-78/E-85101	2	
22	Blacha lewa	8255-644-170-400	1	1)
23	Blacha prawa	8255-644-170-412	1	1)
24	Śruba M6×16-5.8-B Fe/Zn8	PN-85/M-82105	6	1)
25	Podkładka sprężysta 6,1 Fe/Zn8	PN-77/M-82008	6	1)
26	Nakrętka M6-5-B Fe/Zn8	PN-86/M-82144	6	1)
kpl	Urządzenie świetlne przednie prawe (poz. 5, 6, 9÷13, 17, 21)	8255-644-170-262	1	
kpl	Urządzenie świetlne przednie lewe (poz. 5, 6, 10÷12, 17, 19÷21)	8255-644-170-234	1	

1) — wykonanie dopuszczalne

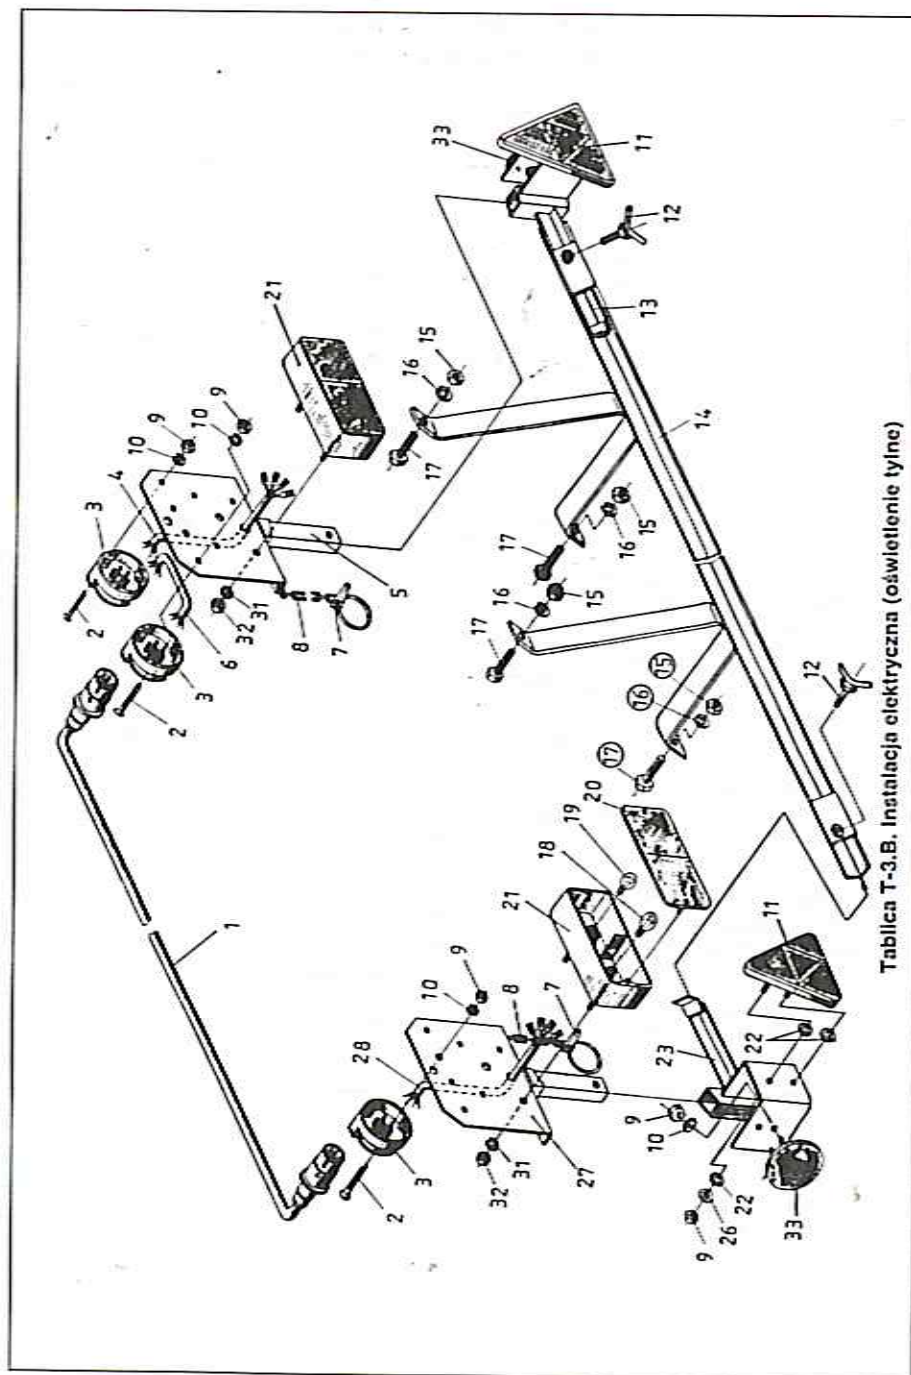


Tablica T-3.B. Instalacja elektryczna (oświetlenie tylne)

INSTALACJA ELEKTRYCZNA (oświetlenie tylne)

Z644

Tablica T-3.B

Nr poz.	Nazwa części	Symbol KTM lub nr normy	Liczba sztuk	Uwagi
1	2	3	4	5
1	Przewód połączeniowy kompletny	8255-642-170-053	1	l = 3,2 m
2	Wkręt M5×35-4.8 Fe/Zn8	PN-85/M-82207	9	
3	Gniazdo złącza wtyczkowego 12N	PN-83/S-76055	3	
4	Wiązka przewodów	8255-645-170-078	1	
5	Korpus prawy	8255-645-170-065	1	
6	Wiązka przewodów	8255-644-870-031	1	
7	Przetyczka A11×50 Fe/Zn8m	8289-899-031-045	2	
8	Łańcuch W-2	BN-89/5027-03	2	
9	Nakrętka M5-5-B Fe/Zn8	PN-86/M-82144	15	
10	Podkładka sprężysta 5,1 Fe/Zn8	PN-77/M-82008	11	
11	Urządzenie odbłaskowe UOIII Ac-75 (łącznie z poz. 9, 22, 26)	PN-77/M-82008	2	(czerwone)
12	Pokrętło kompletne	8255-642-630-454	2	
13	Wspornik prawy	8255-644-170-323	1	
14	Wieszak kompletne	8255-644-170-016	1	
15	Nakrętka M8-5-B Fe/Zn8	PN-86/M-82144	3	
16	Podkładka sprężysta 8,2 Fe/Zn8	PN-77/M-82008	3	
17	Śruba M8×20-5.8-B Fe/Zn8	PN-85/M-82105	3	
18	Żarówka P25-2 12V 21/5W BAY 15d	PN-93/E-85100	2	
19	Żarówka P25-1 12V 21W BA 15s	PN-93/E-85100	2	
20	Klosz kompletne	1362-516-254-607	2	
21	Lampa tylna zespołona (łącznie z poz. 18÷20, 31, 32)	1135-411-065-105	2	
22	Podkładka 5,3 Fe/Zn8	PN-78/M-82005	8	(żółte)
23	Wspornik lewy	8255-644-170-308	1	
26	Podkładka 5,3 Fe/Zn8	PN-82/M-82023	4	
27	Korpus lewy	8255-645-170-024	1	
28	Wiązka przewodów	8255-645-170-037	1	
31	Podkładka sprężysta 6,1 Fe/Zn8	PN-77/M-82008	4	
32	Nakrętka M6-5-B Fe/Zn8	PN-86/M-82144	4	
33	Urządzenie odbłaskowe UOIAz-75 (łącznie z poz. 9, 10)		2	
kpl	Przenośne urządzenie świetlne lewe (poz. 2, 3, 7÷10, 18÷21, 27, 28, 31, 32)	8255-644-870-016	1	
kpl	Przenośne urządzenie świetlne prawe (poz. 2÷10, 18÷21, 31, 32)	8255-644-870-029	1	

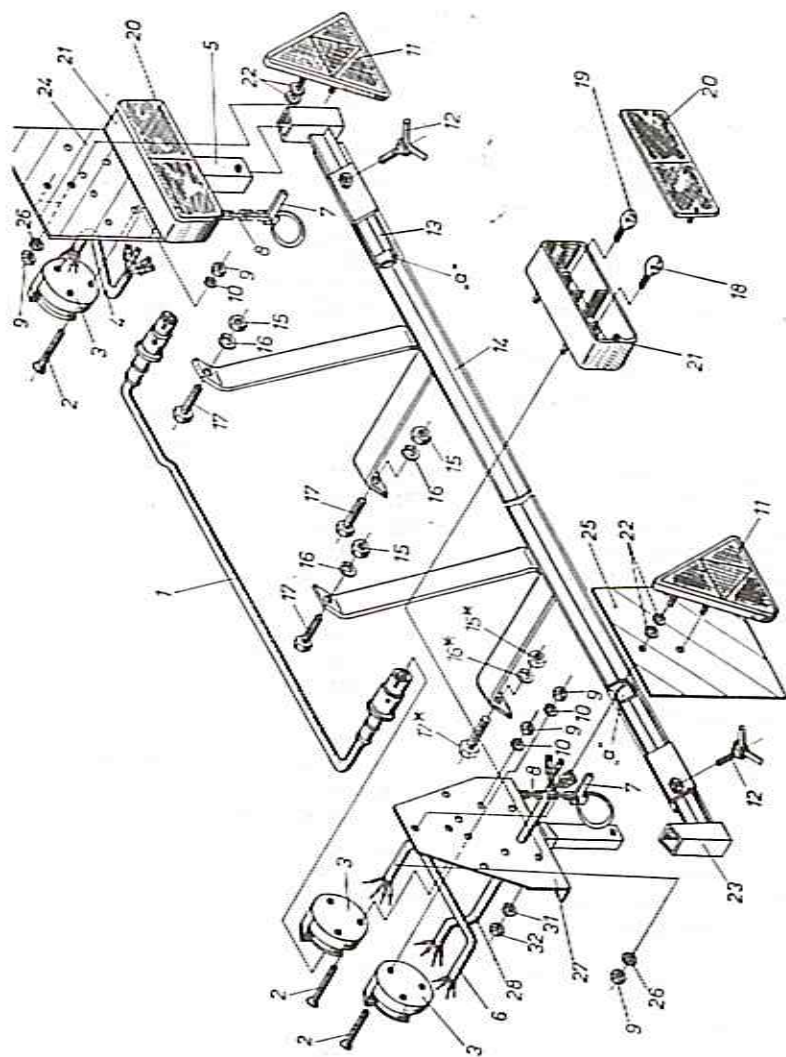

Tablica T-3.B.1. Instalacja elektryczna
(oświetlenie tylne) — wykonanie dopuszczalne


INSTALACJA ELEKTRYCZNA (oświetlenie tylne) WYKONANIE DOPUSZCZALNE

Z644

Tablica T-3.B.1

Nr poz.	Nazwa części	Symbol KTM lub nr normy	Liczba sztuk	Uwagi
1	2	3	4	5
1	Przewód połączeniowy kompletny	8255-642-170-053	1	l = 3,2 m
2	Wkręt M5×35-4.8 Fe/Zn8	PN-85/M-82207	9	
3	Gniazdo złącza wtyczkowego 12N	PN-83/S-76055	3	
4	Wiązka przewodów	8255-645-170-078	1	
5	Korpus prawy	8255-645-170-065	1	
6	Wiązka przewodów	8255-644-870-031	1	
7	Przetyczka A11×50 Fe/Zn8m	8289-899-031-045	2	
8	Łańcuch W-2	BN-89/5027-03	2	
9	Nakrętka M5-5-B Fe/Zn8	PN-86/M-82144	13	
10	Podkładka sprężysta 5,1 Fe/Zn8	PN-77/M-82008	9	
11	Urządzenie odbłaskowe UOIIIAC-75 (łącznie z poz. 9, 22, 26)	PN-77/M-82008	2	(czerwona)
12	Pokrętło kompletne	8255-642-630-454	2	
13	Wspornik prawy	8255-644-170-453	1	
14	Wieszak kompletny	8255-644-170-016	1	
15	Nakrętka M8-5-B Fe/Zn8	PN-86/M-82144	3	
16	Podkładka sprężysta 8,2 Fe/Zn8	PN-77/M-82008	3	
17	Śruba M8×20-5.8-B Fe/Zn8	PN-85/M-82105	3	
18	Żarówka P25-1 12V 21W BA 15s	PN-93/E-85100	2	
19	Żarówka P25-2 12V 21/5W BAY 15d	PN-93/E-85100	2	
20	Klosz kompletny	1362-516-254-607	2	
21	Lampa tylna zespolona (łącznie z poz. 18÷20, 31, 32)	1135-411-065-105	2	
22	Podkładka 5,3 Fe/Zn8	PN-78/M-82005	8	
23	Wspornik lewy	8255-644-170-440	1	
24	Tablica tylna prawa	8255-321-100-030	1	
25	Tablica tylna lewa	8255-321-100-042	1	
26	Podkładka 5,3 Fe/Zn8	PN-82/M-82023	4	
27	Korpus lewy	8255-645-170-024	1	
28	Wiązka przewodów	8255-645-170-037	1	
31	Podkładka sprężysta 6,1 Fe/Zn8	PN-77/M-82008	4	
32	Nakrętka M6-5-B Fe/Zn8	PN-86/M-82144	4	
kpl	Przenośne urządzenie świetlne lewe (poz. 2, 3, 6÷11, 18÷22, 25÷28, 31, 32)	8255-321-170-011	1	
kpl	Przenośne urządzenie świetlne prawe (poz. 2÷5, 7÷11, 18÷22, 24, 26, 31, 32)	8255-321-170-024	1	

) pozycje oznaczone na rysunku „” wyszczególnione są w tablicy T-21, poz. 32, 33, 41.

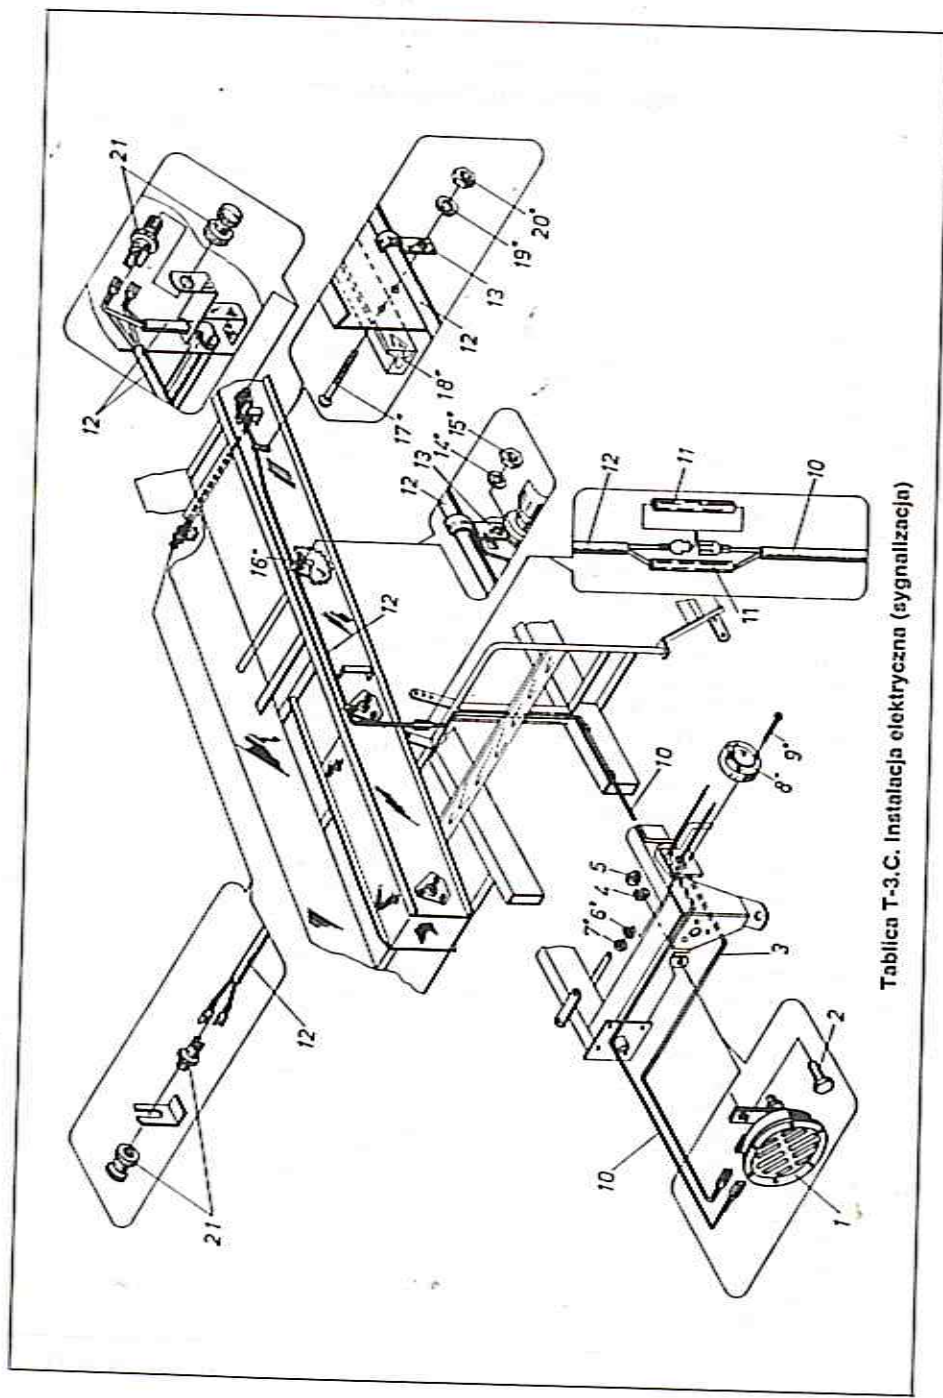

Tablica T-3.C. Instalacja elektryczna (sygnalizacja)

INSTALACJA ELEKTRYCZNA (sygnalizacja)

Z644


Tablica T-3.C

Nr poz.	Nazwa części	Symbol KTM lub nr normy	Liczba sztuk	Uwagi
1	2	3	4	5
1	Sygnał dźwiękowy elektryczny 018-12 V	BN-79/3684-02	1	
2	Śruba M8×20-5.8-B Fe/Zn8	PN-85/M-82105	1	
3	Przewód	8255-644-170-392	1	
4	Podkładka sprężysta 8,2 Fe/Zn8	PN-77/M-82008	1	
5	Nakrętka M8-5-B Fe/Zn8	PN-86/M-82144	1	
6*	Podkładka sprężysta 5,1 Fe/Zn8	PN-77/M-82008		
7*	Nakrętka M5-5-B Fe/Zn8	PN-86/M-82144		
8*	Gniazdo złącza wtyczkowego 12 N	PN-83/S-76055		
9*	Wkręt M5×35-4.8 Fe/Zn8	PN-85/M-82207		
10	Wiązka przewodów	8255-644-170-380	1	
11	Ośłona	8255-643-170-149	2	
12	Wiązka przewodów	8255-644-630-813	1	
13	Zacisk	8255-644-630-870	2	
14*	Podkładka sprężysta 8,2 Fe/Zn8	PN-77/M-82008		
15*	Nakrętka M8-5-B Fe/Zn8	PN-86/M-82144		
16*	Śruba M8×25-4.8 Fe/Zn8	PN-87/M-82406		
17*	Śruba M8×45-4.8 Fe/Zn8	PN-87/M-82406		
18*	Prowadnica przenośnika długa lewa	8255-644-630-136		
19*	Podkładka sprężysta 8,2 Fe/Zn8	PN-77/M-82008		
20*	Nakrętka M8-5-B Fe/Zn8	PN-86/M-82144		
21	Przycisk P-4015	ZN-81/A2-02-31	2	

Uwaga!

Pozycje oznaczone „*” wyszczególnione są w tablicach:

- tablica T-3A; poz. 6*, 7*, 8*, 9*;
- tablica T31; poz. 14*, 15*, 16*;
- tablica T-32; poz. 17*, 18*, 19*, 20*.

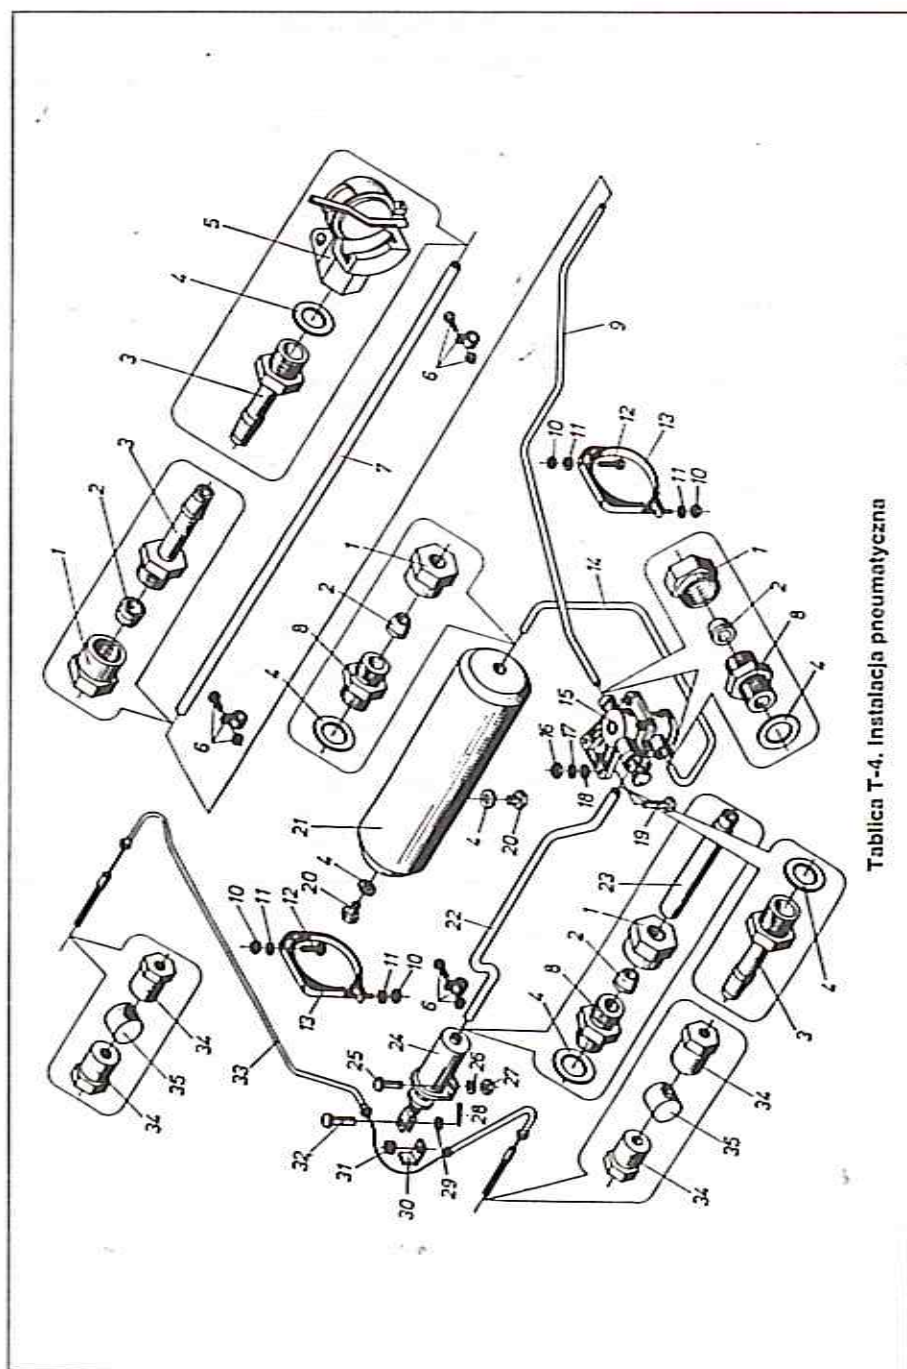


Tablica T-4. Instalacja pneumatyczna

**INSTALACJA PNEUMATYCZNA
(DOTYCZY KOMBAJNU WYPOSAŻONEGO W HAMULEC)**

Z644

Tablica T-4

Nr poz.	Nazwa części	Symbol KTM lub nr normy	Liczba sztuk	Uwagi
1	2	3	4	5
1	Nakrętka łącznika 07.1.02	BN-76/3611-07-15	5	
2	Pierścień zaciskający 10.1.02	BN-76/3611-07-20	5	
3	Końcówka przewodu elastycznego 05.1.03	BN-76/3611-07-13	3	
4	Uszczelka fibrowa 22×27×1,5	PN-69/M-86970	7	
5	Złącze B1	PN-71/S-47032	1	
6	Opaska ×50.15.13Y		4	
7	Wąż długi	8255-644-100-020	1	
kpl	Wąż długi kompletny (poz. 1÷7)	8255-644-100-018	1	
8	Łącznik prosty 01.1.08	BN-76/3611-07-1	4	
9	Przewód	8255-644-100-211	1	
10	Nakrętka M8-5-B Fe/Zn8	PN-86/M-82144	6	
11	Podkładka sprężysta 8,2 Fe/Zn8	PN-77/M-82008	6	
12	Śruba M8×16-5.8-B Fe/Zn8	PN-85/M-82105	4	
13	Wieszak kompletny	8255-644-100-074	2	
14	Przewód 2	8255-644-100-122	1	
15	Zawór sterujący przyczepy	44 11 011 00	1	
16	Nakrętka M10-5-B Fe/Zn8	PN-86/M-82144	2	
17	Podkładka sprężysta 10,2 Fe/Zn8	PN-77/M-82008	2	
18	Podkładka 10,5 Fe/Zn8	PN-78/M-82005	2	
19	Śruba M10×30-5.8-B Fe/Zn8	PN-85/M-82105	2	
20	Korek M22×1,5 Fe/Zn8	PN-74/S-36055	2	
21	Zbiornik ciśnieniowy powietrza (20 l)	510 000 000	1	
22	Wąż krótki	8255-644-100-110	1	
23	Końcówka przewodu elastycznego 05.2.02	BN-76/3611-07-14	1	
kpl	Przewód giętki krótki kompletny (poz. 3, 6, 22, 23)	8255-644-100-107	1	
24	Siłownik powietrzny ø 100×140	×53 25 00	1	
25	Śruba M12×30-5.8-B Fe/Zn8	PN-85/M-82105	2	
26	Podkładka sprężysta 12,2 Fe/Zn8	PN-77/M-82008	2	
27	Nakrętka M12-5-B Fe/Zn8	PN-86/M-82144	2	
28	Zawlecza S-Zn 3,2×22	PN-76/M-82001	1	
29	Podkładka do sworznia 14,5 Fe/Zn8	PN-63/M-82004	1	
30	Podkładka zabezpieczająca	8255-645-100-042	1	
31	Krążek hamulcowy	8255-645-100-055	1	
32	Sworzeń 14×40/34-5.8 Fe/Zn8cA	PN-90/M-83002	1	
33	Linka hamulcowa kompletna	8255-645-100-068	1	
34	Nakrętka specjalna	8255-645-100-030	4	
35	Sworzeń dźwigni rozpieracza	8255-645-100-027	2	
36	Zawór odwadniający	83 20	1	

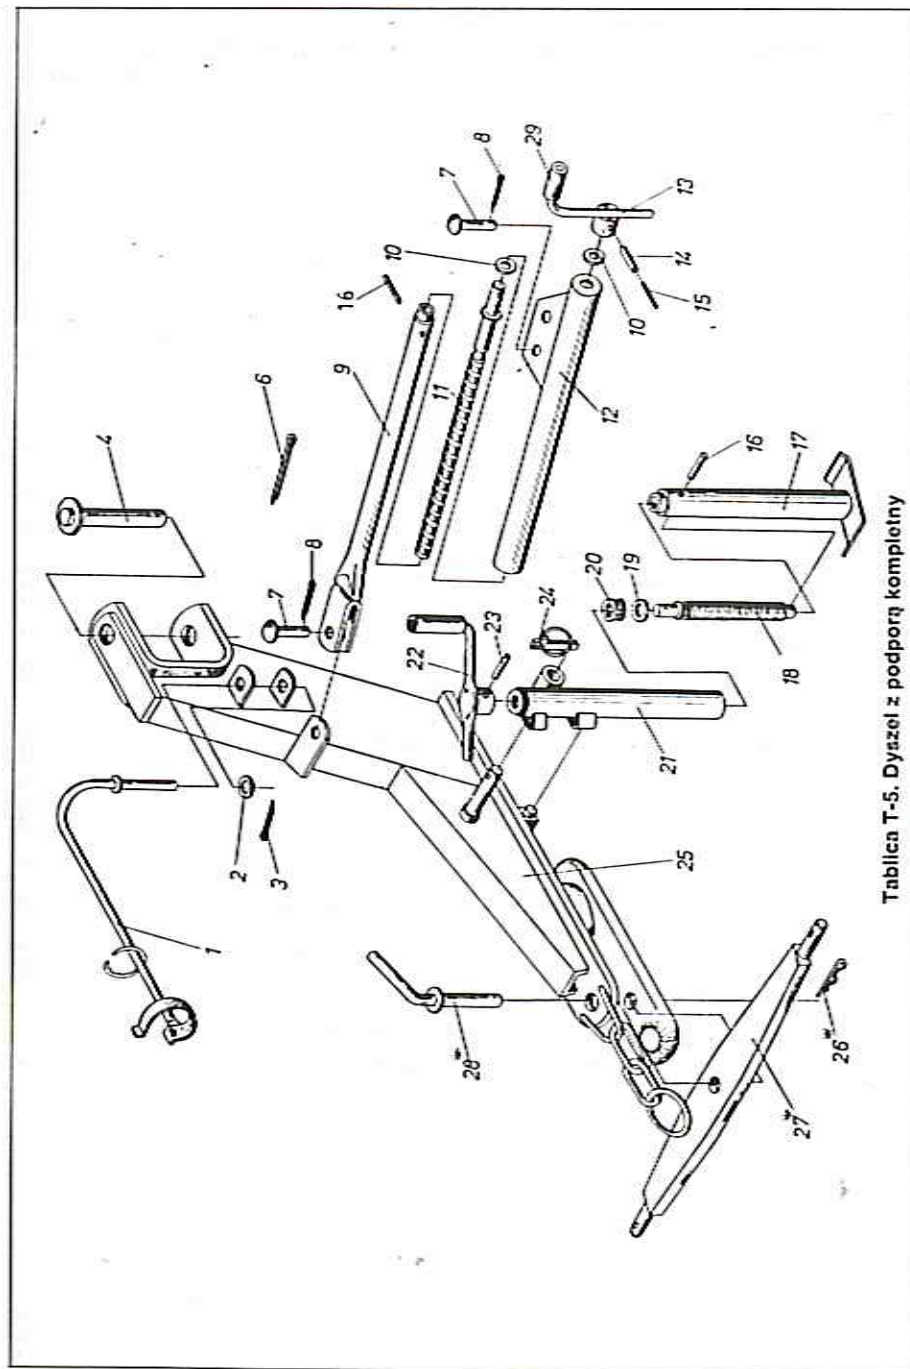

Tablica T-5. Dyszel z podporą kompletny

DYSZEL Z PODPORĄ KOMPLETNY


Tablica T-5

Z644

Nr poz.	Nazwa części	Symbol KTM lub nr normy	Liczba sztuk	Uwagi
1	2	3	4	5
1	Wieszak kompletny	8255-645-160-039	1	
2	Podkładka 28 Fe/Zn8	PN-78/M-82005	1	
3	Zawlecza S-Zn 5×40	PN-76/M-82001	1	
4	Sworzeń dyszla kompletny	8255-644-130-012	1	
6	Zawlecza S-Zn 6,3×50	PN-76/M-82001	1	
7	Sworzeń	8255-644-130-079	2	
8	Zawlecza S-Zn 5×28	PN-76/M-82001	2	
9	Nakrętka mechanizmu przestawiania	8255-644-130-038	1	
10	Podkładka 23 Ms	PN-78/M-82006	2	
11	Śruba mechanizmu przestawiania kompletna	8255-644-130-040	1	
12	Prowadnica kompletna	8255-644-130-053	1	
13	Korba kompletna	8255-644-130-066	1	
14	Kołek sprężysty 6×40	PN-89/M-85023	1	
15	Kołek sprężysty 3,5×40	PN-89/M-85023	1	
16	Kołek sprężysty 6×24	PN-89/M-85023	2	
kpl	Mechanizm przestawiania dyszla (poz. 9÷16)	8255-644-130-025	1	
17	Rura podpory kompletna	8255-642-150-031	1	
18	Śruba regulacyjna	8255-321-080-040	1	
19	Podkładka	8255-609-000-713	1	
20	Łożysko kulkowe wzdłużne 51204 jednokierunkowe	PN-86/M-86260	1	
21	Rura zewnętrzna kompletna	8255-644-150-075	1	
22	Korba kompletna	8255-643-150-114	1	
23	Kołek sprężysty 6×32	PN-89/M-85023	1	
kpl	Podpora kompletna (poz. 16÷23)	8255-644-150-062	1	
24	Przetyczka A11×50 Fe/Zn8	8289-899-031-099	1	
25	Dyszel kompletny	8255-644-150-050	1	
26*	Zawlecza A71 Fe/Zn8m	8289-899-004-043	1	
27*	Belka zaczepu	8255-644-150-034	1	
28*	Przetyczka kompletna	8255-644-150-021	1	

Uwaga!

Pozycje oznaczone „*” stanowią wyposażenie uzupełniające kombajnu.

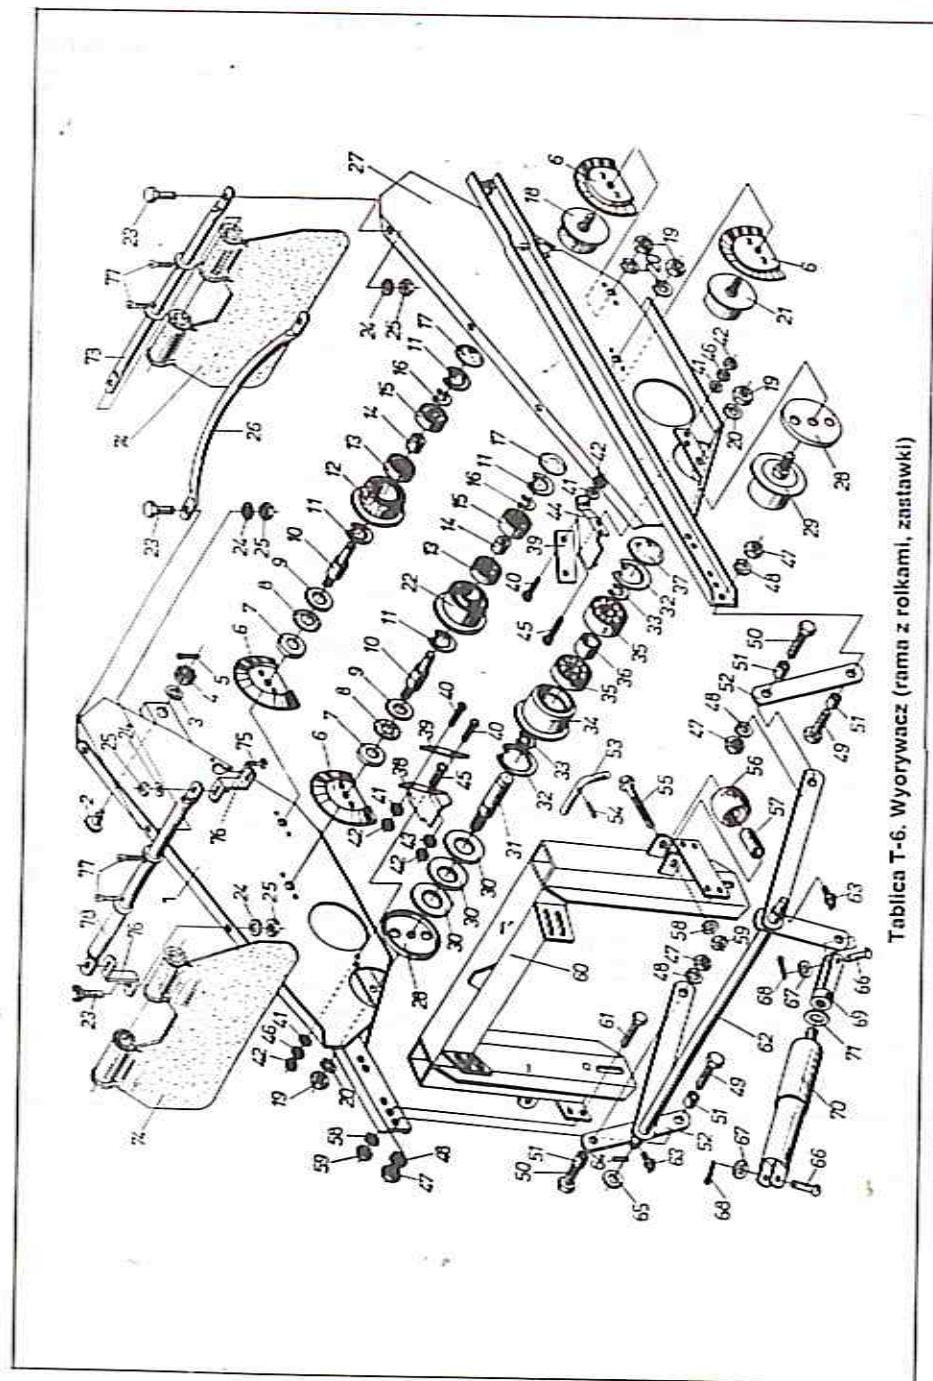


Tablica T-6. Wyorywacz (rama z rolkami, zastawki)

WYORYWACZ
(rama z rolkami, zastawki)

Z644

Tablica T-6

Nr poz.	Nazwa części	Symbol KTM lub nr normy	Liczba sztuk	Uwagi
1	2	3	4	5
1	Ściana boczna prawa kompletna	8255-644-210-013	1	
2	Sworzeń przodka	8255-645-210-076	2	
3	Podkładka 21 Fe/Zn8	PN-78/M-82005	2	
4	Nakrętka AM20×1,5-04-B Fe/Zn8	PN-86/M-82159	2	
5	Zawlecza S-Zn 4×40	PN-76/M-82001	2	
6	Tarcza ochronna	8255-644-210-401	4	
7	Pierścień zamykający	8255-644-210-321	4	
8	Pierścień filcowy	8255-644-210-319	4	
9	Podkładka pośrednia	8255-644-210-306	4	
10	Oś rolki nośnej	8255-644-210-299	4	
11	Pierścień osadczy sprężyn. W35	PN-81/M-85111	8	
12	Rolka nośna ogumiona	8255-644-210-286	2	
13	Łożysko kulkowe 6003 Z	PN-85/M-86100	4	
14	Tuleja dystansowa	8255-644-210-273	4	
15	Łożysko kulkowe 6003	PN-85/M-86100	4	
16	Pierścień osadczy sprężyn. Z17	PN-81/M-85111	4	
17	Zaślepka	8255-644-210-260	4	
18	Rolka nośna odsiewacza (ogumiona, poz. 7÷17)	8255-644-210-171	2	
19	Nakrętka M20-04-B Fe/Zn8	PN-86/M-82153	6	
20	Podkładka sprężysta 20,5 Fe/Zn8	PN-77/M-82008	6	
21	Rolka nośna kompletna (poz. 7÷11, 13÷17, 22)	8255-644-210-169	2	
22	Rolka nośna	8255-644-210-258	2	
23	Śruba M10×20-5,8-B Fe/Zn8	PN-85/M-82105	6	
24	Podkładka sprężysta 10,2 Fe/Zn8	PN-77/M-82008	8	
25	Nakrętka M10-5-B Fe/Zn8	PN-86/M-82144	8	
26	Poprzeczka	8255-644-210-041	1	
27	Ściana boczna lewa kompletna	8255-644-210-026	1	
28	Tarcza ochronna	8255-644-210-128	2	
29	Rolka zwrotna kompletna (poz. 30÷37)	8255-644-210-156	2	
30	Uszczelnienie labiryntowe Z006	8255-644-210-334	6	
31	Oś rolki	8255-644-210-347	2	
32	Pierścień osadczy sprężyn. W55	PN-81/M-85111	4	
33	Pierścień osadczy sprężyn. Z30	PN-81/M-85111	4	
34	Rolka zwrotna	8255-644-210-245	2	
35	Łożysko kulkowe 6006	PN-85/M-86100	2	
36	Rura dystansowa	8255-644-210-350	2	
37	Zaślepka	8255-644-210-362	2	
38	Zgarniacz prawy	8255-644-210-217	1	
39	Nakładka zgarniająca	8255-644-210-197	2	

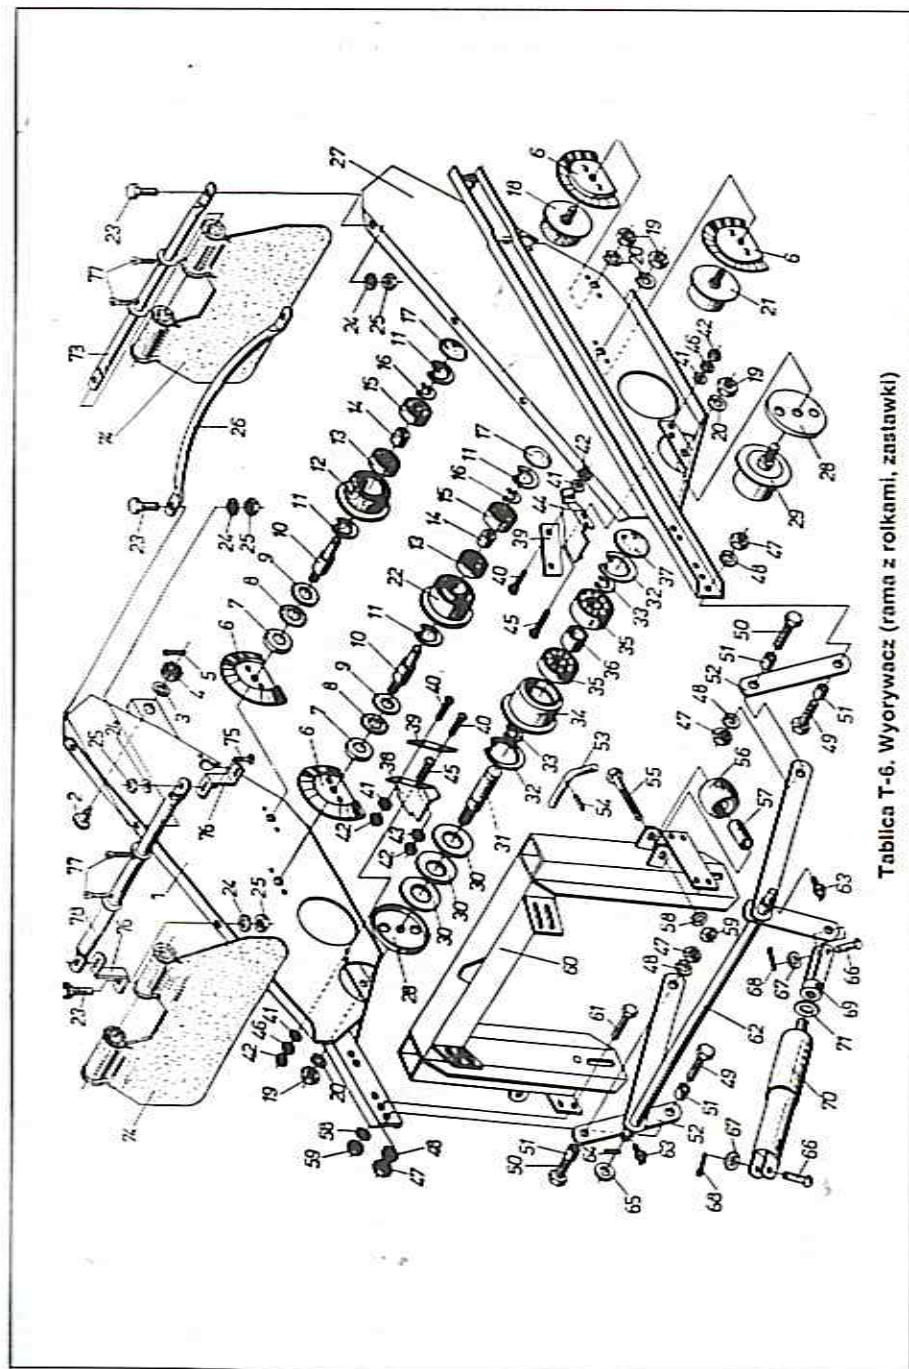


Tablica T-6. Wyorywacz (rama z rolkami, zastawki)

Z644

c.d. tablicy T-6

1	2	3	4	5
40	Śruba M8×25-4.8 Fe/Zn8	PN-87/M-82406	4	
41	Podkładka 8,4 Fe/Zn8	PN-78/M-82005	6	
42	Nakrętka M8-5-B Fe/Zn8	PN-86/M-82144	8	
43	Podkładka okrągła 8,5 Fe/Zn8	PN-59/M-82030	4	
kpl	Skrobak prawy kompletny (poz. 38÷43)	8255-644-210-143	1	
44	Zgarniacz lewy	8255-644-210-204	1	
kpl	Skrobak lewy kompletny (poz. 39÷44)	8255-644-210-130	1	
45	Śruba M8×30-4.8 Fe/Zn8	PN-87/M-82406	4	
46	Podkładka sprężysta 8,2 Fe/Zn8	PN-77/M-82008	4	
47	Nakrętka M16-5-B Fe/Zn8	PN-86/M-82144	4	
48	Podkładka sprężysta 16,3 Fe/Zn8	PN-77/M-82008	4	
49	Śruba M16×30-5.8-B Fe/Zn8	PN-85/M-82105	2	
50	Śruba M16×35-5.8-B Fe/Zn8	PN-85/M-82105	2	
51	Tulejka	8255-642-210-023	4	
52	Łącznik przodka	8255-644-210-423	2	
53	Przetyczka zabezpieczająca	8255-644-210-375	1	
54	Kolek sprężysty 6×24	PN-89/M-85023	1	
kpl	Przetyczka zabezpieczająca (poz. 53, 54)	8255-644-210-115	1	
55	Śruba M12×90-5.8-B Fe/Zn8	PN-85/M-82101	2	
56	Rolka	8255-642-210-010	2	
57	Tuleja dystansowa	8255-645-540-029	2	
58	Podkładka sprężysta 12,2 Fe/Zn8	PN-77/M-82008	6	
59	Nakrętka M12-5-B Fe/Zn8	PN-86/M-82144	6	
60	Pałak kompletny	8255-642-210-051	1	
61	Śruba M12×30-5.8-B Fe/Zn8	PN-85/M-82105	4	
62	Wał wydźwigu kompletny	8255-644-210-436	1	
63	Smarownicza StB 1/8" 45°	PN-76/M-86003	2	
64	Kolek sprężysty 5×40	PN-89/M-85023	1	
65	Podkładka 31 Fe/Zn8	PN-78/M-82005	1÷2	
66	Sworzeń	8255-644-130-079	2	
67	Podkładka do sworznia 16,5 Fe/Zn8	PN-63/M-82004	2	
68	Zawlecza S-Zn 5×28	PN-76/M-82001	2	
69	Widelki siłownika	8255-644-210-102	1	
70	Cylinder hydrauliczny nurnikowy CNE 40/160z	0876-331-212-486	1	
kpl	Siłownik hydrauliczny (poz. 69, 70)	8255-644-210-390	1	
71	Podkładka 17 Fe/Zn8	PN-78/M-82005	0÷1	
72	Łożysko kulkowe 6006 RS	PN-85/M-86100	2	
73	Poprzeczka kompletna	8255-644-210-525	1	
74	Guma zastawki	8255-644-210-512	2	
75	Śruba M10×30-4.8 Fe/Zn8	PN-87/M-82406	2	
76	Wspornik	8255-644-210-540	2	
77	Zawlecza S-Zn 5×40	PN-76/M-82001	4	
78	Poprzeczka kompletna	8255-644-210-553	1	
kpl	Zastawka kompletna (poz. 74, 75, 73÷77)	8255-644-210-538	1	
kpl	Zastawka tylna kompletna (poz. 73, 74, 77)	8255-644-210-477	1	

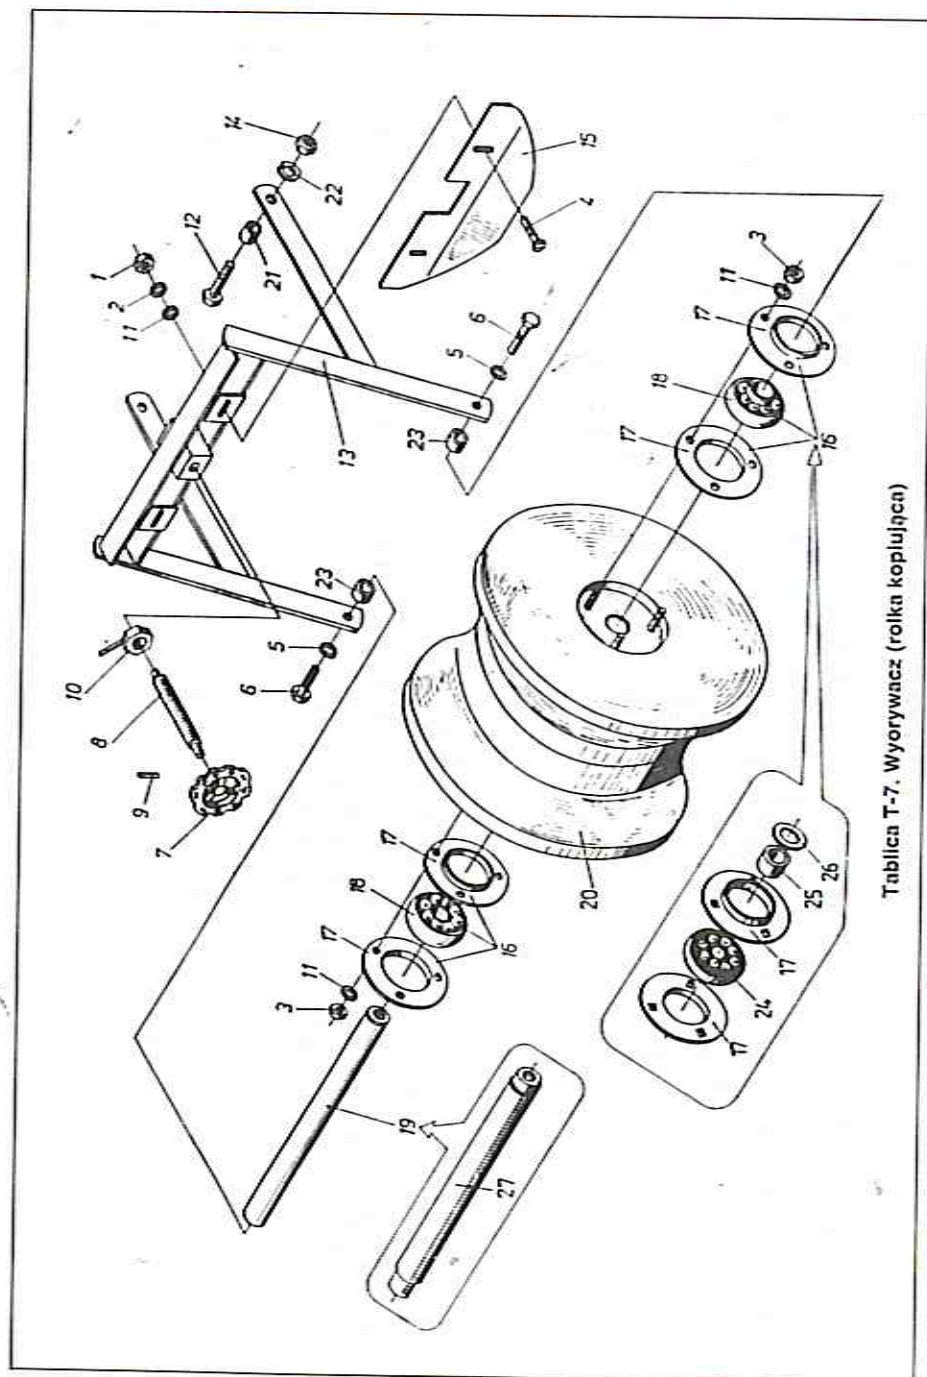

Tablica T-7. Wyorywacz (rolka kopiująca)


WYORYWACZ
(rolka kopiująca)

Z644

Tablica T-7

Nr poz.	Nazwa części	Symbol KTM lub nr normy	Liczba sztuk	Uwagi
1	2	3	4	5
1	Nakrętka M10-5-B Fe/Zn8	PN-86/M-82144	2	
2	Podkładka sprężysta 10,2 Fe/Zn8	PN-77/M-82008	2	
3	Nakrętka samozabezpieczająca M10-5-B Fe/Zn8	PN-85/M-82175	6	
4	Śruba M10×30-4.8 Fe/Zn8	PN-87/M-82406	2	
5	Podkładka sprężysta 12,2 Fe/Zn8	PN-77/M-82008	2	
6	Śruba M12×30-5.8-B Fe/Zn8	PN-85/M-82105	2	
7	Kółko ręczne	8255-644-250-098	1	
8	Śruba nastawcza	8255-644-250-085	1	
9	Kółek sprężysty 5×32	PN-89/M-85023	1	
kpl	Śruba nastawcza kompletna (poz. 7÷9)	8255-644-250-072	1	
10	Nakrętka kontrująca kompletna	8255-645-250-012	1	
11	Podkładka 10,5 Fe/Zn8	PN-78/M-82005	8	
12	Śruba M16×30-5.8-B Fe/Zn8	PN-85/M-82105	2	
13	Widelki łożyskowe kompletne	8255-644-250-016	1	
14	Nakrętka M16-04-B Fe/Zn8	PN-86/M-82153	2	
15	Skrobak rolki	8255-644-250-060	1	
16	Łożysko PD206 (poz. 17, 18)	8255-644-300-390	1	
17	Oprawa P206	PN-78/M-86468	2	
18	Łożysko kulkowe zwykłe D206	PN-73/M-86120	1	
19	Oś rolki	8255-644-250-057	1	
20	Rolka kopiująca kompletna	8255-644-250-105	1	
21	Tulejka	8255-642-210-023	2	
22	Podkładka sprężysta 16,3 Fe/Zn8	PN-77/M-82008	2	
23	Tuleja dystansowa	8255-644-510-262	2	
24	Łożysko kulkowe K6206-2RS		1	
25	Tulejka	8255-644-510-250	1	
26	Podkładka 31 Fe/Zn8	PN-78/M-82005	0÷2	wg pot.
27	Oś rolki	8255-644-250-057	1	

Uwaga! Poz. 24÷27 stanowią wykonanie dopuszczalne.

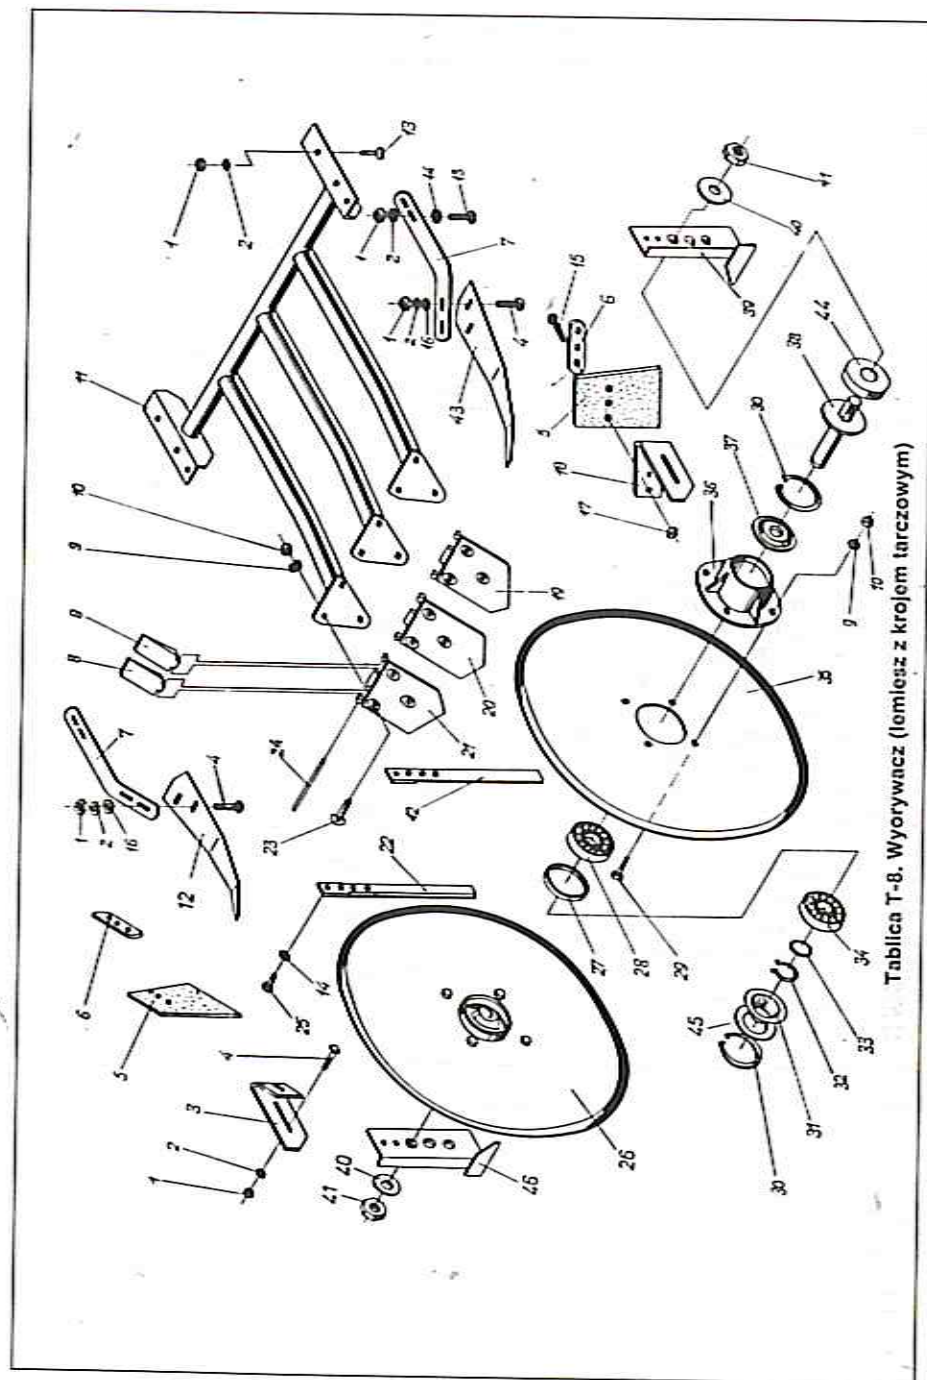


Tablica T-8. Wyorywacz (lemiesz z krojem tarczowym)

WYORYWACZ (lemiesz z krojem tarczowym)

Z644

Tablica T-8

Nr poz.	Nazwa części	Symbol KTM lub nr normy	Liczba sztuk	Uwagi
1	2	3	4	5
1	Nakrętka M10-5-B Fe/Zn8	PN-86/M-82144	16	
2	Podkładka sprężysta 10,2 Fe/Zn8	PN-77/M-82008	16	
3	Kątownik zaporowy prawy	8255-644-270-260	1	
4	Śruba M10-30-4.8 Fe/Zn8	PN-87/M-82406	6	
5	Płytkę zatrzymującą	8255-644-270-244	2	
6	Nakładka	8255-644-270-285	2	
kpl	Kłapa zamykająca prawa kompletna (poz. 3, 5, 6, 15, 17)	8255-644-270-231	1	
7	Ramię skrobaka	8255-644-270-333	2	
8	Palec lemieszka	8255-644-270-081	6	
9	Podkładka sprężysta 12,2 Fe/Zn8	PN-77/M-82008	17	
10	Nakrętka M12-5-B Fe/Zn8	PN-86/M-82144	17	
11	Rama lemieszki	8255-644-270-025	1	
kpl	Lemiesz listwowy kompletny (poz. 8÷11, 19÷21, 23, 24)	8255-644-270-012	1	
12	Skrobak prawy	8255-644-270-359	1	
13	Śruba M10-35-5.8-B Fe/Zn8	PN-85/M-82101	10	
14	Podkładka 10,5 Fe/Zn8	PN-78/M-82005	8	
15	Śruba M8-25-4.8 Fe/Zn8	PN-87/M-82406	6	
16	Podkładka okrągła 10,5 Fe/Zn8	PN-59/M-82030	4	
17	Nakrętka M8-5-B Fe/Zn8	PN-86/M-82144	6	
18	Kątownik zaporowy lewy	8255-644-270-257	1	
kpl	Kłapa zamykająca lewa kompletna (poz. 5, 6, 15, 17, 18)	8255-644-270-229	1	
19	Płyta lemieszka lewa kompletna	8255-644-270-066	1	
kpl	Lemiesz lewy L (poz. 8, 19, 24)	8259-599-007-016	1	
20	Płyta lemieszka środkowa kompl.	8255-644-270-101	1	
kpl	Lemiesz środkowy S (poz. 8, 20, 24)	8259-599-007-029	1	
21	Płyta lemieszka prawa kompletna	8255-644-270-053	1	
kpl	Lemiesz prawy P (poz. 8, 21, 24)	8259-599-007-031	1	
22	Skrobak	8255-644-270-305	1	
23	Śruba AM12-30-4.8 Fe/Zn8	PN-87/M-82402	9	
24	Sworzeń do roznirowania	8255-644-270-079	3	
25	Śruba M10-20-5.8-B Fe/Zn8	PN-85/M-82105	4	
26	Krój tarczowy z piastą (poz. 9, 10, 27÷38)	8255-644-270-489	2	
27	Tuleja dystansowa	8255-644-270-155	2	
28	Łożysko kulkowe 6306 RS	PN-85/M-86100	2	
29	Śruba M12-35-5.8-B Fe/Zn8	PN-85/M-82105	8	
30	Pierścień osadczy sprężyn. W72	PN-81/M-85111	4	
31	Pokrywa	8255-644-270-168	2	
32	Pierścień osadczy sprężn. Z30	PN-81/M-85111	2	

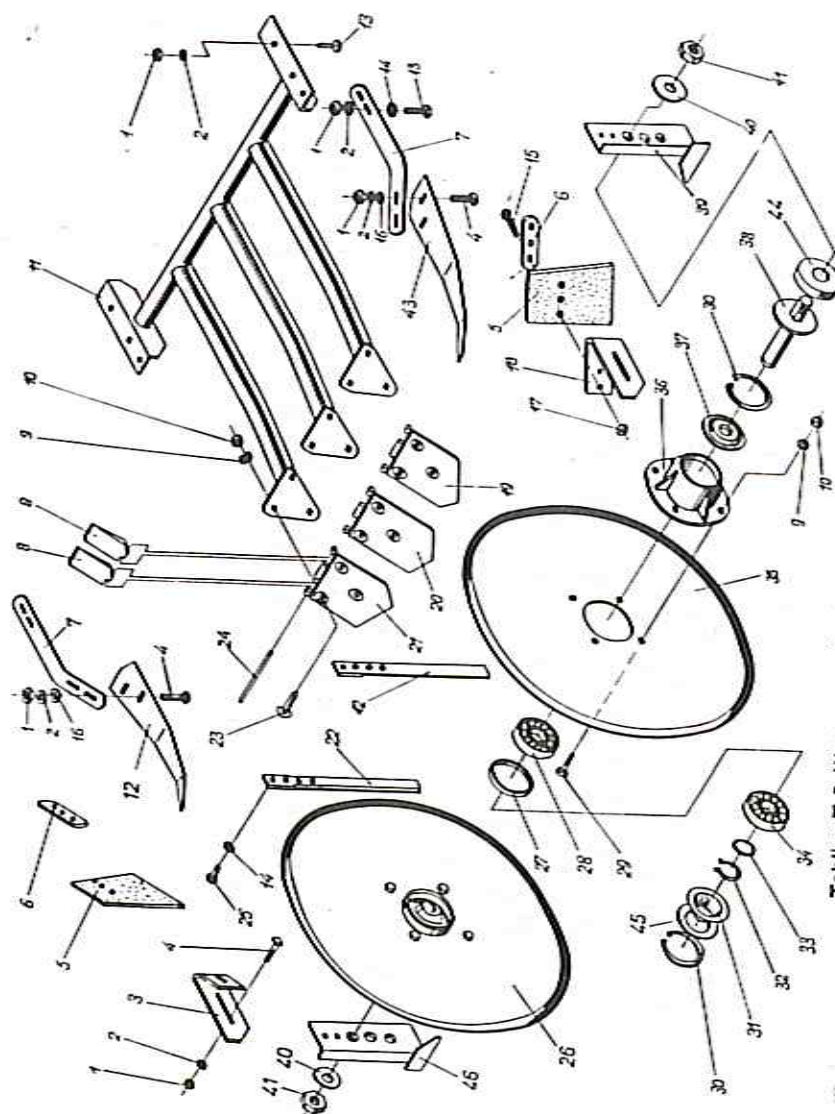


Tablica T-8. Wyorywacz (lemiesz z krojem tarczowym)

Z644

c.d. tablicy T-8

1	2	3	4	5
33	Podkładka regulacyjna	8255-644-270-298	0÷6	wg pot.
34	Łożysko kulkowe 6306	PN-85/M-86100	2	
35	Krój tarczowy 570-85	8259-599-009-020	2	
36	Piasta kroju tarczowego	8255-644-270-130	2	
37	Pierścień łożyskowy	8255-644-270-272	2	
38	Oś kroju tarczowego	8255-644-270-142	2	
39	Zderzak lewy	8255-644-270-463	1	
40	Podkładka 25 Fe/Zn8	PN-78/M-82005	2	
41	Nakrętka specjalna	8255-644-270-320	2	
42	Skrobak	8255-644-270-305	1	
43	Skrobak lewy	8255-644-270-346	1	
kpl	Skrobak zewnętrzny lewy (poz. 1, 2, 4, 7, 16, 43)	8255-644-270-203	1	
kpl	Skrobak zewnętrzny prawy (poz. 1, 2, 4, 7, 12, 16)	8255-644-270-216	1	
44	Miseczka	8255-644-270-374	2	
45	Podkładka dystansowa	8255-644-270-450	0÷2	
46	Zderzak prawy	8255-644-270-476	1	
kpl	Piasta kroju tarczowego kompl. (poz. 27, 28, 30÷34, 36÷38, 44, 45)	8255-644-270-127	2	

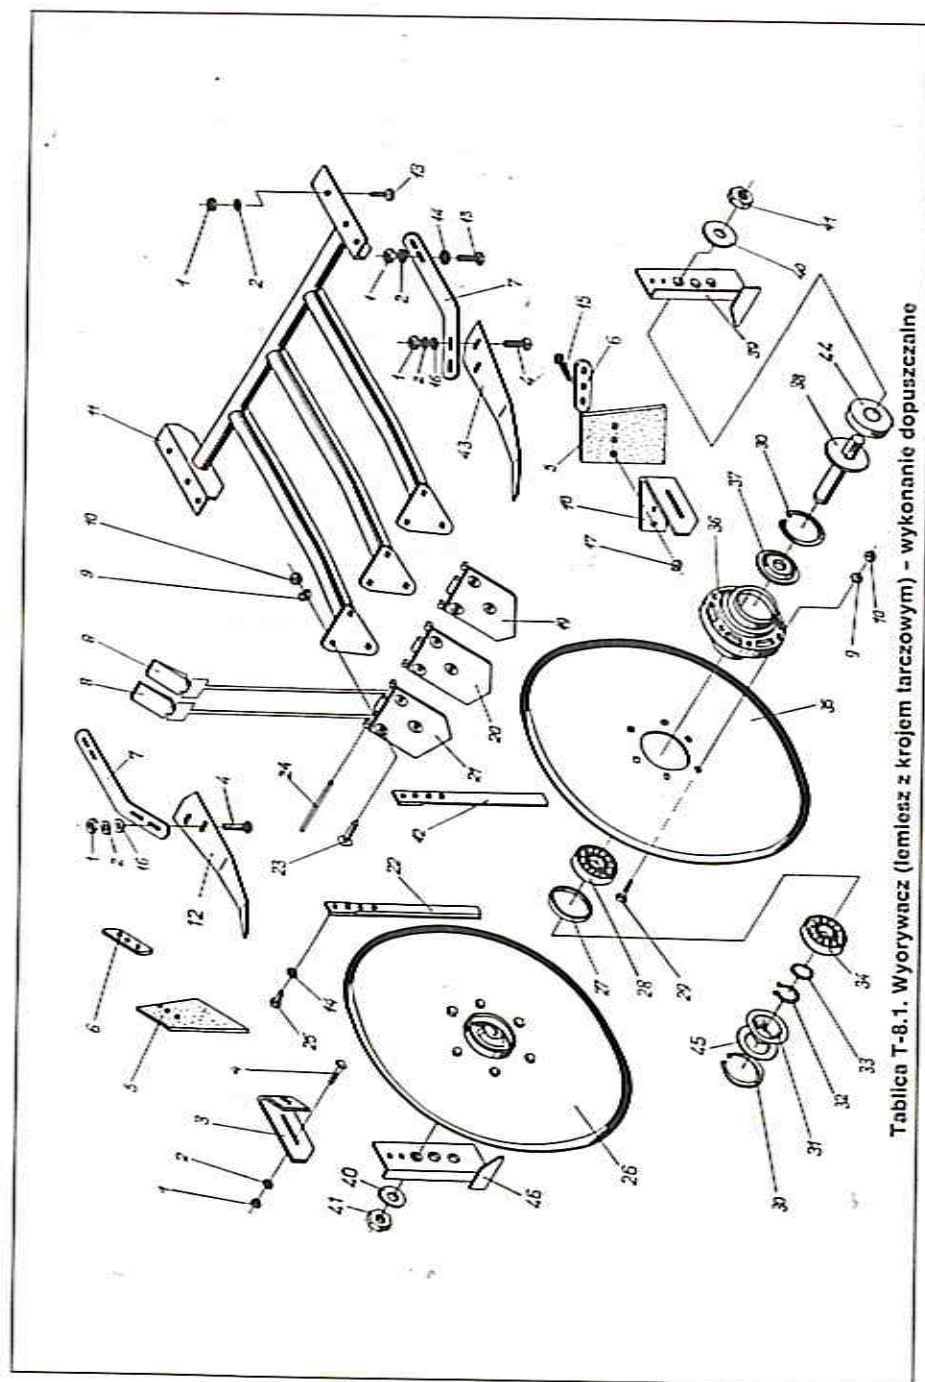


Tablica T-8.1. Wyorywacz (lemiesz z krojem tarczowym) - wykonanie dopuszczalne

WYORYWACZ
(lemiesz z krojem tarczowym)
WYKONANIE DOPUSZCZALNE

Z644

Tablica T-8.1

Nr poz.	Nazwa części	Symbol KTM lub nr normy	Liczba sztuk	Uwagi
1	2	3	4	5
1	Nakrętka M10-5-B Fe/Zn8	PN-86/M-82144	16	
2	Podkładka sprężysta 10,2 Fe/Zn8	PN-77/M-82008	16	
3	Kątownik zaporowy prawy	8255-644-270-260	1	
4	Śruba M10×30-4.8 Fe/Zn8	PN-87/M-82406	6	
5	Płytkę zatrzymującą	8255-644-270-244	2	
6	Nakładka	8255-644-270-285	2	
kpl	Kłapa zamykająca prawa kompletna (poz. 3, 5, 6, 15, 17)	8255-644-270-231	1	
7	Ramię skrobaka	8255-644-270-333	2	
8	Pałec lemieszu	8255-644-270-081	6	
9	Podkładka sprężysta 12,2 Fe/Zn8	PN-77/M-82008	21	
10	Nakrętka M12-5-B Fe/Zn8	PN-86/M-82144	21	
11	Rama lemieszu	8255-644-270-025	1	
kpl	Lemiesz listwowy kompletny (poz. 8÷11, 19÷21, 23, 24)	8255-644-270-012	1	
12	Skrobak prawy	8255-644-270-359	1	
13	Śruba M10×35-5.8-B Fe/Zn8	PN-85/M-82101	10	
14	Podkładka 10,5 Fe/Zn8	PN-78/M-82005	8	
15	Śruba M8×25-4.8 Fe/Zn8	PN-87/M-82406	6	
16	Podkładka okrągła 10,5 Fe/Zn8	PN-59/M-82030	4	
17	Nakrętka M8-5-B Fe/Zn8	PN-86/M-82144	6	
18	Kątownik zaporowy lewy	8255-644-270-257	1	
kpl	Kłapa zamykająca lewa kompletna (poz. 5, 6, 15, 17, 18)	8255-644-270-229	1	
19	Płyta lemieszu lewa kompletna	8255-644-270-066	1	
kpl	Lemiesz lewy L (poz. 8, 19, 24)	8259-599-007-016	1	
20	Płyta lemieszu środkowa kompl.	8255-644-270-101	1	
kpl	Lemiesz środkowy S (poz. 8, 20, 24)	8259-599-007-029	1	
21	Płyta lemieszu prawa kompletna	8255-644-270-053	1	
kpl	Lemiesz prawy P (poz. 8, 21, 24)	8259-599-007-031	1	
22	Skrobak	8255-644-270-305	1	
23	Śruba AM12×30-4.8 Fe/Zn8	PN-87/M-82402	9	
24	Sworzeń do roznitowania	8255-644-270-079	3	
25	Śruba M10×20-5.8-B Fe/Zn8	PN-85/M-82105	4	
26	Krój tarczowy z piastą (poz. 9, 10, 27÷38)	8255-644-270-448	2	
27	Tuleja dystansowa	8255-644-270-155	2	
28	Łożysko kulkowe 6306 RS	PN-85/M-86100	2	
29	Śruba M12×45-5.8-B Fe/Zn8	PN-85/M-82105	12	
30	Pierścień osadczy sprężyn. W72	PN-81/M-85111	4	
31	Pokrywa	8255-644-270-168	2	
32	Pierścień osadczy sprężyn. Z30	PN-81/M-85111	2	

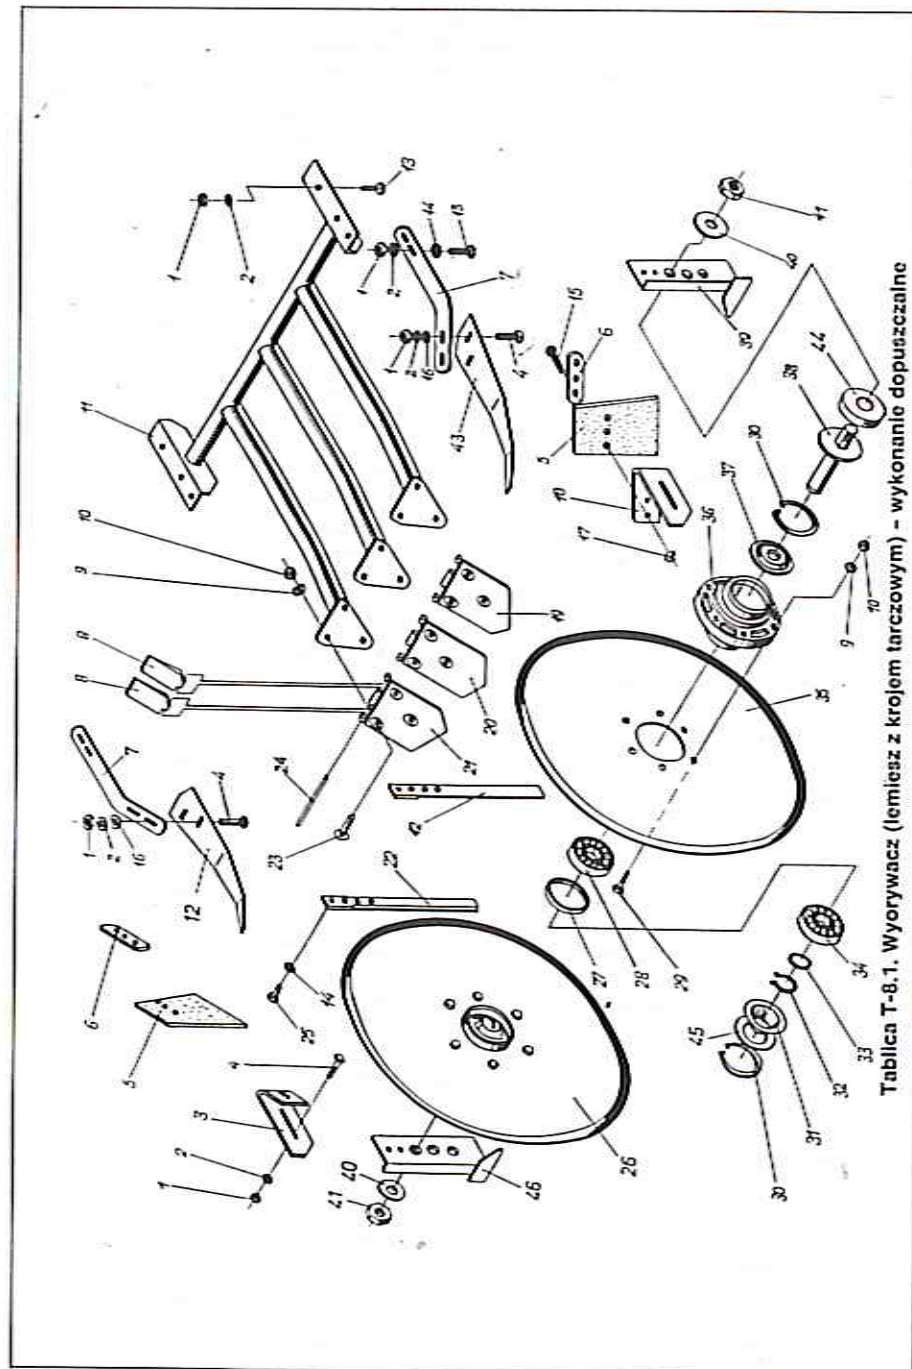


Z644

c.d. tablicy T-8.1

1	2	3	4	5
33	Podkładka regulacyjna	8255-644-270-298	0÷6	wg pot.
34	Łożysko kulkowe 6306	PN-85/M-86100	2	
35	Krój tarczowy	8255-644-270-435	2	
36	Piasta kroju tarczowego	8255-644-270-410	2	
37	Pierścień łożyskowy	8255-644-270-272	2	
38	Oś kroju tarczowego	8255-644-270-142	2	
39	Zderzak lewy	8255-644-270-463	1	
40	Podkładka 25 Fe/ZnB	PN-78/M-82005	2	
41	Nakrętka specjalna	8255-644-270-320	2	
42	Skrobak	8255-644-270-305	1	
43	Skrobak lewy	8255-644-270-346	1	
kpl	Skrobak zewnętrzny lewy (poz. 1, 2, 4, 7, 16, 43)	8255-644-270-203	1	
kpl	Skrobak zewnętrzny prawy (poz. 1, 2, 4, 7, 12, 16)	8255-644-270-216	1	
44	Miseczka	8255-644-270-374	2	
45	Podkładka dystansowa	8255-644-270-450	0÷2	
46	Zderzak prawy	8255-644-270-476	1	
kpl	Piasta kroju tarczowego kompl. (poz. 27, 28, 30÷34, 36÷38, 44, 45)	8255-644-270-422	2	

Nr poz.	Nazwa części	Symbol KTM lub nr normy	Liczba sztuk	Uwagi
1	2	3	4	5
1	Nakrętka M10-5-B Fe/Zn8	PN-86/M-82144	13	
2	Podkładka sprężysta 10,2 Fe/Zn8	PN-77/M-82008	13	
3	Wspornik łożyska	8255-644-300-203	1	
4	Łożysko RD206 (poz. 42, 43)	8255-644-300-374	1	
5	Śruba M10×25-4.8 Fe/Zn8	PN-87/M-82406	13	
6	Śruba M8×20-5.8-B Fe/Zn8	PN-85/M-82105	4	
7	Podkładka 8,4 Fe/Zn8	PN-78/M-82005	13	
8	Ośłona wału przegubowego kompl.	8255-644-300-170	1	
9	Śruba M8×25-4.8 Fe/Zn8	PN-87/M-82406	2	
10	Podkładka sprężysta 8,2 Fe/Zn8	PN-77/M-82008	9	
11	Nakrętka M8-5-B Fe/Zn8	PN-86/M-82144	9	
12	Zaślepka	8255-644-210-260	1	
13	Podkładka zabezpieczająca	8255-644-300-359	2	
14	Śruba M10×20-8.8-B Fe/Zn8	PN-85/M-82105	4	
15	Widłak	8255-644-300-320	1	
16	Miseczka uszczelniająca	8245-003-040-120	8	
17	Uszczelka	8245-003-040-132	8	
18	Łożysko igiełkowe	CBK 480	8	
19	Pierścień osadczy sprężyn. Z30	PN-81/M-85111	8	
20	Krzyżak	8245-003-040-084	2	
21	Smarownicza St B 1/8"/45°	PN-81/M-86003	2	
22	Rura z widłakami	8255-644-300-410	1	
23	Widłak przełącznika	8255-645-300-123	1	
kpl	Wał przegubowy (poz. 12, 15÷23)	8255-644-300-407	1	
24	Wkręt dociskowy M10×16-33H Fe/Zn8	PN-87/M-82317	1	
25	Wpust pryzmatyczny A8×7×32	PN-70/M-85005	2	
26	Pierścień osadczy sprężyn. Z45	PN-81/M-85111	1	
27	Kulka 7, 144-100	PN-83/M-86452	25	
28	Tarcza sprzęgła	8255-644-300-272	1	
29	Piasta sprzęgła	8255-644-300-260	1	
30	Kulka 12, 700-100	PN-83/M-86452	8	
31	Pierścień oporowy	8255-645-300-050	1	
32	Sprężyna talerzowa	8255-645-300-047	5	
33	Tarcza zabezpieczająca	8255-645-300-075	1	
34	Ośłona	8255-645-300-062	1	
35	Tarcza gwintowana	8255-645-300-088	1	
36	Wpust pryzmatyczny B10×8×20	PN-70/M-85005	1	
kpl	Sprzęgło przeciążeniowe (poz. 26÷36)	8255-644-300-257	1	
kpl	Wał przegubowy ze sprzęgłem (poz. 12÷23, 26÷36))	8255-644-300-422	1	
37	Wał napędowy główny	8255-644-300-216	1	

Tablica T-9. Napęd główny

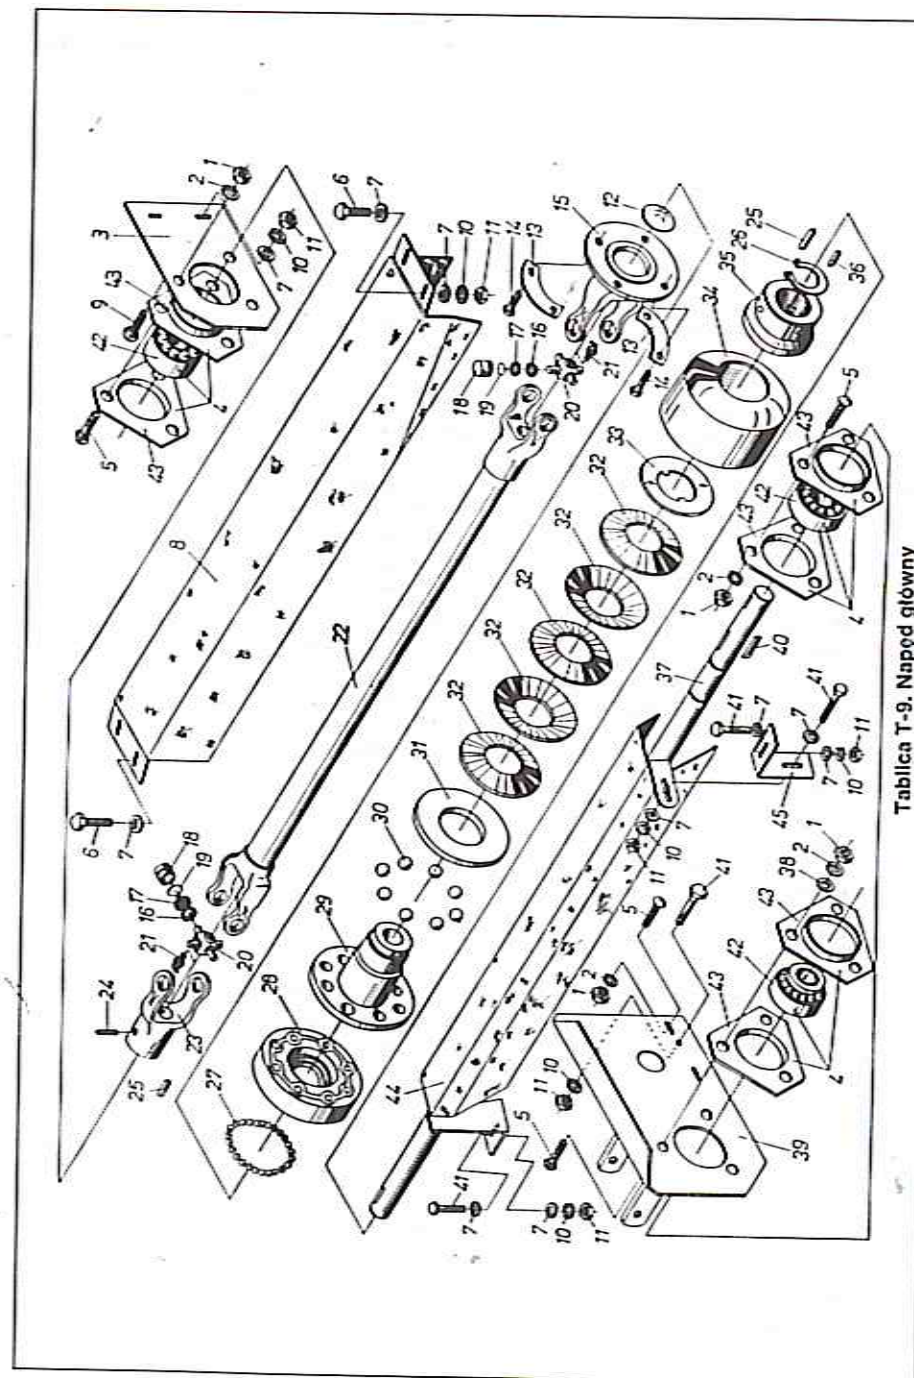


Tablica T-9. Napęd główny

Z644

c.d. tablicy T-9

1	2	3	4	5
38	Podkładka 10,5 Fe/Zn8	PN-78/M-82005	3	
39	Wspornik łożyska kołnierowego kompletny	8255-644-300-229	1	
40	Wpust pryzmatyczny A8×7×70	PN-70/M-85005	1	
41	Śruba M6×25-5.8-B Fe/Zn8	PN-85/M-82105	5	
42	Łożysko kulkowe zwykłe D206	PN-73/M-86120	3	
43	Oprawa P206	PN-78/M-86468	3	
44	Ostona wału kompletna	8255-644-300-489	1	
45	Wieszak	8255-644-300-509	1	

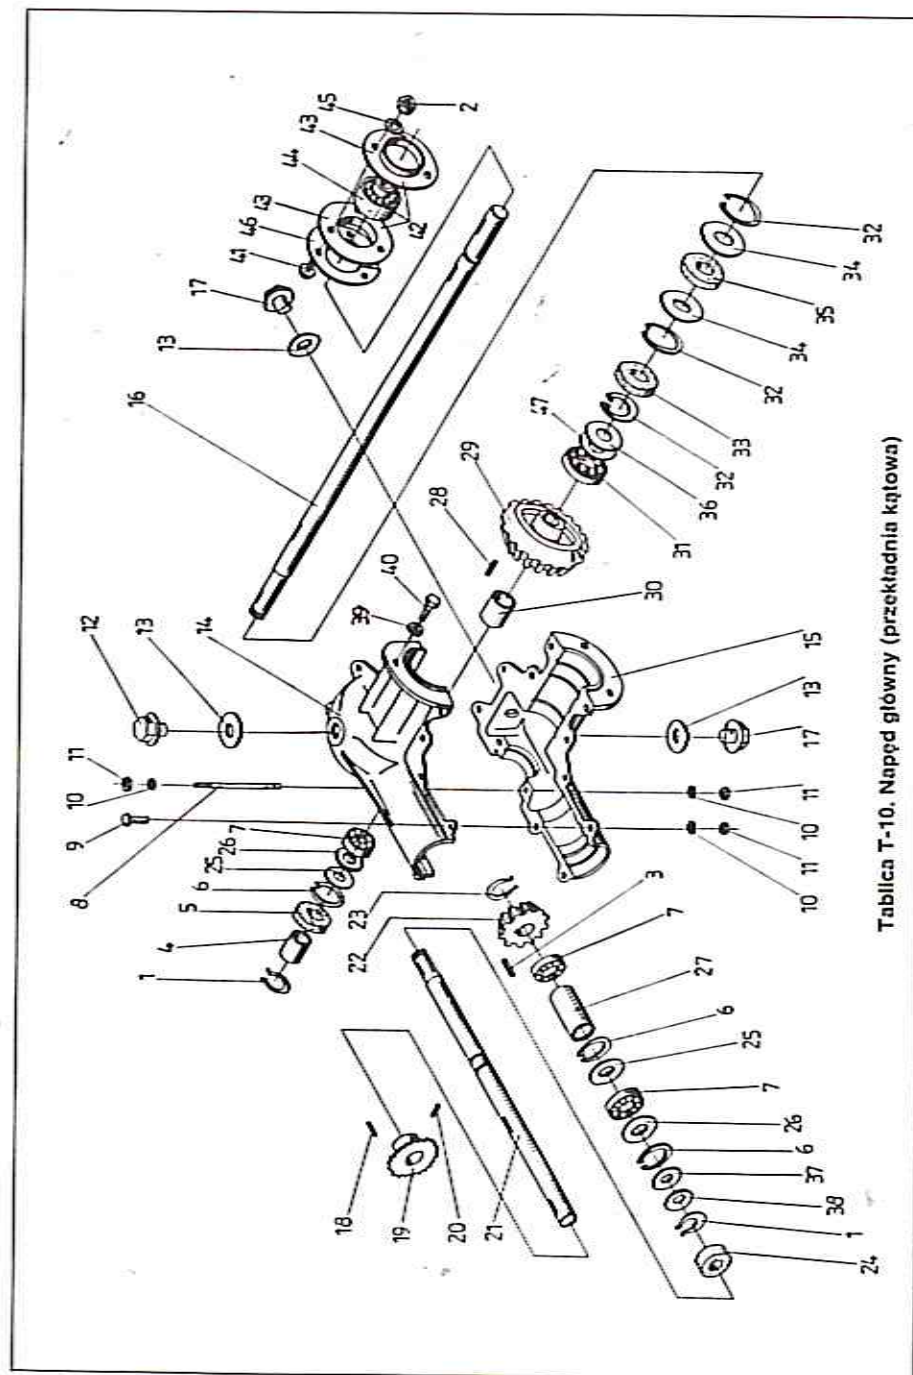

Tablica T-10. Napęd główny (przekładnia kątowa)


NAPĘD GŁÓWNY
(przekładnia kątowa)

Z644

Tablica T-10

Nr poz.	Nazwa części	Symbol KTM lub nr normy	Liczba sztuk	Uwagi
1	2	3	4	5
1	Pierścień osadczy spręż. Z30×2	PN-81/M-85111	2	
2	Nakrętka samozabezpieczająca M10-5-B Fe/Zn8	PN-85/M-82175	3	
3	Wpust pryzmatyczny A8×7×28	PN-70/M-85005	1	
4	Tuleja dystansowa	8255-644-300-130	1	
5	Pierścień uszczelniający A35×62×10	PN-81/M-86960	1	
6	Pierścień osadczy sprężn. W62	PN-81/M-85111	3	
7	Łożysko kulkowe 6206	PN-85/M-86100	3	
8	Śruba dwustronna	8255-644-300-127	2	
9	Śruba M8×30-5.8-B Fe/Zn8	PN-85/M-82101	10	
10	Podkładka sprężysta 8,2 Fe/Zn8	PN-77/M-82008	14	
11	Nakrętka M8-5-B Fe/Zn8	PN-86/M-82144	14	
12	Korek EM 16-St	8269-899-021-034	1	
13	Uszczelka fibrowa 16×22×2	PN-69/M-86970	3	
14	Korpus - część górna		1	
15	Korpus - część dolna		1	
kpl	Korpus przekładni kompletny (poz. 8÷11, 14, 15)	8255-645-300-149	1	
16	Wał napędu odsiewacza	8255-644-300-231	1	
16.1	Wał napędu odsiewacza	8255-644-300-540	1	1)
17	Korek AM 16-St	8269-899-021-047	2	
18	Wpust pryzmatyczny A8×7×32	PN-70/M-85005	1	
19	Koło łańcuchowe z=13	8255-644-540-048	1	
20	Wkręt dociskowy M10×16-33H Fe/Zn8	PN-87/M-82317	1	
21	Wałek napędowy	8255-644-300-053	1	
22	Koło zębate stożkowe	8255-644-300-040	1	
23	Pierścień osadczy spręż. Z28×2	PN-81/M-85111	1	
24	Pierścień uszczelniający A30×62×10	PN-81/M-86960	1	
25	Podkładka dystansowa	8255-644-300-142	3÷5	wg pot.
26	Podkładka dystansowa	8255-644-300-155	1÷3	wg pot.
27	Tuleja dystansowa	8255-644-300-081	1	
28	Wpust pryzmatyczny A10×8×32	PN-70/M-85005	1	
29	Koło zębate stożkowe	8255-645-300-164	1	
30	Tuleja dystansowa	8255-645-300-200	1	
31	Łożysko kulkowe 6207	PN-85/M-86100	1	
32	Pierścień osadczy spręż. W72	PN-81/M-85111	3	
33	Pierścień uszczelniający A35×72×10	PN-81/M-86960	1	
34	Podkładka	8255-645-300-180	2	

1) - Poz. 16.1. obowiązuje dla odsiewacza przenośnikowego p=44 mm.

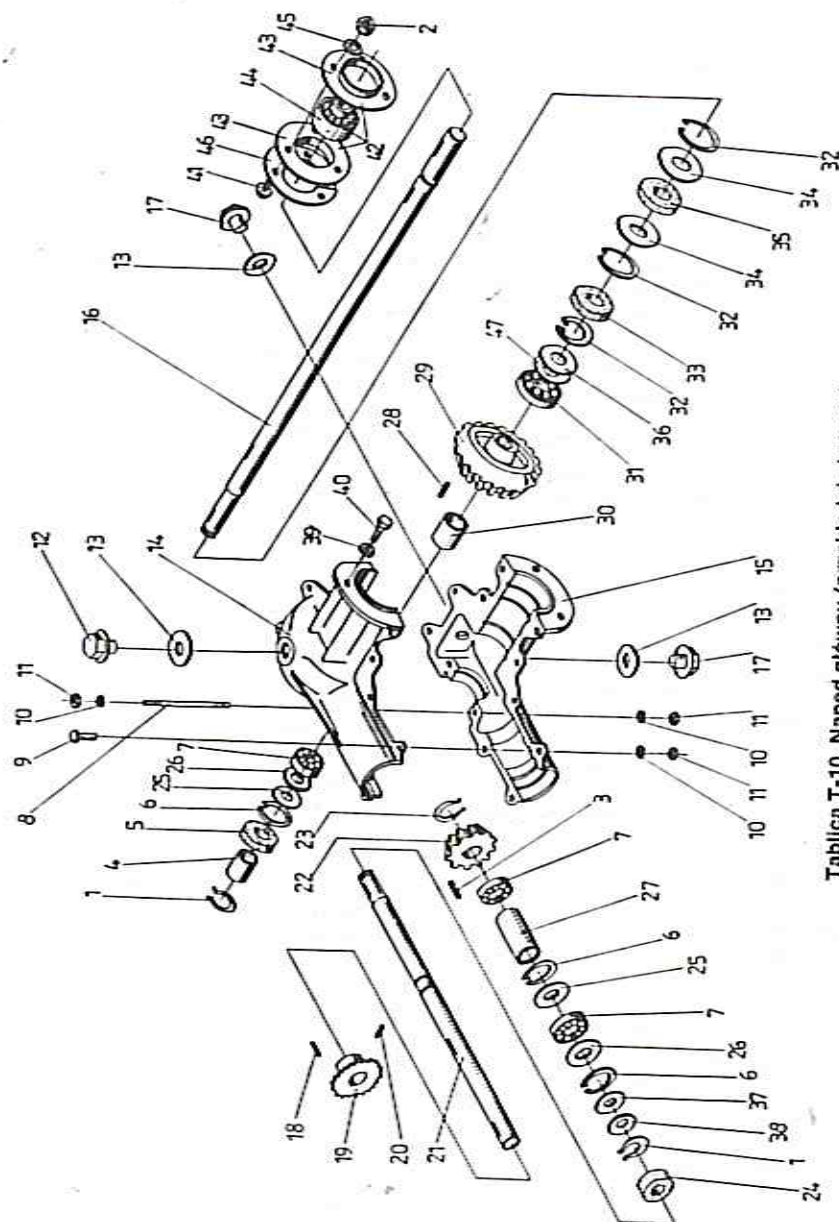


Tablica T-10. Napęd główny (przekładnia kątowna)

Z644

c.d. tablicy T-10

1	2	3	4	5
35	Pierścień filcowy	8255-645-300-192	1	
36	Podkładka dystansowa	8255-644-300-333	0÷2	wg pot.
37	Podkładka regulacyjna	8255-644-300-346	0÷2	wg pot.
38	Podkładka regulacyjna	8255-644-270-298	0÷2	wg pot.
kpl	Przekładnia kątowna $i=2,14$ (poz. 1,3÷17, 21÷38, 47)	8255-644-300-012	1	
39	Podkładka sprężysta 10,2 Fe/Zn8	PN-77/M-82008	3	
40	Śruba M10×20-5.8-B Fe/Zn8	PN-85/M-82105	3	
41	Śruba M10×25-5.8-B Fe/Zn8	PN-85/M-82105	3	
42	Łożysko PD207 (poz. 43, 44)	8255-644-300-361	1	
43	Oprawa P207	PN-78/M-86468	1	
44	Łożysko kulkowe zwykłe D207	PN-73/M-86120	1	
45	Podkładka 10,5 Fe/Zn8	PN-78/M-82005	3	
46	Ośłona łożyska	8255-625-300-018	1	
47	Podkładka dystansowa	8255-644-300-511	0÷2	wg pot.

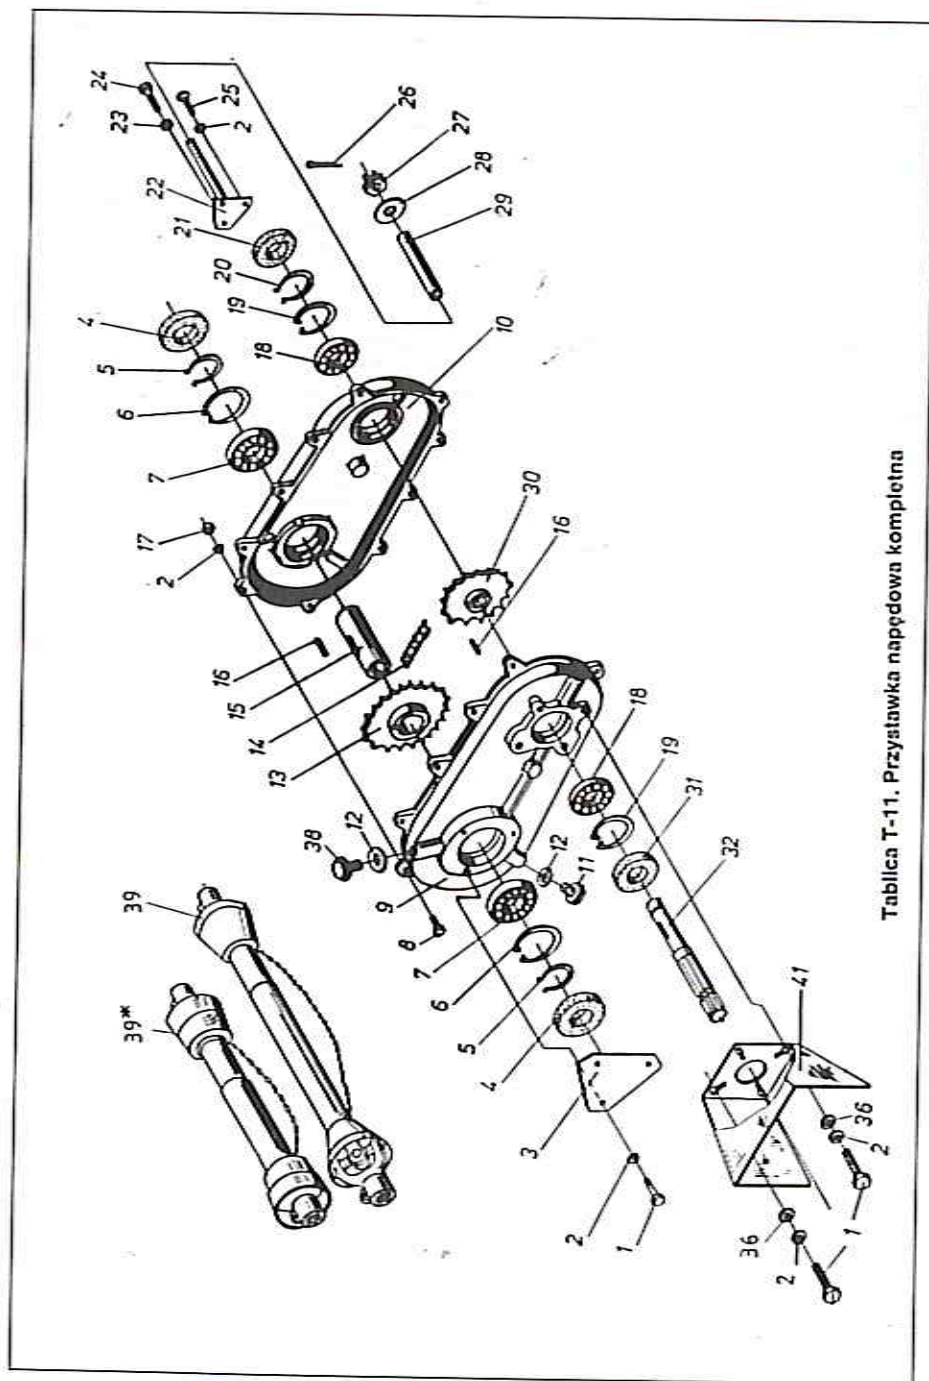


Tablica T-11. Przystawka napędowa kompletna

PRZYSTAWKA NAPĘDOWA KOMPLETNA

Z644

Tablica T-11

Nr poz.	Nazwa części	Symbol KTM lub nr normy	Liczba sztuk	Uwagi
1	2	3	4	5
1	Śruba M8×16-5.8-B Fe/Zn8	PN-85/M-82105	7	
2	Podkładka sprężysta 8,2 Fe/Zn8	PN-77/M-82008	19	
3	Ośłona wału	8255-644-320-136	1	
4	Pierścień uszczelniający A50×80×10	PN-81/M-86960	2	
5	Pierścień osadocy sprężn. Z50	PN-81/M-85111	2	
6	Pierścień osadocy sprężn. W80	PN-81/M-85111	2	
7	Łożysko kulkowe 6010	PN-85/M-86100	2	
8	Śruba M8×30-5.8-B Fe/Zn8	PN-85/M-82101	10	
9	Korpus przystawki - część przednia		1	
10	Korpus przystawki - część tylna		1	
kpl	Korpus przystawki kompletny (poz. 2, 8÷10, 17)	8255-644-320-225	1	
11	Korek AM 16-St	8289-899-021-047	1	
12	Uszczelka fibrowa 16×22×2	PN-69/M-86970	2	
13	Koło łańcuchowe	8255-644-320-088	1	
14	Łańcuch 12B-42 PS	PN-77/M-84168	1	
15	Tuleja	8255-644-320-238	1	
16	Wpust pryzmatyczny B8×7×28	PN-70/M-85005	2	
17	Nakrętka M8-5-B Fe/Zn8	PN-86/M-82144	10	
18	Łożysko kulkowe 6206	PN-85/M-86100	2	
19	Pierścień osadocy spręż. W62	PN-81/M-85111	2	
20	Pierścień osadocy spręż. Z30×2	PN-81/M-85111	1	
21	Pierścień uszczelniający A30×62×10	PN-81/M-86960	1	
22	Łącznik kompletny	8255-644-320-149	1	
23	Podkładka sprężysta 12,2 Fe/Zn8	PN-77/M-82008	1	
24	Śruba M12×25-5.8-B Fe/Zn8	PN-85/M-82105	1	
25	Śruba M8×20-5.8-B Fe/Zn8	PN-85/M-82105	2	
26	Zawleczka S-Zn 4×32	PN-76/M-82001	1	
27	Nakrętka koronowa AM16-04-B Fe/Zn8	PN-86/M-82159	1	
28	Podkładka okrągła 17 Fe/Zn8	PN-59/M-82030	1	
29	Otulina	8255-644-320-151	1	
30	Koło łańcuchowe napędowe	8255-644-320-062	1	
31	Pierścień uszczelniający A35×62×10	PN-81/M-86960	1	
32	Wałek napędowy	8255-644-320-164	1	
36	Podkładka 8,4 Fe/Zn8	PN-78/M-82005	4	
38	Korek EM 16-St	8289-899-021-034	1	
kpl	Przystawka napędowa (poz. 2, 4÷21, 30÷32, 38)	8255-644-320-240	1	
39	Wał przegubowo-teleskop. C738	8289-821-000-000	1	
39*	Wał przegubowo-teleskop. C40250	8289-840-001-018	1	
41	Ośłona daszkowa C707	8289-831-000-005	1	

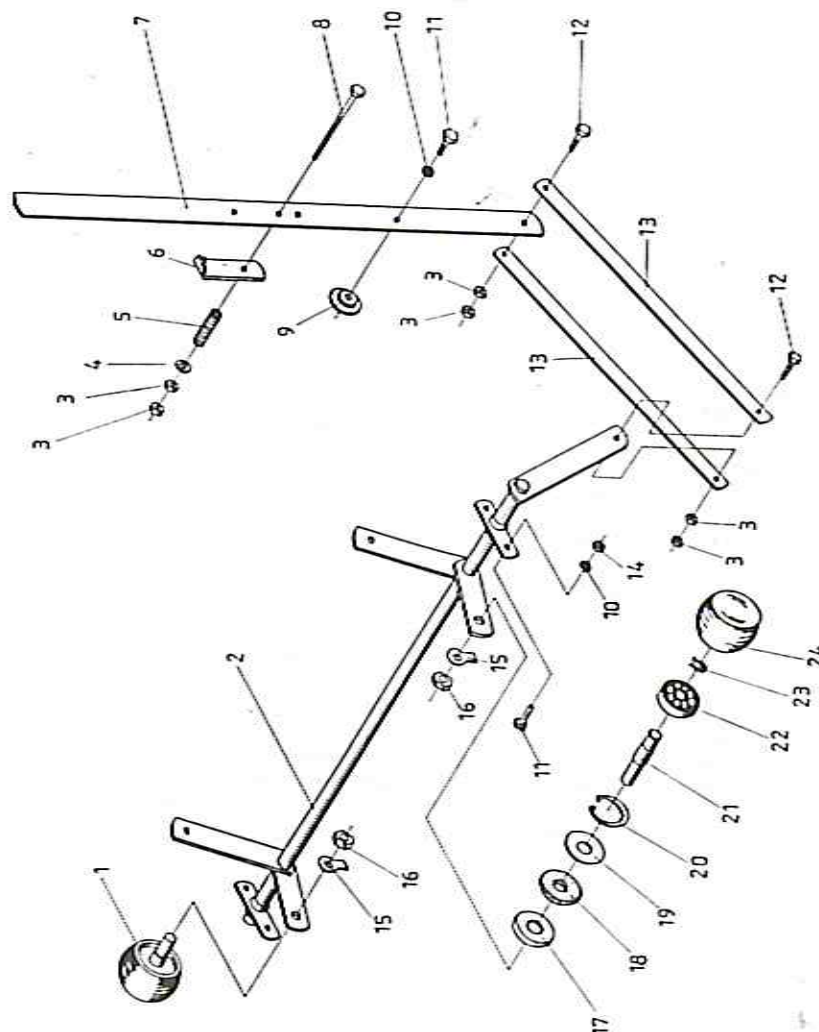

Tablica T-12. Wstrząsacz eliptyczny kompletny p=40 mm

WSTRZĄSACZ ELIPTYCZNY KOMPLETNY
p=40 mm

Z644

Tablica T-12

Nr poz.	Nazwa części	Symbol KTM lub nr normy	Liczba sztuk	Uwagi
1	2	3	4	5
1	Rolka wstrząsacza kompletna (poz. 17÷24)	8255-644-330-020	2	
2	Wał wstrząsacza kompletny	8255-644-330-017	1	
3	Nakrętka M10-04-B Fe/Zn8	PN-86/M-82153	6	
4	Podkładka okrągła 10,5 Fe/Zn8	PN-59/M-82030	1	
5	Sprężyna naciskowa śrubowa	8255-644-330-073	1	
6	Nakładka zaciskowa	8255-644-330-058	1	
7	Dźwignia nastawcza kompletna	8255-644-330-032	1	
8	Śruba M10×85-5.8-B Fe/Zn8	PN-85/M-82101	1	
9	Płytki łożyskowa	8255-644-330-045	1	
10	Podkładka sprężysta 10,2 Fe/Zn8	PN-77/M-82008	5	
11	Śruba M10×25-5.8-B Fe/Zn8	PN-85/M-82105	5	
12	Śruba M10×35-5.8-B Fe/Zn8	PN-85/M-82101	2	
13	Łącznik	8255-644-330-060	2	
14	Nakrętka M10-5-B Fe/Zn8	PN-86/M-82144	4	
15	Podkładka odginana 21 Fe/Zn8	PN-82/M-82021	2	
16	Nakrętka M20-04-B Fe/Zn8	PN-86/M-82153	2	
17	Podkładka zamykająca	8255-644-330-086	2	
18	Pierścień filcowy	8255-644-330-099	2	
19	Podkładka pośrednia	8255-644-330-106	2	
20	Pierścień osadczy sprężn. W47	PN-81/M-85111	1	
21	Oś rolki wstrząsacza	8255-644-330-119	2	
22	Łożysko kulkowe 6204 Z	PN-85/M-86100	2	
23	Pierścień osadczy sprężn. Z20	PN-81/M-85111	2	
24	Rolka wstrząsacza	8255-644-330-121	2	

WSTRZĄSACZ ELIPTYCZNY KOMPLETNY


p=44 mm

Tablica T-12.1

Z644

Nr poz.	Nazwa części	Symbol KTM lub nr normy	Liczba sztuk	Uwagi
1	2	3	4	5
1	Wał wstrząsacza kompletny	8255-644-330-150	1	
2	Rolka kompletna (poz. 3÷7)	8255-625-420-170	2	
3	Rolka	8255-625-420-182	2	
4	Pierścień osadczy sprężyn. Z20	PN-81/M-85111	2	
5	Łożysko kulkowe 6204 Z	PN-85/M-86100	2	
6	Oś rolki	8255-625-420-202	2	
7	Pierścień uszczelniający	8255-625-420-195	2	
8	Podkładka 21 Fe/Zn8	PN-82/M-82021	2	
9	Nakrętka M20-04-B Fe/Zn8	PN-86/M-82153	2	
10	Śruba M10×25-5.8-B Fe/Zn8	PN-85/M-82105	5	
11	Podkładka sprężysta 10,2 Fe/Zn8	PN-77/M-82008	5	
12	Nakrętka M10-5-B Fe/Zn8	PN-86/M-82144	4	
13	Łącznik	8255-644-330-060	2	
14	Śruba M10×35-5.8-B Fe/Zn8	PN-85/M-82101	2	
15	Nakrętka M10-04-B Fe/Zn8	PN-86/M-82153	6	
16	Płytki łożyskowa	8255-644-330-045	1	
17	Podkładka okrągła 10,5 Fe/Zn8	PN-59/M-82030	1	
18	Sprężyna naciskowa śrubowa	8255-644-330-073	1	
19	Nakładka zaciskowa	8255-644-330-058	1	
20	Śruba M10×85-5.8-B Fe/Zn8	PN-85/M-82101	1	
21	Dźwignia nastawcza kompletna	8255-644-330-032	1	

Tablica T-12.1. Wstrząsacz eliptyczny kompletny p=44 mm

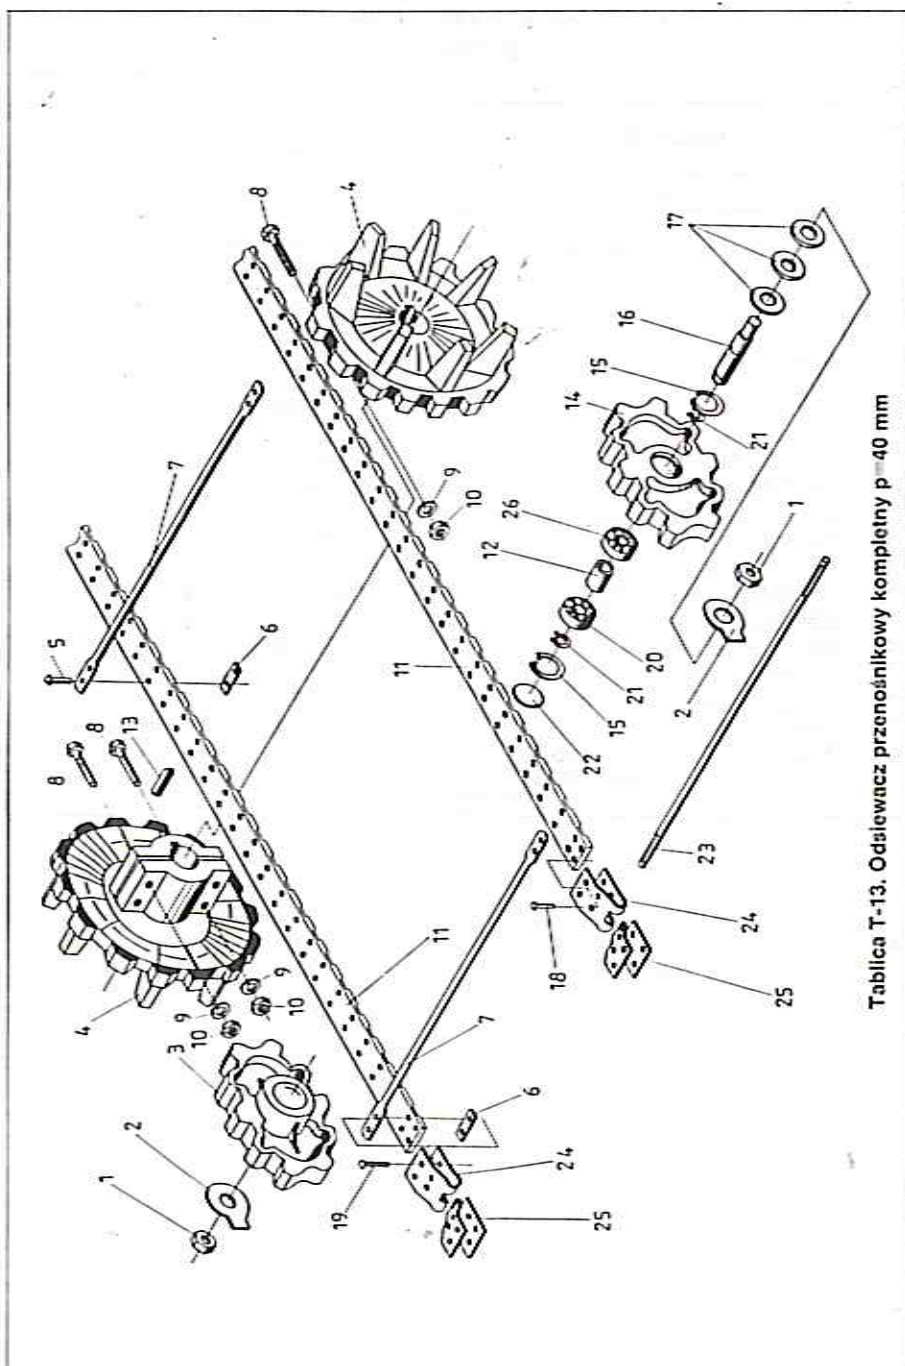


ODSIEWACZ PRZENOŚNIKOWY KOMPLETNY

p=40 mm

Tablica T-13

Z644

Nr poz.	Nazwa części	Symbol KTM lub nr normy	Liczba sztuk	Uwagi
1	2	3	4	5
1	Nakrętka M20-04-B Fe/Zn8	PN-86/M-82153	2	
2	Podkładka odginana 21 Fe/Zn8	PN-82/M-82021	2	
3	Wstrząsacz kompletny p=40 mm (poz. 12, 14÷17, 20÷22, 26)	8255-644-380-033	2	
4	Koło łańcuchowe z=14; p=40 mm	8255-645-380-027	2	
5	Nit 5×18-B Fe/Zn5	PN-88/M-82954	536	
6	Nakładka odsiewacza	8255-644-380-061	268	
7	Pręt odsiewacza	8255-644-380-059	134	
8	Śruba M10×60-8.8-B Fe/Zn8	PN-85/M-82101	8	
9	Podkładka sprężysta 10,2 Fe/Zn8	PN-77/M-82008	8	
10	Nakrętka M10-5-B Fe/Zn8	PN-86/M-82144	8	
kpl	Koło łańcuchowe kompletne p=40 (poz. 4, 8÷10)	8255-645-380-014	2	
11	Pas odsiewacza p= 40 mm		2	
12	Tuleja dystansowa	8255-644-210-350	2	
13	Wpust pryzmatyczny A10×8×32	PN-70/M-85005	2	
14	Wstrząsacz p=40 mm	8255-644-380-135	2	
15	Pierścień osadczy sprężyn. W52	PN-81/M-85111	4	
16	Oś rolki	8255-644-210-347	2	
17	Uszczelnienie labiryntowe Z006	8255-644-210-334	6	
18	Nit 5×20-B Fe/Zn5	PN-88/M-82954	8	
19	Nit 5×26-B Fe/Zn5	PN-88/M-82954	8	
20	Łożysko kulkowe 6006	PN-85/M-86100	2	
21	Pierścień osadczy sprężyn. Z30	PN-81/M-85111	4	
22	Zaślepka	8255-644-210-362	2	
23	Pręt łączący	8255-644-380-090	1	
24	Półzamek boczny p=40 mm	8255-644-380-037	2	
25	Półzamek środkowy p=40 mm	8255-644-380-074	2	
26	Łożysko kulkowe 6006 RS	PN-85/M-86100	2	
kpl	Odsiewacz przenośnikowy p=40 mm (poz. 5÷7, 11, 18, 19, 23÷25)	8255-644-380-046	1	
kpl	Odsiewacz przenośnikowy kompl. p=40 mm (poz. 1÷26)	8255-644-380-107	1	

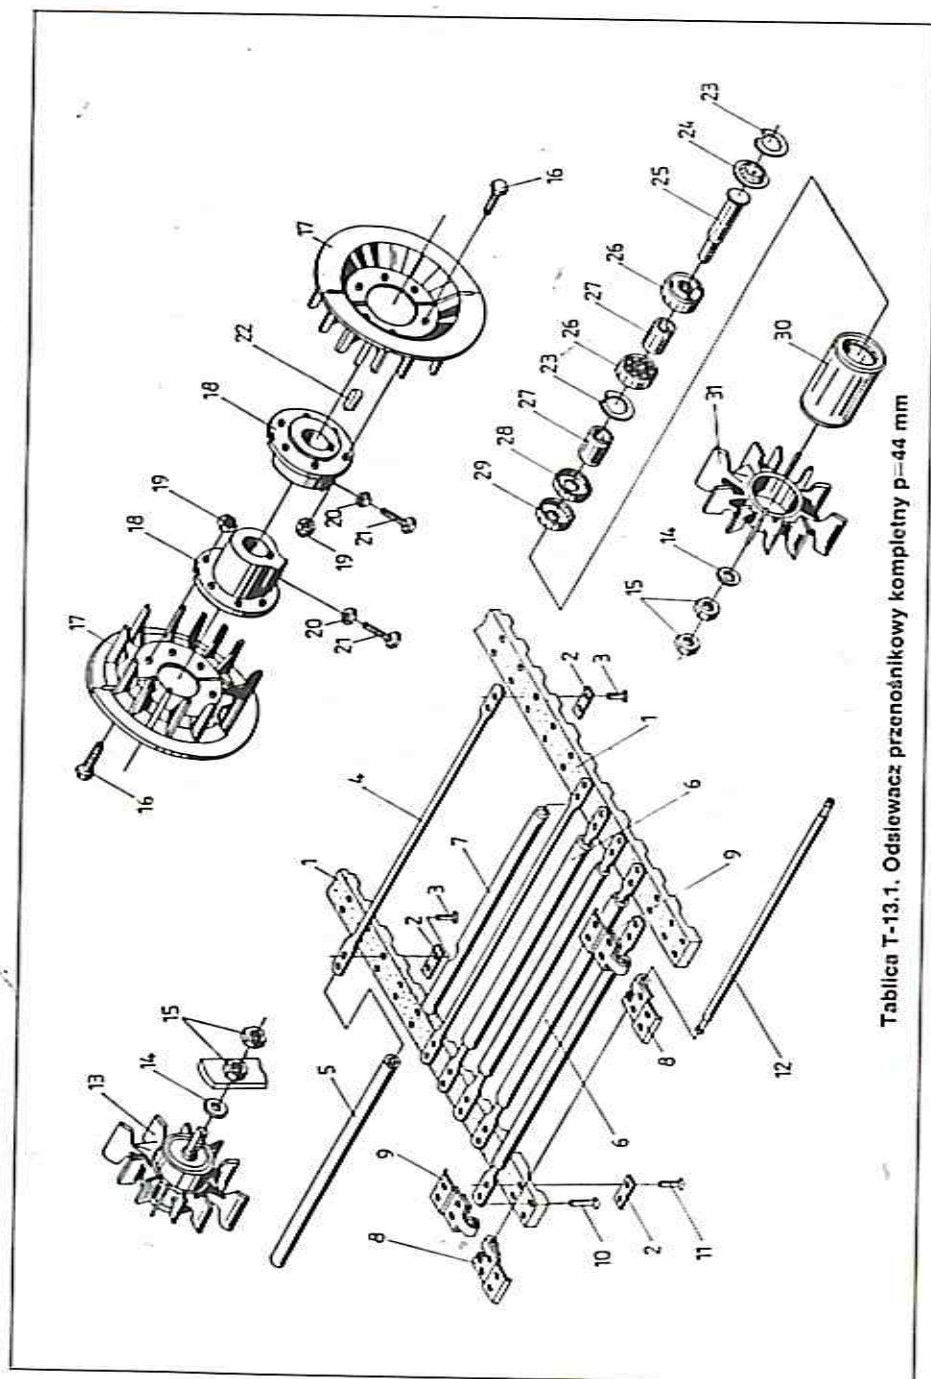

Tablica T-13.1. Odsiewacz przenośnikowy kompletny p=44 mm


ODSIEWACZ PRZENOŚNIKOWY KOMPLETNY

p=44 mm

Z644

Tablica T-13.1

Nr poz.	Nazwa części	Symbol KTM lub nr normy	Liczba sztuk	Uwagi
1	2	3	4	5
1	Pas odsiewacza		2	
2	Nakładka odsiewacza	8255-644-380-061	240÷244	
3	Nit 5×18-B Fe/Zn5	PN-88/M-82954	476÷480	
4	Pręt odsiewacza	8255-644-380-059	59÷61	
5	Otulina	8255-644-380-260	61	
6	Pręt odsiewacza kompletny (poz. 4, 5)	8255-644-380-252	61	
7	Otulina wymienna	8255-644-380-265	60÷62	
8	Półzamek boczny p=44	8255-643-980-043	2	
9	Półzamek środkowy p=44	8255-643-980-030	2	
10	Nit 5×22-St Fe/Zn5	PN-80/M-82961	8	
11	Nit 5×20-B Fe/Zn5	PN-88/M-82954	8	
12	Pręt łączący	8255-644-380-090	1	
kpl	Odsiewacz przenośnikowy (poz. 1÷12)	8255-644-380-237	1	
13	Wstrząsacz eliptyczny kompletny (poz. 14, 15, 23÷31)	8255-643-380-052	2	
14	Podkładka 23 Fe/Zn8	PN-78/M-82005	2	
15	Nakrętka M20×1,5-04-B Fe/Zn8	PN-86/M-82153	4	
16	Śruba M10×35-5.8-B Fe/Zn8	PN-85/M-82101	12	
17	Koło napędowe	8255-643-380-024	2	
18	Piasta	8255-643-380-037	2	
19	Nakrętka samozabezpieczająca M10-5-B Fe/Zn8	PN-85/M-82175	12	
20	Nakrętka M8-5-B Fe/Zn8	PN-86/M-82144	2	
21	Śruba M8×30-5.8-B Fe/Zn8	PN-85/M-82105	2	
kpl	Koło napędowe (poz. 16÷21)	8255-643-380-093	2	
22	Wpust pryzmatyczny A10×8×40	PN-70/M-85005	2	
23	Pierścień osadczy sprężn. W52	PN-81/M-85111	4	
24	Miseczka	8255-610-240-044	2	
25	Czop krótki	8255-614-410-139	2	
26	Łożysko kulkowe 6205 RS	PN-85/M-86100	4	
27	Tulejka	8255-614-410-154	4	
28	Uszczelka	8255-614-410-167	2	
29	Miseczka	8255-614-410-170	2	
30	Tuleja	8255-614-410-141	2	
31	Wstrząsacz eliptyczny	8255-643-380-011	2	
kpl	Odsiewacz przenośnikowy kompletny p=44 mm (Tablica T-13.1, poz. 1÷31; Tablica T-14.1, poz. 1÷29)	8255-644-380-278	1	

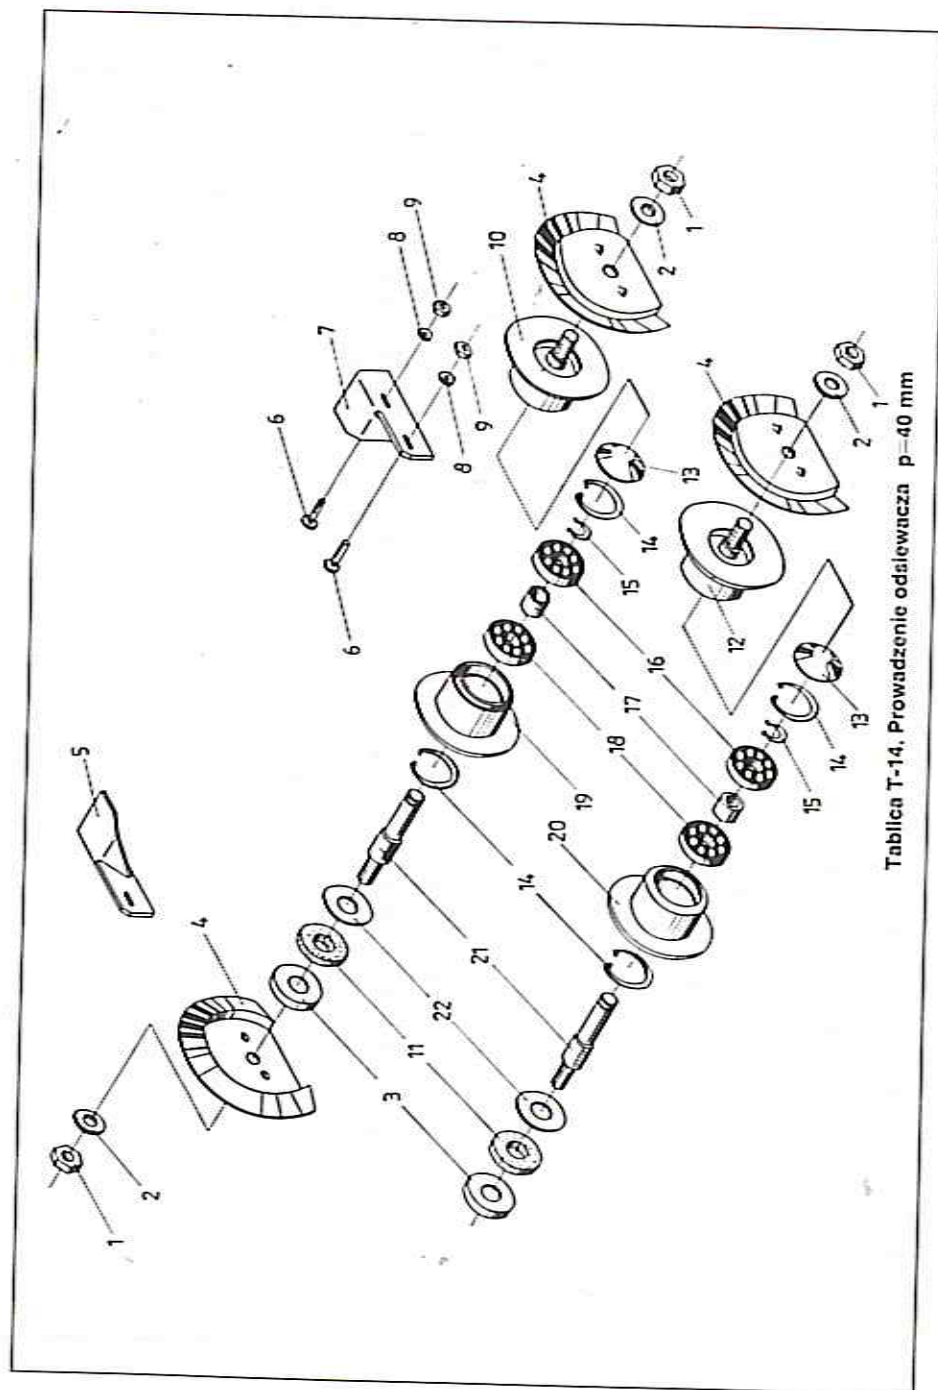

Tablica T-14. Prowadzenie odsiewacza p=40 mm

Z644

PROWADZENIE ODSIEWACZA
p = 40 mm

Tablica T-14

Nr poz.	Nazwa części	Symbol KTM lub nr normy	Liczba sztuk	Uwagi
1	2	3	4	5
1	Nakrętka M20-04-B Fe/Zn8	PN-86/M-82153	4	
2	Podkładka sprężysta 20,5 Fe/Zn8	PN-77/M-82008	4	
3	Pierścień zamykający	8255-644-210-321	4	
4	Tarcza ochronna	8255-644-210-401	4	
5	Skrobak prawy	8255-644-440-025	1	
6	Śruba M10×30-4.8 Fe/Zn8	PN-87/M-82406	4	
7	Skrobak lewy	8255-644-440-012	1	
8	Podkładka sprężysta 10,2 Fe/Zn8	PN-77/M-82008	4	
9	Nakrętka M10-5-B Fe/Zn8	PN-86/M-82144	4	
10	Rolka nośna kompletna (poz. 3, 11, 13÷19, 21, 22)	8255-644-210-169	2	
11	Pierścień filcowy	8255-644-210-319	4	
12	Rolka nośna odsiewacza - ogumiona (poz. 3, 11, 13÷18, 20÷22)	8255-644-210-171	2	
13	Zaślepka	8255-644-210-260	4	
14	Pierścień osadczy spręż. W35	PN-81/M-85111	8	
15	Pierścień osadczy spręż. Z17	PN-81/M-85111	4	
16	Łożysko kulkowe 6003	PN-85/M-86100	4	
17	Tuleja dystansowa	8255-644-210-273	4	
18	Łożysko kulkowe 6003 Z	PN-85/M-86100	4	
19	Rolka nośna	8255-644-210-258	2	
20	Rolka nośna ogumiona	8255-644-210-286	2	
21	Oś rolki nośnej	8255-644-210-299	4	
22	Podkładka pośrednia	8255-644-210-306	4	

PROWADZENIE ODSIEWACZA


p=44 mm


Z644

Tablica T-14.1

Nr poz.	Nazwa części	Symbol KTM lub nr normy	Liczba sztuk	Uwagi
1	2	3	4	5
1	Nakrętka M20-04-B Fe/Zn8	PN-86/M-82153	4	
2	Podkładka sprężysta 20,5 Fe/Zn8	PN-77/M-82008	4	
3	Rolka kompletna (poz. 25÷29)	8255-625-420-170	2	
4	Skrobak prawy kompletny	8255-643-380-080	1	
6	Śruba M10×30-4.8 Fe/Zn8	PN-87/M-82406	4	
9	Nakrętka M10-5-B Fe/Zn8	PN-86/M-82144	4	
10	Skrobak lewy kompletny	8255-643-380-078	1	
11	Podkładka sprężysta 10,2 Fe/Zn8	PN-77/M-82008	4	
12	Tarcza ochronna	8255-644-210-401	4	
13	Pierścień zamykający	8255-644-210-321	2	
14	Pierścień filcowy	8255-644-210-319	2	
15	Podkładka pośrednia	8255-644-210-306	2	
16	Oś rolki nośnej	8255-644-210-299	2	
17	Pierścień osadczy sprężyn. W35	PN-81/M-85111	4	
18	Rolka nośna	8255-644-210-258	2	
19	Łożysko kulkowe 6003 Z	PN-85/M-86100	2	
20	Tuleja dystansowa	8255-644-210-273	2	
21	Łożysko kulkowe 6003	PN-85/M-86100	2	
22	Pierścień osadczy sprężyn. Z17	PN-81/M-85111	2	
23	Zaślepka	8255-644-210-260	2	
24	Rolka nośna kompletna (poz. 13÷23)	8255-644-210-169	2	
25	Pierścień uszczelniający	8255-625-420-195	2	
26	Oś rolki	8255-625-420-202	2	
27	Łożysko kulkowe 6204 RS	PN-85/M-86100	2	
28	Pierścień osadczy sprężyn. Z20	PN-81/M-85111	2	
29	Rolka	8255-625-420-182	2	

Tablica T-14.1. Prowadzenie odsiewacza p=44 mm

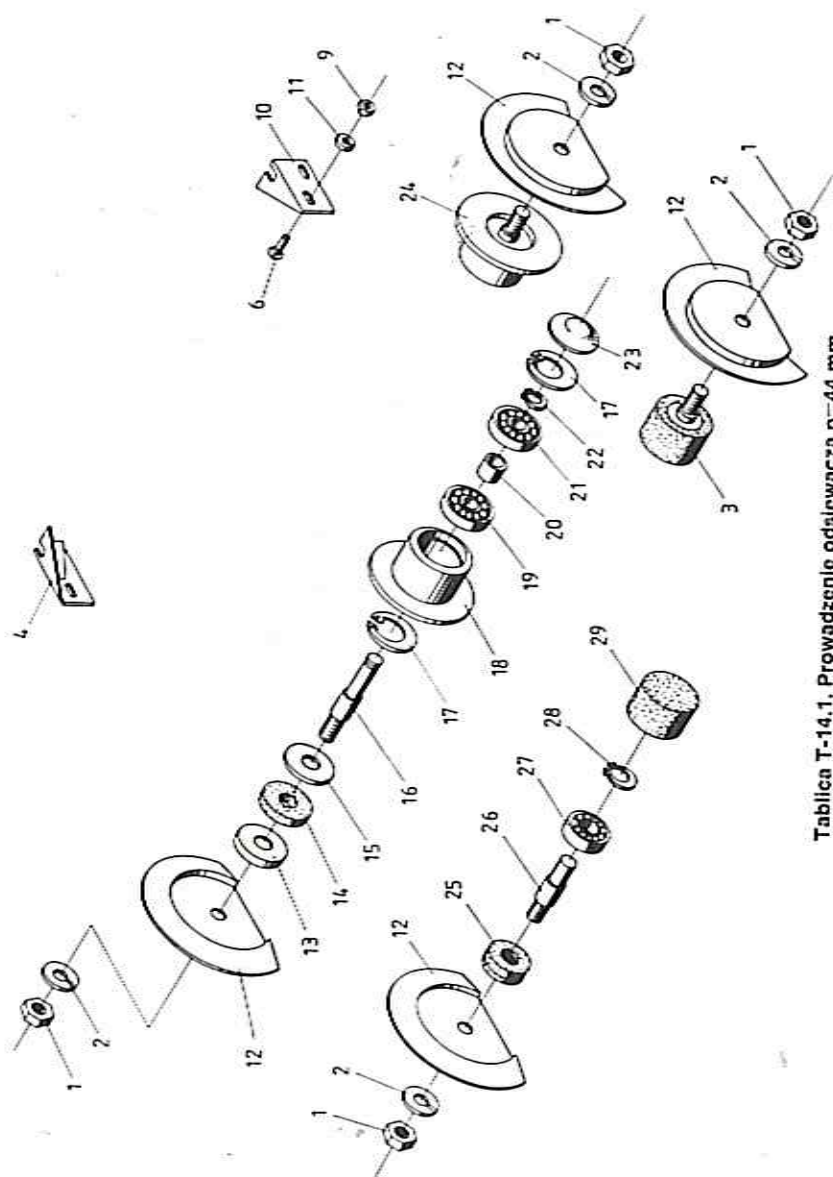


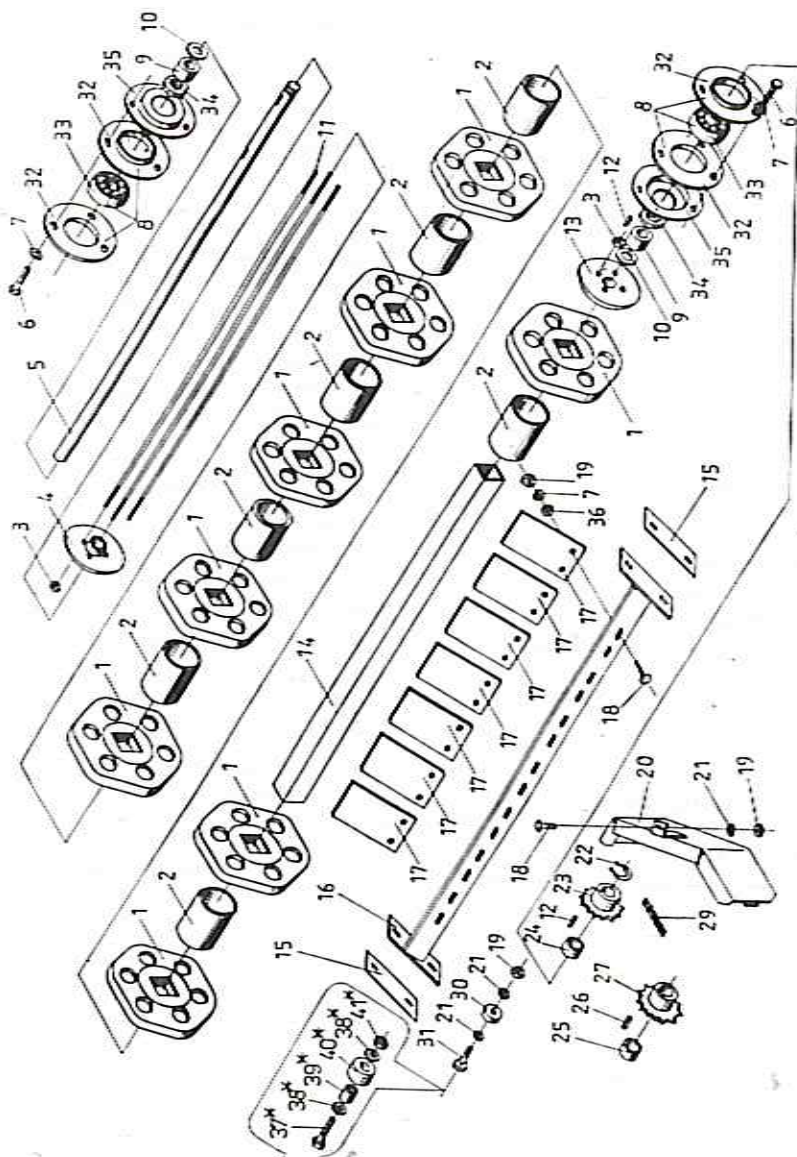

Tablica T-15. Odrzutnik

Nr poz.	Nazwa części	Symbol KTM lub nr normy	Liczba sztuk	Uwagi
1	2	3	4	5
1	Tarcza przekazująca	8255-644-470-032	8	
2	Rura dystansowa	8255-644-470-045	7	
3	Nakrętka M8-5-B Fe/Zn8	PN-86/M-82144	8	
4	Tarcza	8255-644-470-058	1	
5	Wał	8255-644-470-086	1	
6	Śruba M10×16-5.8-B Fe/Zn8	PN-85/M-82105	6	
7	Podkładka sprężysta 10.2 Fe/Zn8	PN-77/M-82008	20	
8	Łożysko PD206 (poz. 32, 33)	8255-644-300-390	2	
9	Tuleja dystansowa	8255-644-470-190	2	
10	Podkładka regulacyjna	8255-644-470-175	0÷6	
11	Śruba dwustronna	8255-644-470-073	4	
12	Wpust pryzmatyczny A8×7×25	PN-70/M-85005	2	
13	Tarcza z rowkiem	8255-644-470-060	1	
14	Oś	8255-644-470-020	1	
kpl	Walec przekazujący (poz. 1÷4, 11, 13, 14)	8255-644-470-017	1	
15	Podkładka kompensacyjna	8255-644-470-162	0÷3	
16	Uchwyt zgarniacza kompletny	8255-644-470-223	1	
17	Zgarniacz	8255-644-470-121	7	
18	Śruba M10×30-4.8 Fe/Zn8	PN-87/M-82406	15	
19	Nakrętka M10-5-B Fe/Zn8	PN-86/M-82144	16	
20	Ostona kompletna	8255-644-470-210	1	
21	Podkładka okrągła 10.5 Fe/Zn8	PN-59/M-82030	3	
22	Pierścień osadczy sprężyn. Z30	PN-81/M-85111	1	
23	Koło łańcuchowe z=12	8255-644-510-530	1	
24	Tulejka dystansowa	8255-644-470-106	1	
25	Tulejka dystansowa	8255-644-470-119	1	
26	Wpust pryzmatyczny A10×8×25	PN-70/M-85005	1	
27	Koło łańcuchowe z=12	8255-644-470-134	1	
29	Łańcuch 12B-36 PZ	PN-77/M-84168	1	
30	Rolka napinająca	8255-644-630-200	1	
31	Śruba M10×55-4.8 Fe/Zn8	PN-87/M-82406	1	
32	Oprawa P206	PN-78/M-86468	2	
33	Łożysko kulkowe zwykłe D206	PN-73/M-86120	2	
34	Pierścień filcowy	8255-609-110-031	2	
35	Obudowa pierścienia uszczelniającego	8255-644-470-188	2	
36	Podkładka 10.5 Fe/Zn8	PN-78/M-82005	14	
37*	Śruba M10×70-4.8 Fe/Zn8	PN-87/M-82406	1	
38*	Podkładka 10.5 Fe/Zn8	PN-78/M-82005	2	
39*	Tulejka	8255-644-540-562	1	
40*	Rolka napinająca	8255-644-540-550	1	
41*	Nakrętka samozabezpieczająca M10-5-B Fe/Zn8	PN-85/M-82175	1	

*) — wykonanie dopuszczalne stosowane zamiast poz. 19, 21, 30, 31.

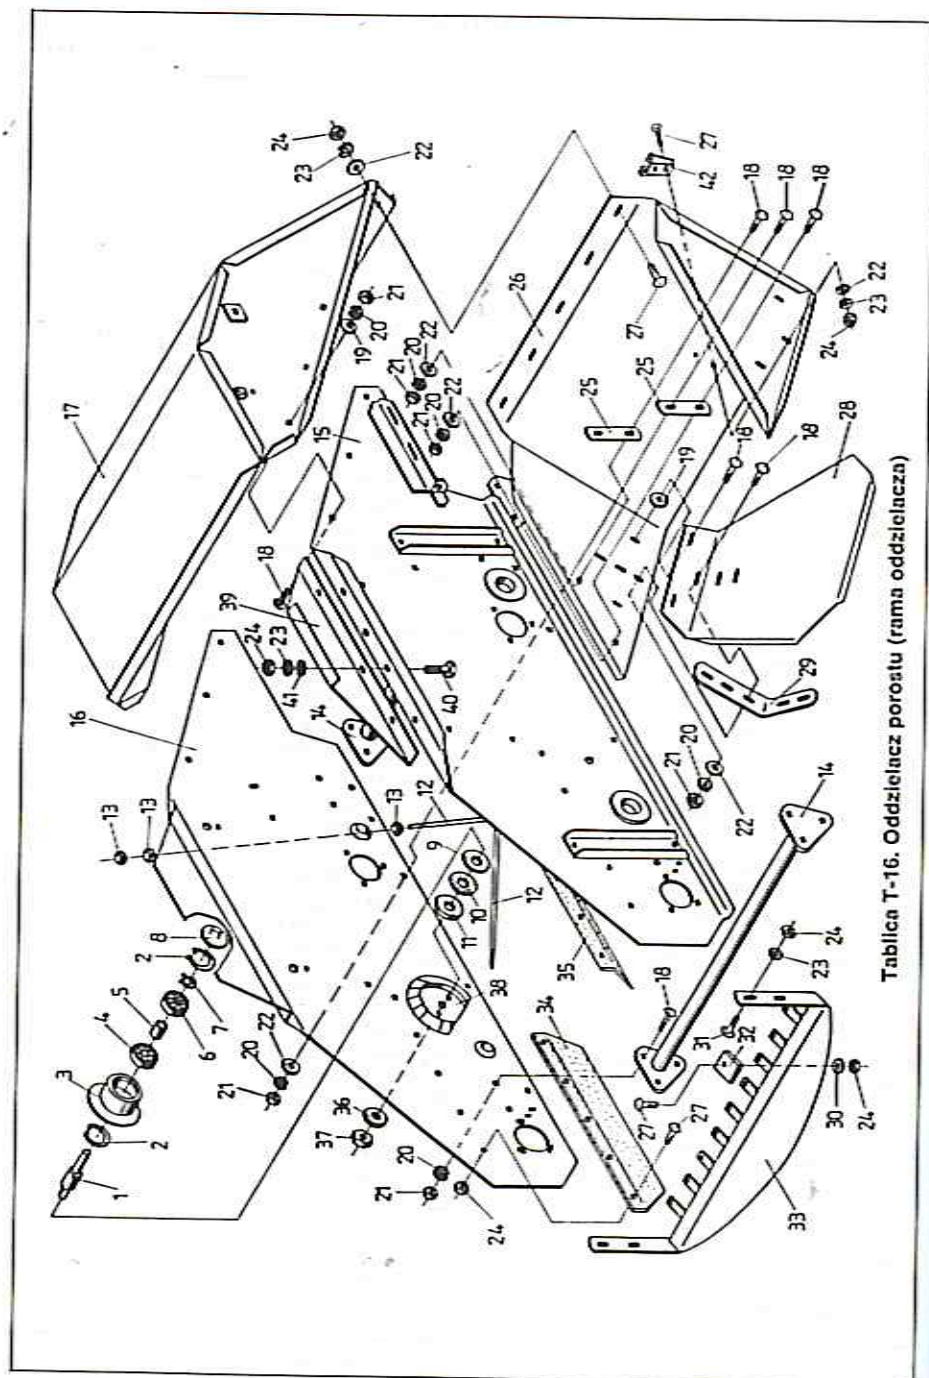


Tablica T-16. Oddzielnacz porostu (rama oddzielnacza)

ODDZIELACZ POROSTU (rama oddzielnacza)

Z644

Tablica T-16

Nr poz.	Nazwa części	Symbol KTM lub nr normy	Liczba sztuk	Uwagi
1	2	3	4	5
1	Oś rolki nośnej	8255-644-210-299	2	
2	Pierścień osadczy sprężyn. W35	PN-81/M-85111	4	
3	Rolka nośna	8255-644-210-258	2	
4	Łożysko kulkowe 6003 Z	PN-85/M-86100	2	
5	Tuleja dystansowa	8255-644-210-273	2	
6	Łożysko kulkowe 6003	PN-85/M-86100	2	
7	Pierścień osadczy sprężyn. Z17	PN-81/M-85111	2	
8	Zaślepka	8255-644-210-260	2	
9	Podkładka pośrednia	8255-644-210-306	2	
10	Pierścień filcowy	8255-644-210-319	2	
11	Pierścień zamykający	8255-644-210-321	2	
kpl	Rolka nośna (poz. 1÷11)	8255-644-210-169	2	
12	Drążek napinający	8255-644-513-163	2	
13	Nakrętka M12-5-B Fe/Zn8	PN-86/M-82144	12	
14	Złącza poprzeczne kompletne	8255-644-510-030	2	
15	Ściana boczna lewa kompletna	8255-644-510-015	1	
16	Ściana boczna prawa kompletna	8255-644-510-028	1	
17	Pokrywa górna kompletna	8255-644-510-377	1	
18	Śruba M10×25-4.8 Fe/Zn8	PN-87/M-82406	32	
19	Podkładka 13 Fe/Zn8	PN-78/M-82005	8	
20	Podkładka sprężysta 10,2 Fe/Zn8	PN-77/M-82008	32	
21	Nakrętka M10-5-B Fe/Zn8	PN-86/M-82144	32	
22	Podkładka 10,5 Fe/Zn8	PN-78/M-82005	21	
23	Podkładka sprężysta 8,2 Fe/Zn8	PN-77/M-82008	17	
24	Nakrętka M8-5-B Fe/Zn8	PN-86/M-82144	36	
25	Łącznik	8255-644-510-787	4	
26	Kołpak prowadzący	8255-644-510-774	1	
27	Śruba M8×25-4.8 Fe/Zn8	PN-87/M-82406	24	
28	Zsuwnia	8255-644-510-790	1	
29	Płaskownik wzmacniający	8255-614-510-330	1	
30	Podkładka okrągła 8,5 Fe/Zn8	PN-59/M-82030	8	
31	Śruba M8×30-4.8 Fe/Zn8	PN-87/M-82406	4	
32	Płytki grzebienia	8255-644-511-118	9	
33	Ostona grzebieniowa	8255-644-510-616	1	
kpl	Przystosowana grzebieniowa komplet. (poz. 24, 27, 30, 32, 33)	8255-644-510-876	1	
34	Daszek prawy	8255-644-510-494	1	
35	Daszek lewy	8255-644-510-481	1	
36	Podkładka sprężysta 20,5 Fe/Zn8	PN-77/M-82008	2	
37	Nakrętka M20-04-B Fe/Zn8	PN-86/M-82153	2	
38	Tarcza ochronna	8255-644-210-401	2	
39	Nadstawka	8255-644-511-086	2	

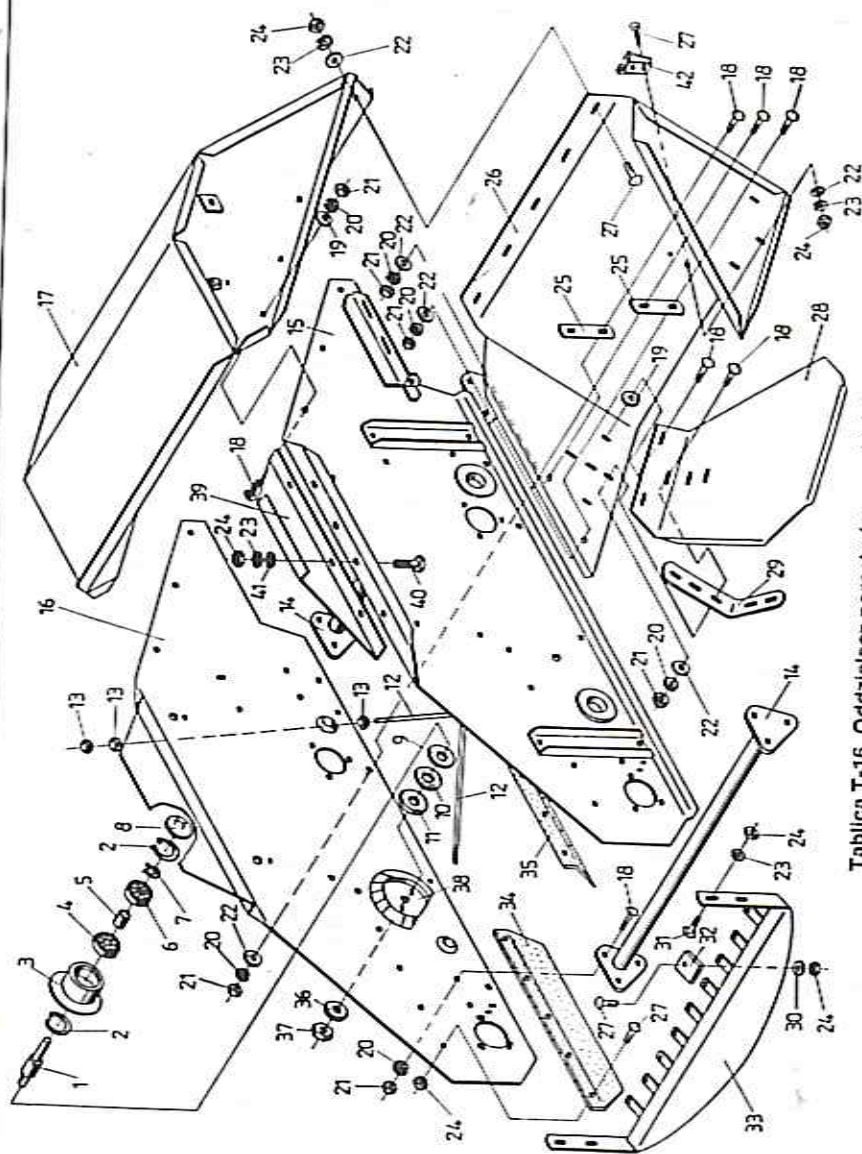


Tablica T-16. Oddzielnacz porostu (rama oddzielnicza)

Z644

c.d. tablicy T-16

1	2	3	4	5
40	Śruba M8×20-5.8-B Fe/Zn8	PN-85/M-82105	6	
41	Podkładka 8,4 Fe/Zn8	PN-78/M-82005	6	
42	Uchwyt	8253-223-870-108	1	
43	Śruba M8×20-4.8 Fe/Zn8	PN-87/M-82406	2	

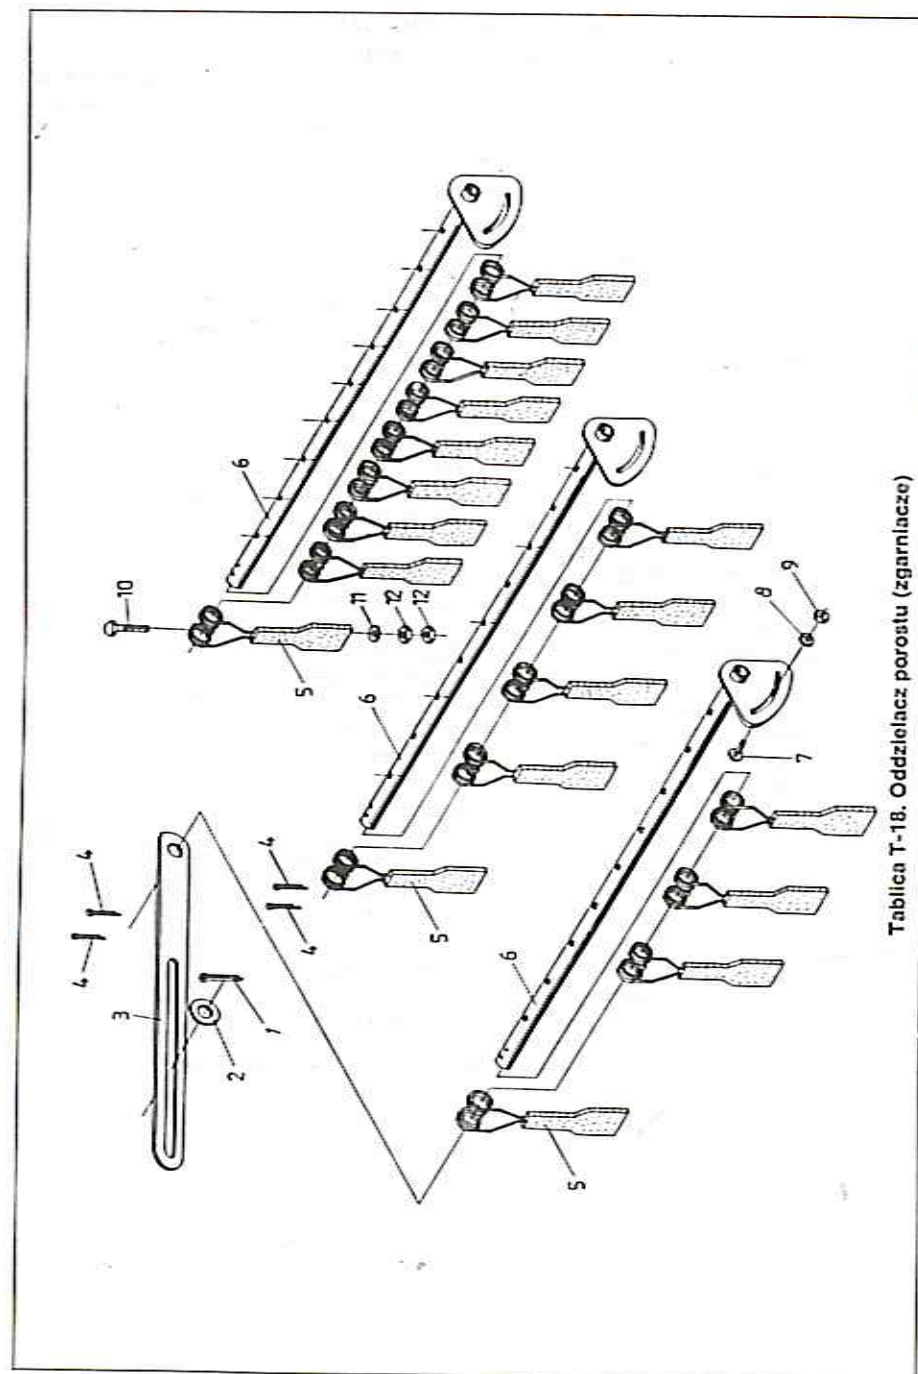


Tablica T-18. Oddzielacz porostu (zgarniacze)

ODDZIELACZ POROSTU (zgarniacze)

Z644

Tablica T-18

Nr poz.	Nazwa części	Symbol KTM lub nr normy	Liczba sztuk	Uwagi
1	2	3	4	5
1	Zawlecзка S-Zn 5×32	PN-76/M-82001	1	
2	Podkładka 17 Fe/Zn8	PN-78/M-82005	1	
3	Cięgło	8255-644-511-120	1	
4	Zawlecзка S-Zn 5×40	PN-76/M-82001	4	
5	Łopátka zgarniająca	8255-644-510-453	18	
6	Oś zgarniacza kompletna	8255-644-510-440	3	
7	Śruba M10×30-4,8 Fe/Zn8	PN-87/M-82406	3	
8	Podkładka 10,5 Fe/Zn8	PN-78/M-82005	3	
9	Nakrętka M10-5-B Fe/Zn8	PN-86/M-82144	3	
10	Śruba M10×50-5,8-B Fe/Zn8	PN-85/M-82101	18	
11	Podkładka okrągła 10,5 Fe/Zn8	PN-59/M-82030	18	
12	Nakrętka M10-04-B Fe/Zn8	PN-86/M-82153	36	
kpl	Zgarniacz dolny kompletny (poz. 5, 6, 10, 11, 12)	8255-644-510-438	1	
kpl	Zgarniacz środkowy kompletny (poz. 5, 6, 10, 11, 12)	8255-644-510-466	1	
kpl	Zgarniacz górny kompletny (poz. 5, 6, 10, 11, 12)	8255-644-510-479	1	

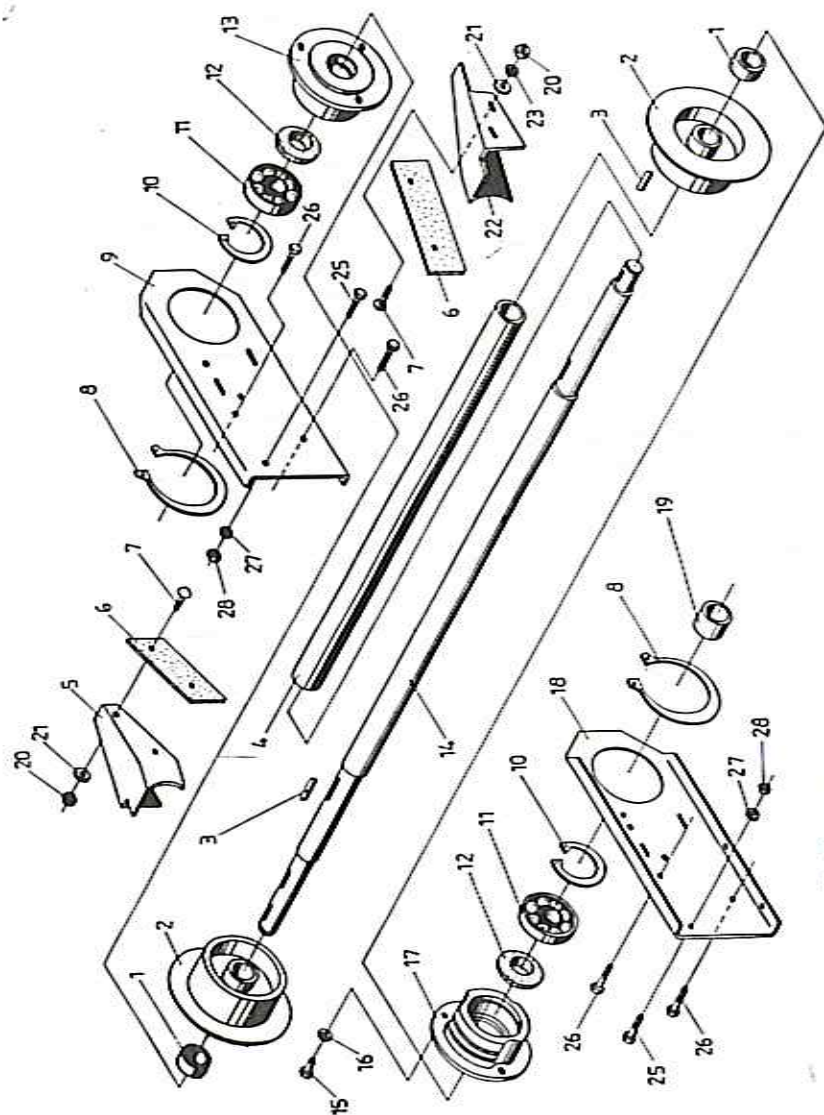


Tablica T-19. Oddzielnacz porostu (wał prowadzący dolny)

ODDZIELACZ POROSTU (wał prowadzący dolny)

Z644

Tablica T-19

Nr poz.	Nazwa części	Symbol KTM lub nr normy	Liczba sztuk	Uwagi
1	2	3	4	5
1	Tuleja dystansowa	8255-645-510-182	2	
2	Rolka zwrotna	8255-644-510-097	2	
3	Wpust pryzmatyczny A8×7×40	PN-70/M-85005	2	
4	Ośłona rurowa	8255-644-510-104	1	
5	Zgarniacz prawy	8255-644-510-199	1	
6	Nakładka zgarniająca	8255-644-210-197	2	
7	Śruba M8×25-4.8 Fe/Zn8	PN-87/M-82406	8	
8	Pierścień osadczy sprężyn. Z90	PN-81/M-85111	2	
9	Wspornik łożyska prawy	8255-645-510-215	1	
10	Pierścień osadczy sprężyn. W72	PN-81/M-85111	2	
11	Łożysko kulkowe 6207-2RS	PN-85/M-86100	2	
12	Pierścień filcowy	8255-645-510-230	2	
13	Oprawa łożyska	8255-645-510-167	1	
14	Wał prowadzący	8255-644-510-011	1	
15	Śruba M10×16-5.8-B Fe/Zn8	PN-85/M-82105	6	
16	Podkładka sprężysta 10,2 Fe/Zn8	PN-77/M-82008	6	
17	Oprawa łożyska	8255-645-510-170	1	
18	Wspornik łożyska lewy	8255-644-510-228	1	
19	Tuleja dystansowa	8255-645-510-202	1	
20	Nakrętka M8-5-B Fe/Zn8	PN-86/M-82144	8	
21	Podkładka 8,4 Fe/Zn8	PN-78/M-82005	8	
kpl	Zgarniacz prawy kompletny (poz. 5÷7, 20, 21)	8255-644-510-186	1	
22	Zgarniacz lewy	8255-644-510-219	1	
kpl	Zgarniacz lewy kompletny (poz. 6, 7, 20÷22)	8255-644-510-206	1	
23	Podkładka sprężysta 8,2 Fe/Zn8	PN-77/M-82008	4	
25	Śruba M12×35-5.8-B Fe/Zn8	PN-85/M-82105	2	
26	Śruba M12×40-5.8-B Fe/Zn8	PN-85/M-82105	4	
27	Podkładka sprężysta 12,2 Fe/Zn8	PN-77/M-82008	6	
28	Nakrętka M12-5-B Fe/Zn8	PN-86/M-82144	6	

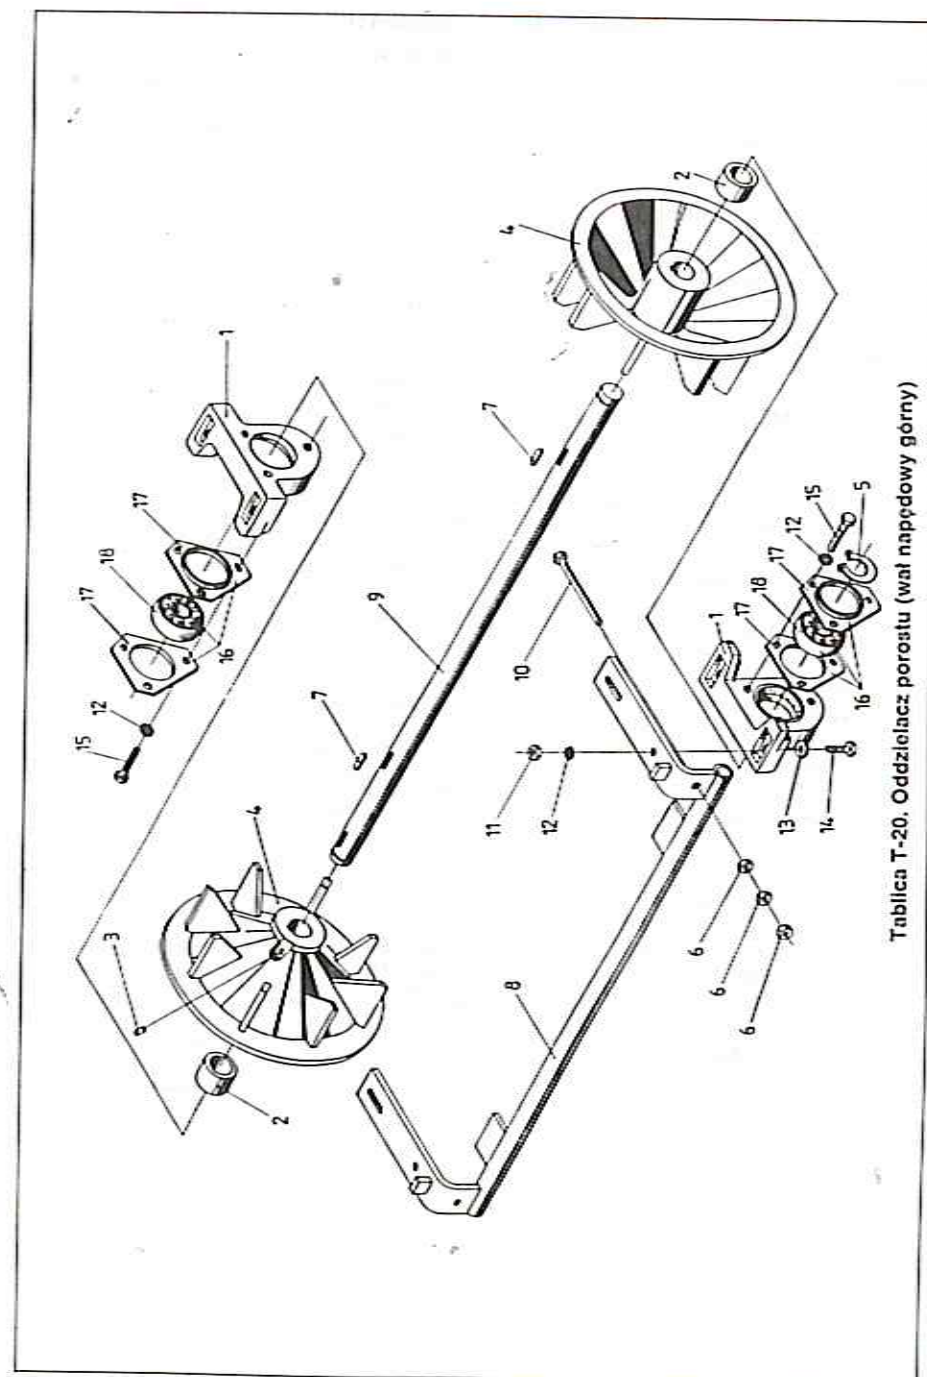


Tablica T-20. Oddzielnik porostu (wał napędowy górny)

ODDZIELACZ POROSTU (wał napędowy górny)

Z644

Tablica T-20

Nr poz.	Nazwa części	Symbol KTM lub nr normy	Liczba sztuk	Uwagi
1	2	3	4	5
1	Wspornik łożyska	8255-645-510-360	2	
2	Tuleja dystansowa	8255-644-510-250	2	
3	Wkręt dociskowy M10×16-33H Fe/Zn8	PN-87/M-82317	2	
4	Koło napędowe	8255-645-510-037	2	
5	Pierścień osadczy sprężyn. Z30	PN-81/M-85111	1	
6	Nakrętka M12-5-B Fe/Zn8	PN-86/M-82144	6	
7	Wpust pryzmatyczny A8×7×40	PN-70/M-85005	2	
8	Rama napinacza kompletna	8255-644-511-105	1	
9	Wał napędowy	8255-644-510-234	1	
10	Śruba napinająca kompletna	8255-644-510-911	2	
11	Nakrętka M10-5-B Fe/Zn8	PN-86/M-82144	4	
12	Podkładka sprężysta 10,2 Fe/Zn8	PN-77/M-82008	4	
13	Podkładka 10,5 Fe/Zn8	PN-78/M-82005	10	
14	Śruba M10×60-5.8-B Fe/Zn8	PN-85/M-82101	4	
15	Śruba M10×25-5.8-B Fe/Zn8	PN-85/M-82105	6	
16	Łożysko RD 206 (poz. 17, 18)	8255-644-300-374	2	
17	Oprawa R206	PN-78/M-86468	2	
18	Łożysko kulkowe zwykłe D206	PN-73/M-86120	2	
kpl	Wspornik łożyska kompletny (poz. 1, 12, 15, 17, 18)	8255-644-510-993	2	

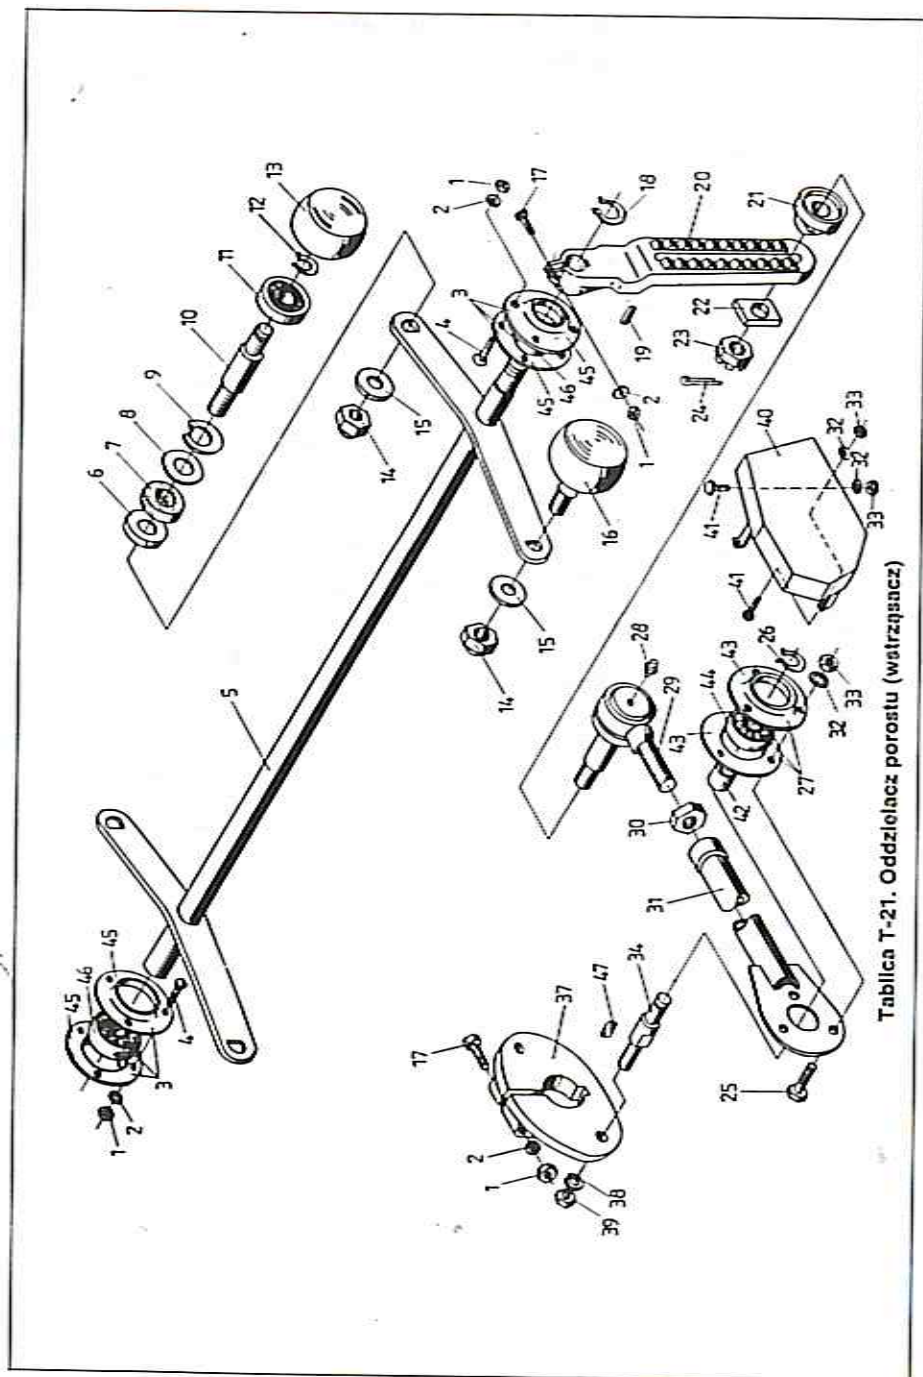


ODDZIELACZ POROSTU (wstrząsacz)

Tablica T-21

Z644

Nr poz.	Nazwa części	Symbol KTM lub nr normy	Liczba sztuk	Uwagi
1	2	3	4	5
1	Nakrętka M10-5-B Fe/Zn8	PN-86/M-82144	8	
2	Podkładka sprężysta 10,2 Fe/Zn8	PN-77/M-82008	8	
3	Łożysko PD 206 (poz. 45, 46)	8255-644-300-390	2	
4	Śruba M10-30-4.8 Fe/Zn8	PN-87/M-82406	6	
5	Wał wstrząsacza kompletny	8255-644-510-056	1	
6	Podkładka zamykająca	8255-644-330-086	4	
7	Pierścień filcowy	8255-644-330-099	4	
8	Podkładka pośrednia	8255-644-330-106	4	
9	Pierścień osadczy sprężyn. W47	PN-81/M-85111	4	
10	Oś rolki wstrząsacza	8255-644-510-978	4	
11	Łożysko kulkowe 6204 Z	PN-85/M-86100	4	
12	Pierścień osadczy sprężyn. Z20	PN-81/M-85111	4	
13	Rolka wstrząsacza	8255-644-330-121	4	
14	Nakrętka samozabezpieczająca M20-5-B Fe/Zn8	PN-85/M-82175	4	
15	Podkładka 21 Fe/Zn8	PN-78/M-82005	4	
16	Rolka wstrząsacza kompletna (poz. 6÷13)	8255-644-510-965	4	
17	Śruba M10-45-5.8-B Fe/Zn8	PN-85/M-82101	2	
18	Pierścień osadczy sprężyn. Z28	PN-81/M-85111	1	
19	Wpust pryzmatyczny A8×7×36	PN-70/M-85005	1	
20	Dźwignia	8255-644-510-069	1	
21	Podkładka zaciskająca	8255-645-510-126	1	
22	Przeciwpodkładka	8255-645-510-139	1	
23	Nakrętka koronowa KM16×1,5-04-B Fe/Zn8	PN-86/M-82159	1	
24	Zawlecza S-Zn 4×32	PN-76/M-82001	1	
25	Śruba M8-25-5.8-B Fe/Zn8	PN-85/M-82105	3	
26	Pierścień osadczy sprężyn. Z25	PN-81/M-85111	1	
27	Łożysko kompletne (poz. 42÷44)	8255-644-510-980	1	
29	Przegub kulowy 0901.0.6.000 c	0901.0.6.000 c	1	
30	Nakrętka M24-2-5-B Fe/Zn8	PN-86/M-82144	1	
31	Korbowód	8255-645-510-100	1	
32	Podkładka sprężysta 8,2 Fe/Zn8	PN-77/M-82008	4	
33	Nakrętka M8-5-B Fe/Zn8	PN-86/M-82144	4	
34	Sworzeń korbowodu	8255-644-510-400	1	
37	Tarcza mimośrodowa	8255-644-510-145	1	
38	Podkładka sprężysta 16,3 Fe/Zn8	PN-77/M-82008	1	
39	Nakrętka M16-5-B Fe/Zn8	PN-86/M-82144	1	
40	Ośłona mimośrodowa	8255-644-510-835	1	
41	Śruba M8-20-5.8-B Fe/Zn8	PN-85/M-82105	2	
42	Tuleja dystansowa	8255-644-630-110	1	

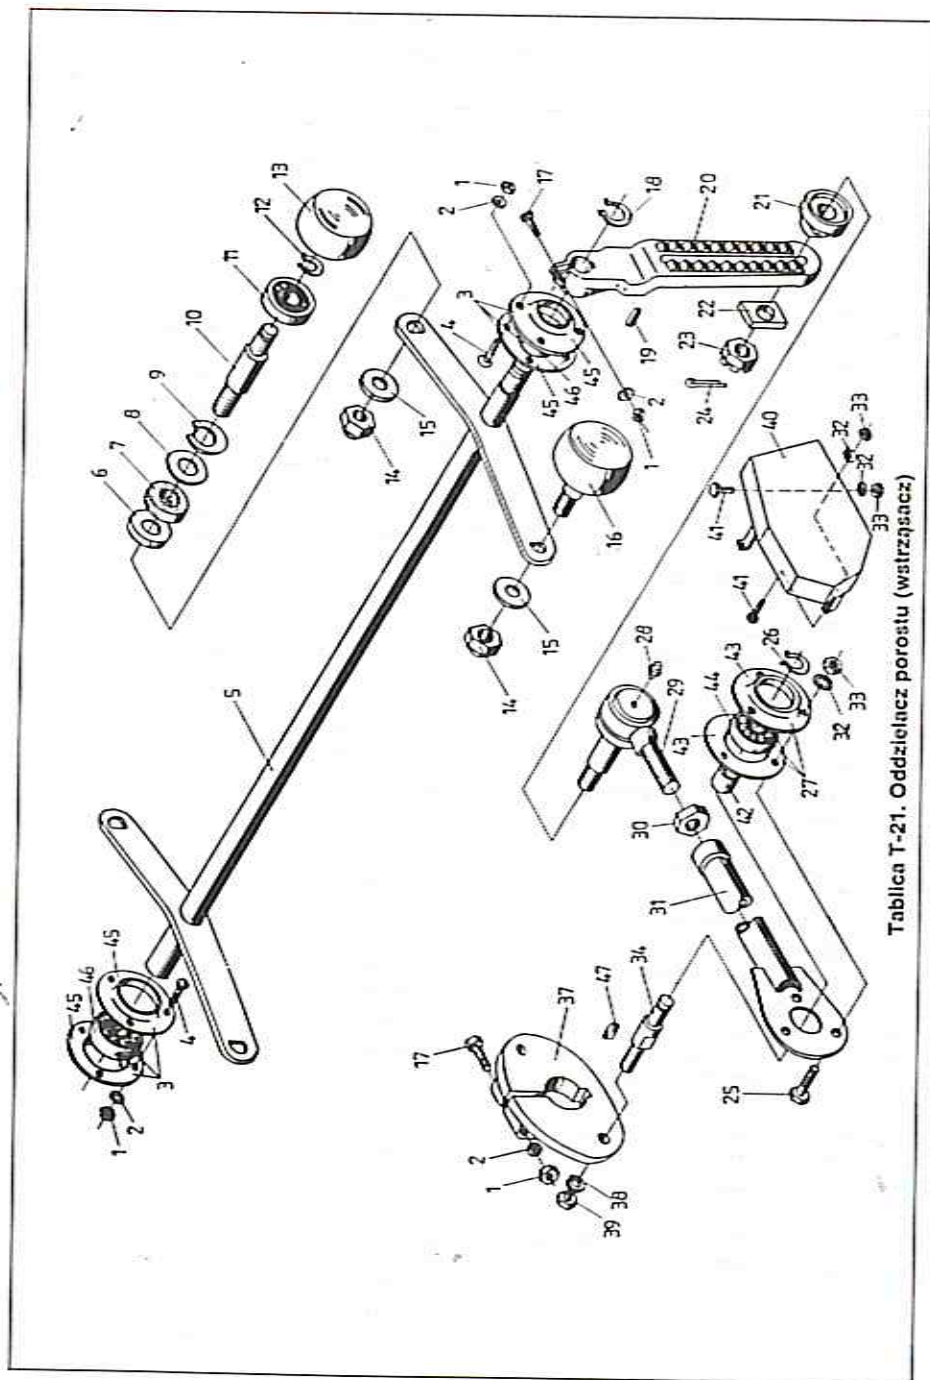


Tablica T-21. Oddzielnac porostu (wstrząsacz)

Z644

c.d. tablicy T-21

1	2	3	4	5
43	Oprawa P205	PN-78/M-86468	1	
44	Łożysko K6205-2RS		1	
kpl	Korbowód kompletny (poz. 23, 25÷27, 29÷34, 42÷44)	8255-645-510-093	1	
45	Oprawa P206	PN-78/M-86468	2	
46	Łożysko kulkowe zwykłe D206	PN-73/M-86120	2	
47	Wpust pryzmatyczny A8×7×28	PN-70/M-85005	1	

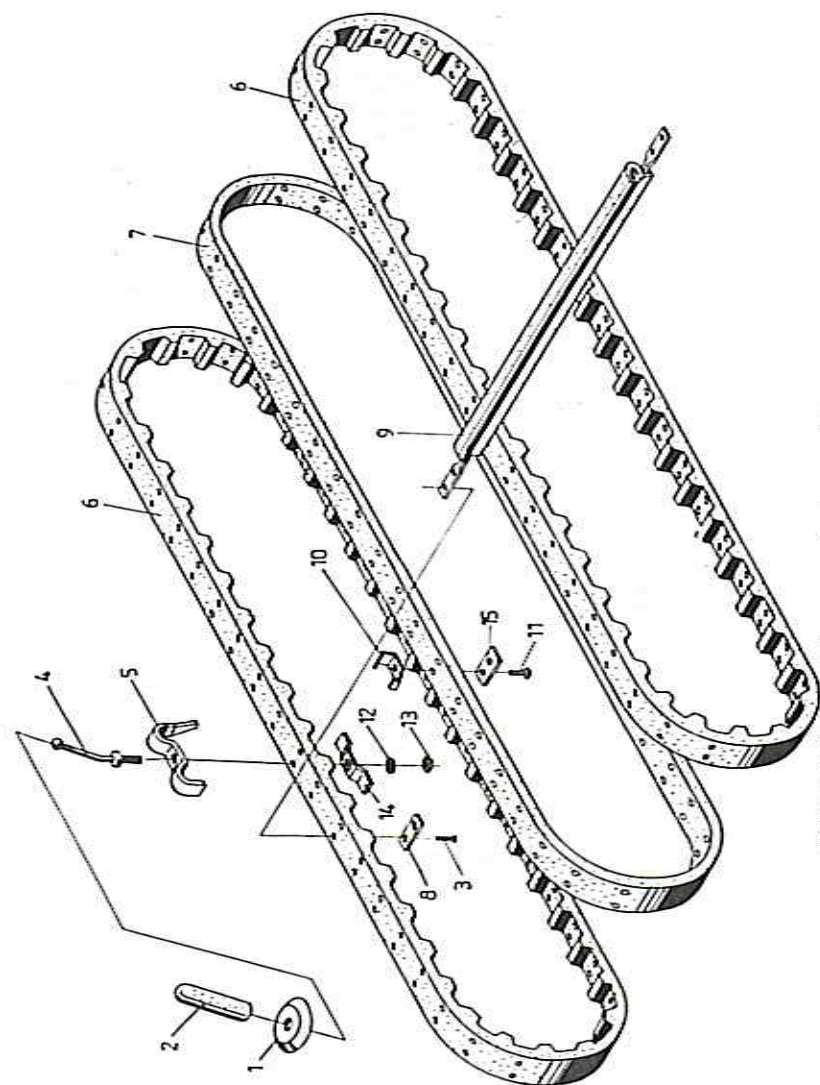


Tablica T-22. Oddzielacz porostu (przenośnik wynoszący)

ODDZIELACZ POROSTU (przenośnik wynoszący)

Z644

Tablica T-22

Nr poz.	Nazwa części	Symbol KTM lub nr normy	Liczba sztuk	Uwagi
1	2	3	4	5
1	Podkładka przykrywająca	8255-644-510-351	30	
2	Zabierak gumowy	8255-644-510-364	30	
3	Nit 5×18-B Fe/Zn5	PN-88/M-82954	320	
4	Trzpień	8255-644-510-323	30	
5	Kabłąk z hakiem czyszczącym	8255-644-510-078	30	
6	Pas przenośnika		2	
7	Pas środkowy		1	
8	Nakładka odsiewacza	8255-644-380-061	160	
9	Pręt z otuliną	8255-644-510-952	80	
10	Zacisk	8255-614-510-294	160	
11	Nit 5×16-B Fe/Zn5	PN-88/M-82954	160	
12	Podkładka 8,4 Fe/Zn8	PN-78/M-82005	30	
13	Nakrętka samozabezpieczająca MB-5-B Fe/Zn8	PN-85/M-82175	30	
14	Podkładka	8255-645-510-080	30	
15	Nakładka przenośnika	8255-645-630-028	80	
kpl	Przenośnik wynoszący (poz. 1÷15)	8255-645-510-040	1	

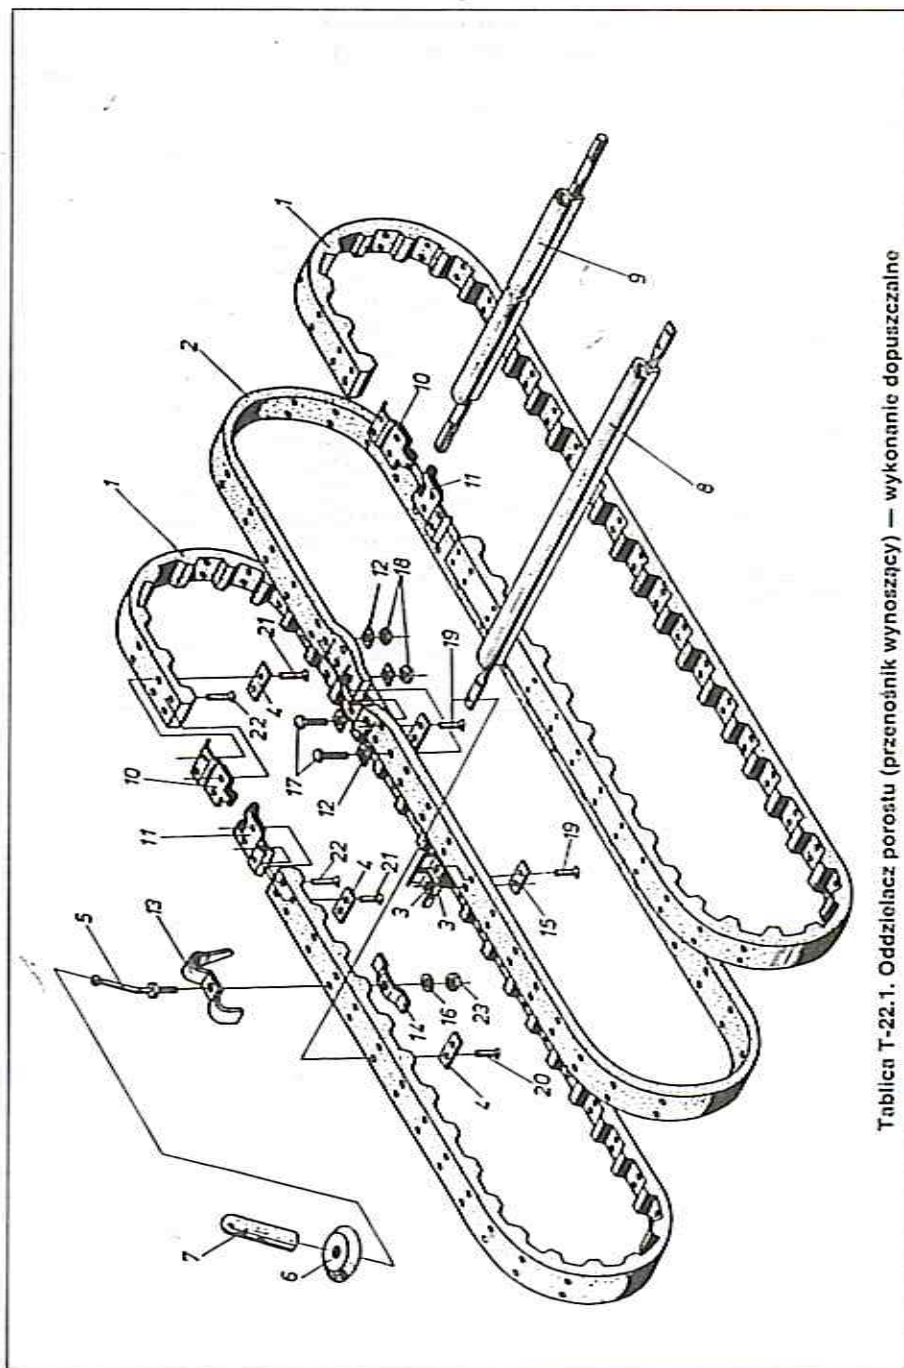


Tablica T-22.1. Oddzielnacz porostu (przenośnik wynoszący) — wykonanie dopuszczalne

ODDZIELACZ POROSTU
(przenośnik wynoszący)
WYKONANIE DOPUSZCZALNE

Tablica T-22.1

Z644

Nr poz.	Nazwa części	Symbol KTM lub nr normy	Liczba sztuk	Uwagi
1	2	3	4	5
1	Pas przenośnika		2	
2	Pas środkowy		1	
3	Zacisk	8255-614-510-294	160	
4	Nakładka odsiewacza	8255-644-380-061	158	
5	Trzpień	8255-644-510-323	30	
6	Podkładka przykrywająca	8255-644-510-351	30	
7	Zabierak gumowy	8255-644-510-364	30	
8	Pręt z otuliną	8255-644-510-952	79	
9	Pręt łączący z otuliną	8255-644-511-029	1	
10	Półzawias 1	8255-644-511-031	2	
11	Półzawias 2	8255-644-511-044	2	
12	Podkładka specjalna	8255-644-511-060	4	
13	Kabłąk z hakiem czyszczącym	8255-644-510-078	30	
14	Podkładka	8255-645-510-080	30	
15	Nakładka przenośnika	8255-645-630-028	80	
16	Podkładka 8,4 Fe/Zn8	PN-78/M-82005	30	
17	Śruba M5×20-5.8-B Fe/Zn8	PN-85/M-82105	2	
18	Nakrętka M5-5-B Fe/Zn8	PN-86/M-82144	2	
19	Nit 5×16-B Fe/Zn5	PN-88/M-82954	160	
20	Nit 5×18-B Fe/Zn5	PN-88/M-82954	316	
21	Nit 5×20-B Fe/Zn5	PN-88/M-82954	8	
22	Nit 5×22-St Fe/Zn5	PN-80/M-82961	8	
23	Nakrętka samozabezpieczająca M8-5-B Fe/Zn8	PN-85/M-82175	30	
kpl	Przenośnik wynoszący (poz. 1÷23)	8255-645-510-373	1	

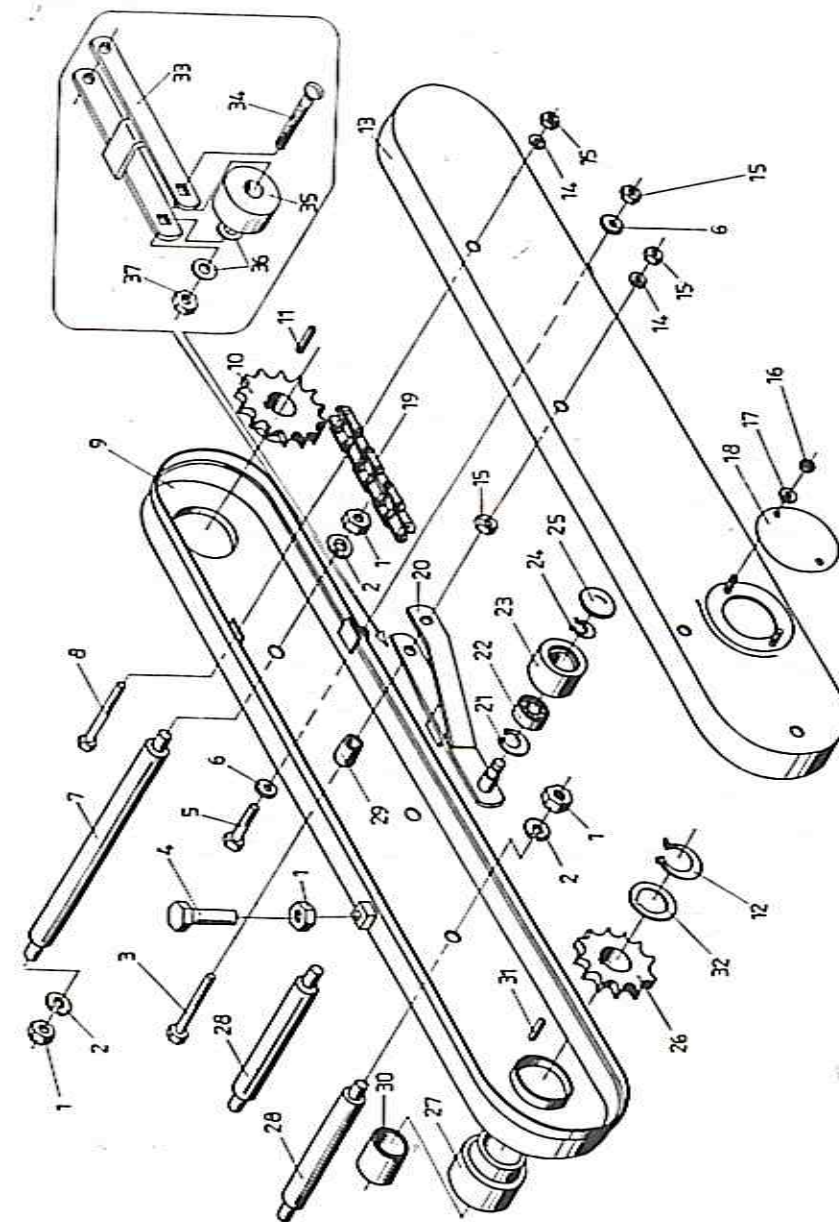

Tablica T-23. Oddzielnik porostu (przekładnia łańcuchowa)


ODDZIELACZ POROSTU (przekładnia łańcuchowa)

Tablica T-23

Z644

Nr poz.	Nazwa części	Symbol KTM lub nr normy	Liczba sztuk	Uwagi
1	2	3	4	5
1	Nakrętka M10-5-B Fe/Zn8	PN-86/M-82144	8	
2	Podkładka sprężysta 10,2 Fe/Zn8	PN-77/M-82008	6	
3	Śruba M8×85-5.8-B Fe/Zn8	PN-85/M-82101	1	
4	Śruba M10×50-5.8-B Fe/Zn8	PN-85/M-82105	1	
5	Śruba M8×60-5.8-B Fe/Zn8	PN-85/M-82101	1	
6	Podkładka 8,4 Fe/Zn8	PN-78/M-82005	2	
7	Sworzeń stojący	8255-644-510-603	1	
8	Śruba M8×80-5.8-B Fe/Zn8	PN-85/M-82101	3	
9	Dno osłony	8255-644-510-924	1	
10	Koło łańcuchowe z=14, t=3/4"	8255-644-510-542	1	
11	Wpust pryzmatyczny A8×7×28	PN-70/M-85005	1	
12	Pierścień osadczy spręż. Z30×2	PN-81/M-85111	1	
13	Pokrywa osłony kompletna	8255-644-510-937	1	
14	Podkładka sprężysta 8,2 Fe/Zn8	PN-77/M-82008	4	
15	Nakrętka M8-5-B Fe/Zn8	PN-86/M-82144	6	
16	Nakrętka M6-5-B Fe/Zn8	PN-86/M-82144	2	
17	Podkładka 6,4 Fe/Zn8	PN-78/M-82005	2	
18	Pokrywa	8255-644-510-889	1	
kpl	Ostona łańcucha kompletna (poz. 5, 6, 8, 9, 13÷18)	8255-644-510-514	1	
19	Łańcuch 12B-72 PZ	PN-77/M-84168	1	
20	Ramię napinacza kompletnie	8255-644-510-570	1	
21	Pierścień osadczy sprężyn. W40	PN-81/M-85111	1	
22	Łożysko kulkowe 6203 RS	PN-85/M-86100	1	
23	Rolka napinacza	8255-644-510-583	1	
24	Pierścień osadczy sprężyn. Z17	PN-81/M-85111	1	
25	Zaślepka	8255-644-210-260	1	
kpl	Napinacz łańcucha kompletny (poz. 20÷25)	8255-644-510-568	1	
26	Koło łańcuchowe z=12	8255-644-510-530	1	
27	Rura ochronna	8255-644-510-555	1	
28	Sworzeń stojący	8255-644-510-596	2	
29	Tuleja dystansowa	8255-644-510-807	1	
30	Tuleja dystansowa	8255-645-510-024	1	
31	Wpust pryzmatyczny A8×7×32	PN-70/M-85005	1	
32	Podkładka regulacyjna	8255-645-510-358	5	
33	Ramię napinacza kompletnie	8255-644-511-210	1	
34	Śruba M10×60-4.8 Fe/Zn8	PN-87/M-82406	1	
35	Rolka napinacza	8255-644-511-222	1	
36	Podkładka 10,5 Fe/Zn8	PN-78/M-82005	2	
37	Nakrętka M10-5-B Fe/Zn8	PN-86/M-82144	1	
kpl	Napinacz łańcucha (poz. 33÷37)	8255-644-511-207	1	1)

1) — wykonanie dopuszczalne napinacza łańcucha.

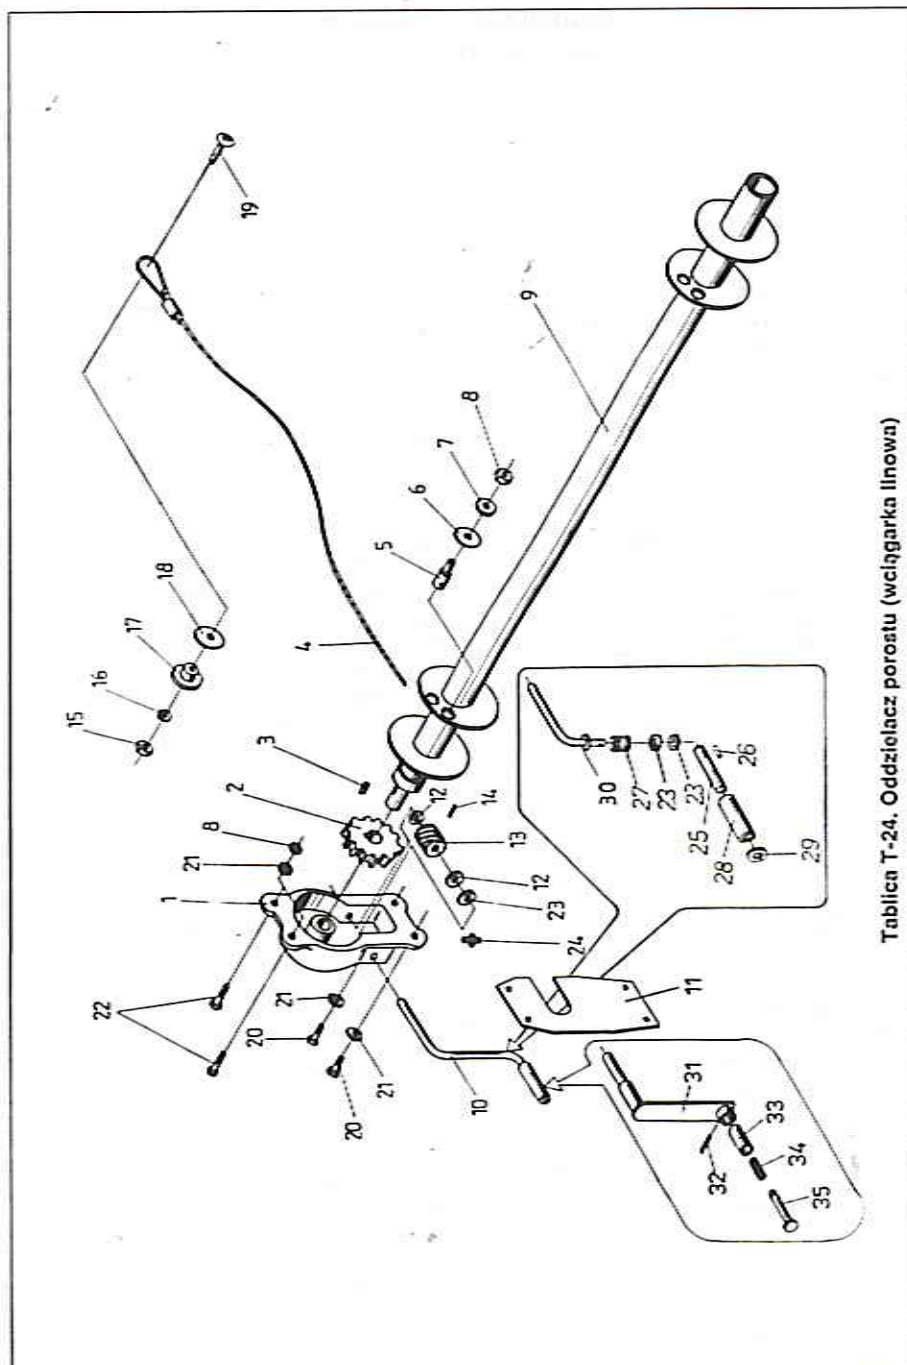

Tablica T-24. Oddzielnac porostu (wciągarka linowa)

ODDZIELACZ POROSTU (wciągarka linowa)


Z644

Tablica T-24

Nr poz.	Nazwa części	Symbol KTM lub nr normy	Liczba sztuk	Uwagi
1	2	3	4	5
1	Korpus wciągarki	8255-644-510-672	1	
2	Koło ślimakowe	8255-644-510-720	1	
3	Wpust pryzmatyczny AB8×7×14	PN-70/M-85005	1	
4	Lina kompletna	8255-644-510-644	2	
5	Śruba zaciskowa	8255-644-510-733	4	
6	Podkładka 13 Fe/Zn8	PN-78/M-82006	4	
7	Podkładka 8,4 Fe/Zn8	PN-78/M-82005	4	
8	Nakrętka M8-5-B Fe/Zn8	PN-86/M-82144	6	
9	Walek wciągarki	8255-644-510-718	1	
10	Korba	8255-644-510-685	1	
11	Pokrywa	8255-644-510-746	1	
12	Podkładka wyrównawcza	8255-644-510-705	1÷3	
13	Ślimak	8255-644-510-698	1	
14	Kółek z korbami 5×20	PN-91/M-85024	1	
15	Nakrętka M12-5-B Fe/Zn8	PN-86/M-82144	2	
16	Podkładka sprężysta 12,2 Fe/Zn8	PN-77/M-82008	2	
17	Tuleja linki	8255-644-510-657	2	
18	Podkładka B 14 Fe/Zn8	PN-79/M-82019	2	
19	Śruba M12×45-4.8 Fe/Zn8	PN-87/M-82406	2	
20	Śruba M8×20-5.8-B Fe/Zn8	PN-85/M-82105	2	
21	Podkładka sprężysta 8,2 Fe/Zn8	PN-77/M-82008	4	
22	Śruba M8×30-5.8-B Fe/Zn8	PN-85/M-82105	2	
23	Podkładka 15 Fe/Zn8	PN-78/M-82006	5÷7	
24	Smarownicza M6×1	PN-76/M-86007	1	
kpl	Wciągarka linowa kompletna (poz. 1÷3, 5÷14, 23, 24)	8255-644-510-660	1	
25	Rękojeść	8255-644-511-159	1	
26	Kółek sprężysty 6×24	PN-89/M-85023	1	
27	Sprężyna naciskowa śrubowa	8255-644-330-073	1	
28	Ostona	8255-644-511-187	1	
29	Podkładka 13 Fe/Zn8	PN-78/M-82005	1	
30	Dźwignia kompletna	8255-644-511-161	1	
kpl	Korba (poz. 23, 25÷30)	8255-644-511-146	1	1)
31	Ramię kompletnie	8255-644-513-395	1	
32	Kółek sprężysty 6×36	PN-89/M-85023	1	
33	Rękojeść	8255-644-513-370	1	
34	Sprężyna	8255-644-513-382	1	
35	Oś kompletna	8255-644-513-402	1	
kpl	Korba kompletna (poz. 31÷35)	8255-644-513-367	1	2)

1) — wykonanie dopuszczalne korby;

2) — wykonanie dopuszczalne korby.

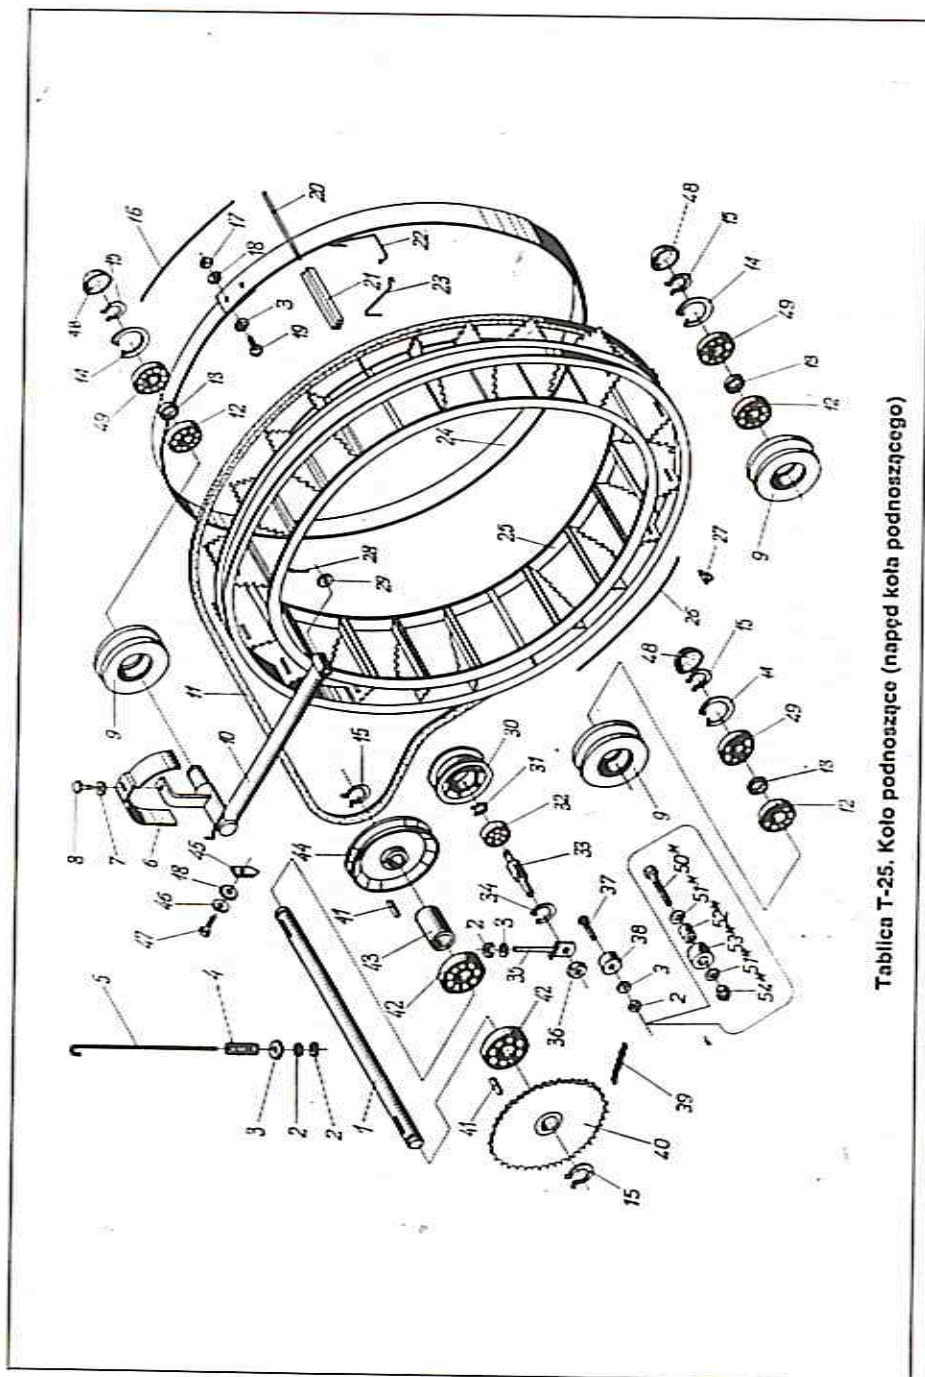

Tablica T-25. Koło podnoszące (napęd koła podnoszącego)

KOŁO PODNOSZĄCE
(napęd koła podnoszącego)

Z644


Tablica T-25


Nr poz.	Nazwa części	Symbol KTM lub nr normy	Liczba sztuk	Uwagi
1	2	3	4	5
1	Walek napędowy koła podnoszącego	8255-644-540-010	1	
2	Nakrętka M10-5-B Fe/Zn8	PN-86/M-82144	4	
3	Podkładka okrągła 10,5 Fe/Zn8	PN-59/M-82030	5	
4	Sprężyna naciskowa	8255-644-540-111	1	
5	Pręt napinający	8255-644-540-330	1	
6	Ośłona	8255-644-540-239	1	
7	Podkładka 8,4 Fe/Zn8	PN-78/M-82005	1	
8	Śruba M8-16-5.8-B Fe/Zn8	PN-85/M-82105	1	
9	Rolka prowadząca podnośnika	8255-644-540-420	3	
10	Ramię naciskowe kompletne	8255-644-540-417	1	
11	Pas klinowy H20×7140	PN-86/M-85200/06	1	
12	Łożysko kulkowe 6006 RS	PN-85/M-86100	3	
13	Tuleja dystansowa	8255-644-630-342	3	
14	Pierścień osadczy sprężyn. W55	PN-81/M-85111	3	
15	Pierścień osadczy sprężyn. Z30×2	PN-81/M-85111	5	
16	Linka wypłotu	8255-644-540-180	1	
17	Nakrętka M8-5-B Fe/Zn8	PN-86/M-82144	2	
18	Podkładka okrągła 8,5 Fe/Zn8	PN-59/M-82030	3	
19	Śruba M8×25-4.8 Fe/Zn8	PN-87/M-82406	2	
20	Pręt usztywniający	8255-644-540-152	20	
21	Próg łopatki	8255-644-540-140	20	
22	Opaska tylna	8255-644-540-328	20	
23	Opaska przednia	8255-644-540-315	20	
24	Pas osłaniający	8255-644-540-165	1	
25	Korpus koła podnoszącego	8255-644-540-200	1	
26	Linka wypłotu	8255-644-540-178	1	
27	Zacisk kabłąkowy 6,5	PN-73/M-80241	8	
kpl	Koło podnoszące kompletne (poz. 3, 16÷27)	8255-644-540-193	1	
28	Zawlecza S-Zn 5×36	PN-76/M-82001	1	
29	Podkładka 21 Fe/Zn8	PN-78/M-82005	1	
30	Rolka kompletna	8255-644-510-891	1	
31	Pierścień osadczy sprężyn. Z17	PN-81/M-85111	1	
32	Łożysko kulkowe 6203 RS	PN-85/M-86100	1	
33	Trzpień	8255-644-510-909	1	
34	Pierścień osadczy sprężyn. W40	PN-81/M-85111	1	
kpl	Rolka napinająca (poz. 30÷34)	8255-644-510-810	1	
35	Napinacz kompletny	8255-644-540-371	1	
36	Nakrętka M12-5-B Fe/Zn8	PN-86/M-82144	1	
37	Śruba M10×50-4.8 Fe/Zn8	PN-87/M-82406	1	
38	Rolka napinająca	8255-644-630-200	1	

1	2	3	4	5
39	Łańcuch 10B-116 PS	PN-77/M-84168	1	
40	Koło łańcuchowe napędowe z=39	8255-644-540-254	1	
41	Wpust pryzmatyczny A8×7×32	PN-70/M-85005	2	
42	Łożysko kulkowe 6206 RS	PN-85/M-86100	2	
43	Tuleja dystansowa	8255-644-540-035	1	
44	Koło pasowe klinowe III	8255-644-540-022	1	
45	Skrobak	8255-645-540-016	1	
46	Podkładka sprężysta 8,2 Fe/Zn8	PN-77/M-82008	1	
47	Śruba M8×20-5.8-B Fe/Zn8	PN-85/M-82105	1	
48	Zaślepka	8255-644-210-362	3	
49	Łożysko kulkowe 6006	PN-85/M-86100	3	
kpl	Rolka naciskowa koła podnoszącego (poz. 6÷10, 12÷15, 48, 49)	8255-644-540-445	1	
50*	Śruba M10×70-4.8 Fe/Zn8	PN-87/M-82406	1	
51*	Podkładka 10,5 Fe/Zn8	PN-78/M-82005	2	
52*	Tulejka	8255-644-540-562	1	
53*	Rolka napinająca	8255-644-540-550	1	
54*	Nakrętka samozabezpieczająca M10-5-B Fe/Zn8	PN-85/M-82175	1	

*) — wykonanie dopuszczalne stosowane zamiast poz. 2, 3, 37, 38.

Tablica T-25. Koło podnoszące (napęd koła podnoszącego)

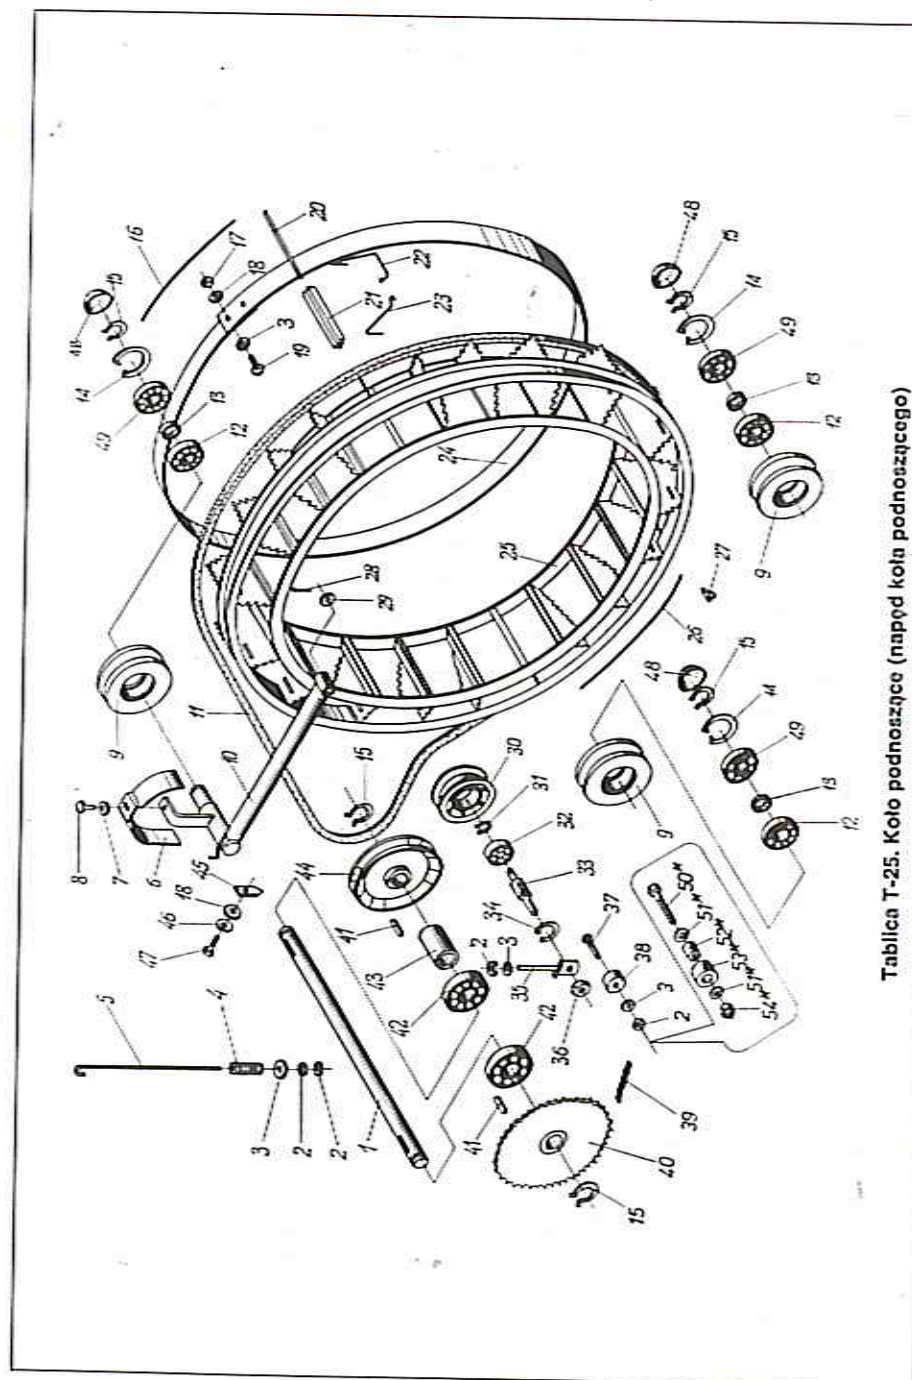

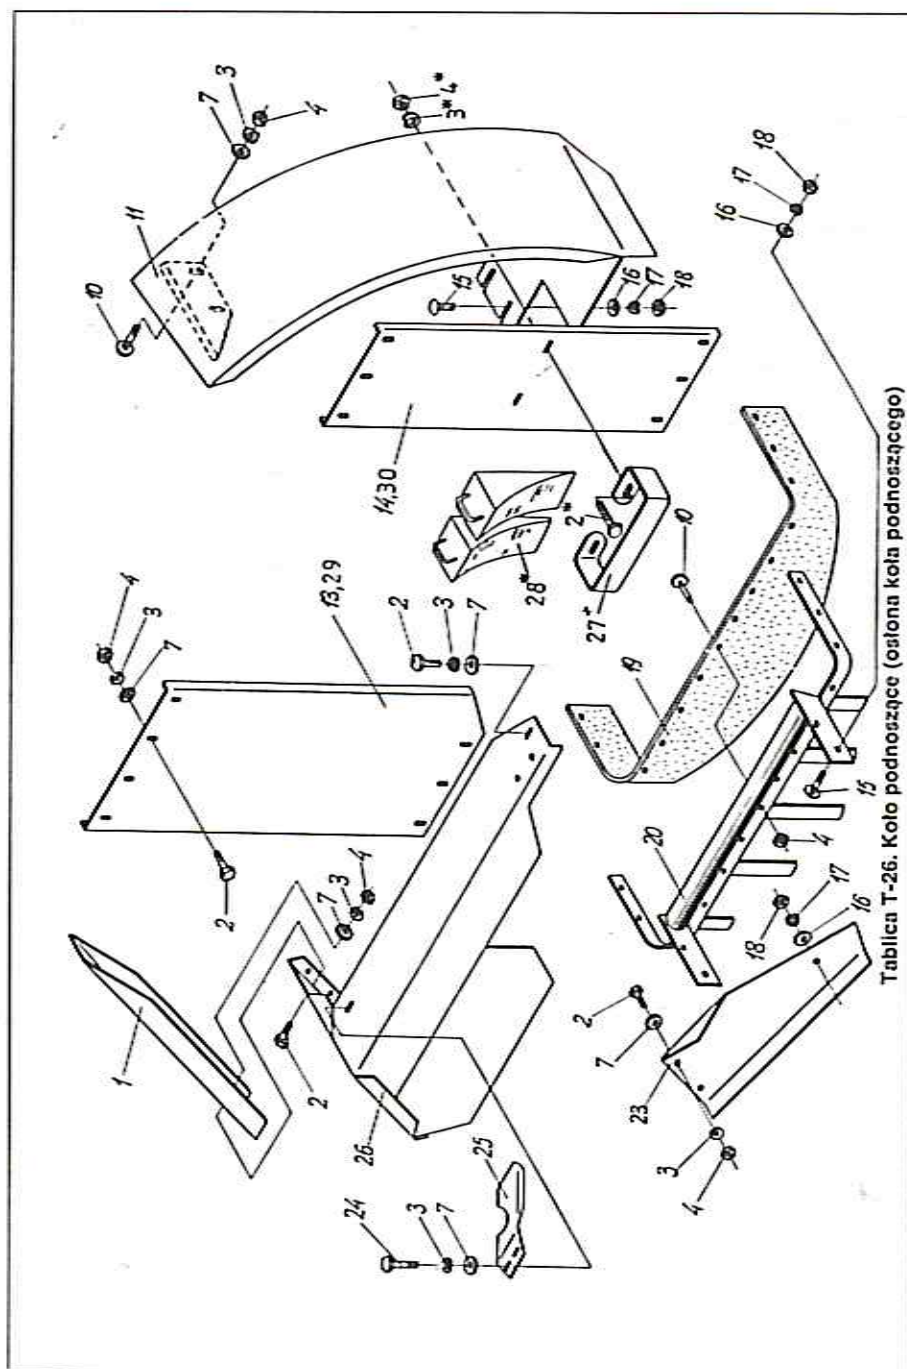

Tablica T-26. Koło podnoszące (osłona koła podnoszącego)

KOŁO PODNOSZĄCE
(osłona koła podnoszącego)


Tablica T-26

Z644

Nr poz.	Nazwa części	Symbol KTM lub nr normy	Liczba sztuk	Uwagi
1	2	3	4	5
1	Osłona paska klinowego	8255-644-540-521	1	
2	Śruba M8×16-5.8-B Fe/Zn8	PN-85/M-82105	20	
3	Podkładka sprężysta 8,2 Fe/Zn8	PN-77/M-82008	23	
4	Nakrętka M8-5-B Fe/Zn8	PN-86/M-82144	37	
7	Podkładka okrągła 8,5 Fe/Zn8	PN-59/M-82030	21	
10	Śruba M8×25-4.8 Fe/Zn8	PN-87/M-82406	17	
11	Blacha łukowa koła podnoszącego	8255-644-540-506	1	
13	Obudowa koła podnoszącego prawa	8255-644-540-091	1	
14	Obudowa koła podnoszącego lewa	8255-644-540-089	1	
15	Śruba M10×30-4.8 Fe/Zn8	PN-87/M-82406	6	
16	Podkładka okrągła 10,5 Fe/Zn8	PN-59/M-82030	7	
17	Podkładka sprężysta 10,2 Fe/Zn8	PN-77/M-82008	7	
18	Nakrętka M10-5-B Fe/Zn8	PN-86/M-82144	7	
19	Zastawka przednia	8255-644-540-109	1	
20	Rama zastawki kompletna	8255-644-540-302	1	
23	Pokrywa	8255-644-540-076	1	
24	Śruba M8×20-5.8-B Fe/Zn8	PN-87/M-82105	1	
25	Osłona pasa	8255-644-540-369	1	
26	Osłona napędu kompletna	8255-644-540-519	1	
27*	Wieszak	8255-644-540-458	1	
28*	Klin pod koła	8255-644-980-040	2	
29	Obudowa koła podnoszącego prawa	8255-644-540-473	1	1)
30	Obudowa koła podnoszącego lewa	8255-644-540-460	1	1)

1) — wykonanie dopuszczalne;

*) — wyposażenie uzupełniające kombajnu.

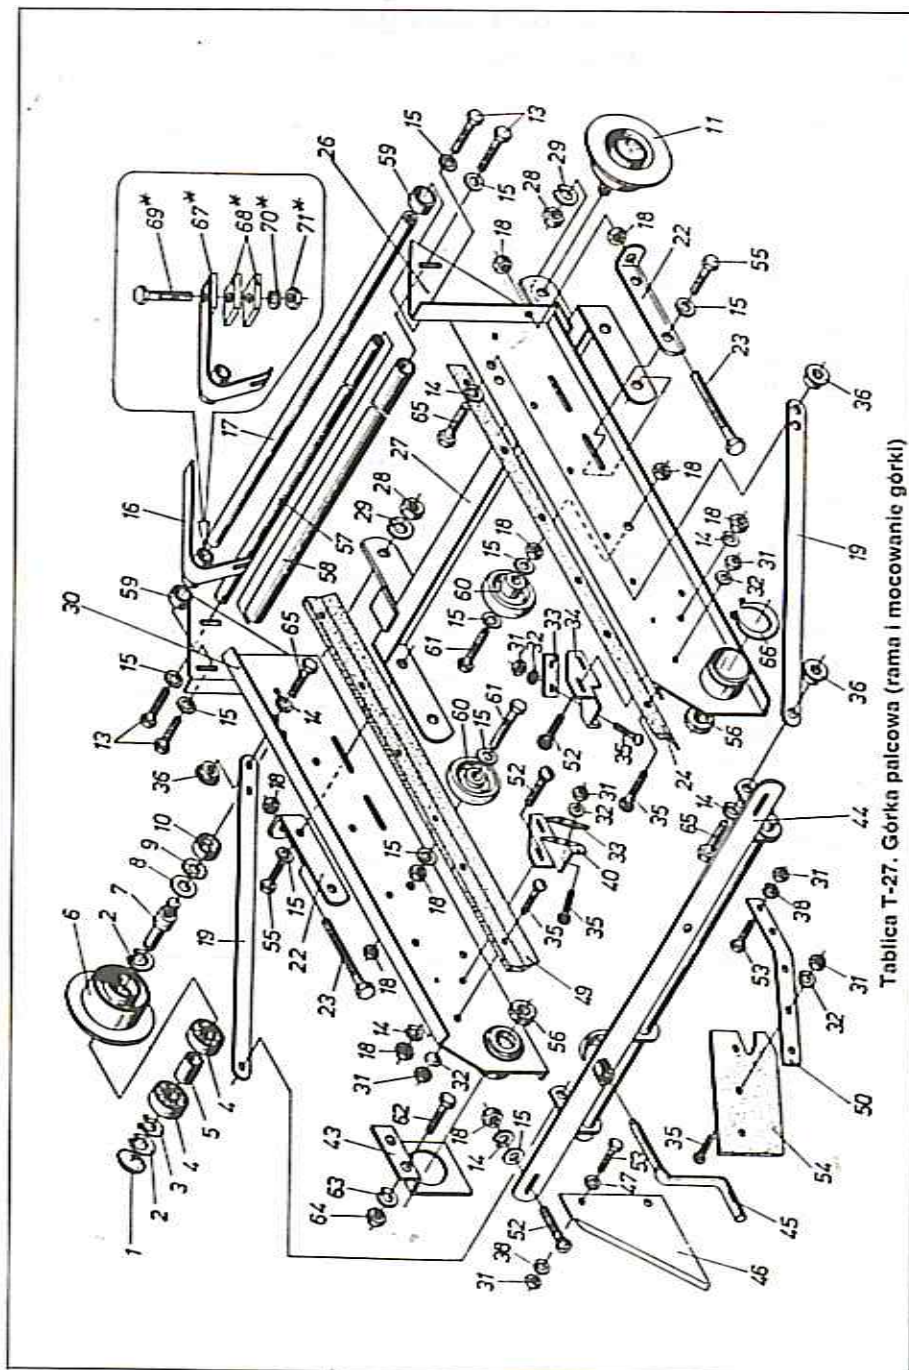


Tablica T-27. Górka palcowa (rama i mocowanie górki)

GÓRKA PALCOWA
(rama i mocowanie górki)

Z644

Tablica T-27

Nr poz.	Nazwa części	Symbol KTM lub nr normy	Liczba sztuk	Uwagi
1	2	3	4	5
1	Zaślepka	8255-644-210-260	2	
2	Pierścień osadczy sprężyn. W35	PN-81/M-85111	4	
3	Pierścień osadczy sprężyn. Z17	PN-81/M-85111	2	
4	Łożysko kulkowe 6003	PN-85/M-86100	4	
5	Tuleja dystansowa	8255-644-210-273	2	
6	Rolka	8255-644-600-526	2	
7	Oś rolki nośnej	8255-644-210-299	2	
8	Podkładka pośrednia	8255-644-210-306	2	
9	Pierścień filcowy	8255-644-210-319	2	
10	Pierścień zamykający	8255-644-210-321	2	
11	Rolka taśmy palcowej (poz. 1÷10)	8255-644-600-220	2	
13	Śruba M10×16-5.8-B Fe/Zn8	PN-85/M-82105	4	
14	Podkładka sprężysta 10,2 Fe/Zn8	PN-77/M-82008	10	
15	Podkładka 10,5 Fe/Zn8	PN-78/M-82005	14	
16	Kątownik blokujący kompletny	8255-644-600-977	11	
17	Oś	8255-645-600-112	1	
18	Nakrętka M10-5-B Fe/Zn8	PN-86/M-82144	14	
19	Listwa łączna	8255-644-600-348	2	
22	Płaskownik napinacza	8255-644-600-064	2	
23	Śruba M10×130-5.8-B Fe/Zn8	PN-85/M-82105	2	
24	Daszek lewy	8255-644-600-259	1	
25	Ściana lewa kompletna	8255-644-600-821	1	
27	Rama napinacza kompletna	8255-645-600-125	1	
28	Nakrętka M20-04-B Fe/Zn8	PN-86/M-82153	2	
29	Podkładka sprężysta 20,5 Fe/Zn8	PN-77/M-82008	2	
30	Ściana prawa kompletna	8255-644-600-819	1	
31	Nakrętka M8-5-B Fe/Zn8	PN-86/M-82144	23	
32	Podkładka 8,4 Fe/Zn8	PN-78/M-82005	19	
33	Guma zgarniacza	8255-644-600-157	2	
34	Zgarniacz lewy	8255-644-600-144	1	
35	Śruba M8×25-4.8 Fe/Zn8	PN-87/M-82406	17	
kpl	Zgarniacz lewy kompletny (poz. 31÷35)	8255-644-600-131	1	
36	Tulejka łożyskowa	8255-644-600-350	4	
38	Podkładka sprężysta 8,2 Fe/Zn8	PN-77/M-82008	4	
40	Zgarniacz prawy	8255-644-600-172	1	
kpl	Zgarniacz prawy kompletny (poz. 31÷33, 35, 40)	8255-644-600-160	1	
43	Wspornik prawy	8255-644-600-875	1	
44	Urządzenie nastawcze	8255-644-600-949	1	
45	Pokrętło nastawcze	8255-644-600-363	1	
46	Blacha prowadząca	8255-644-600-437	1	

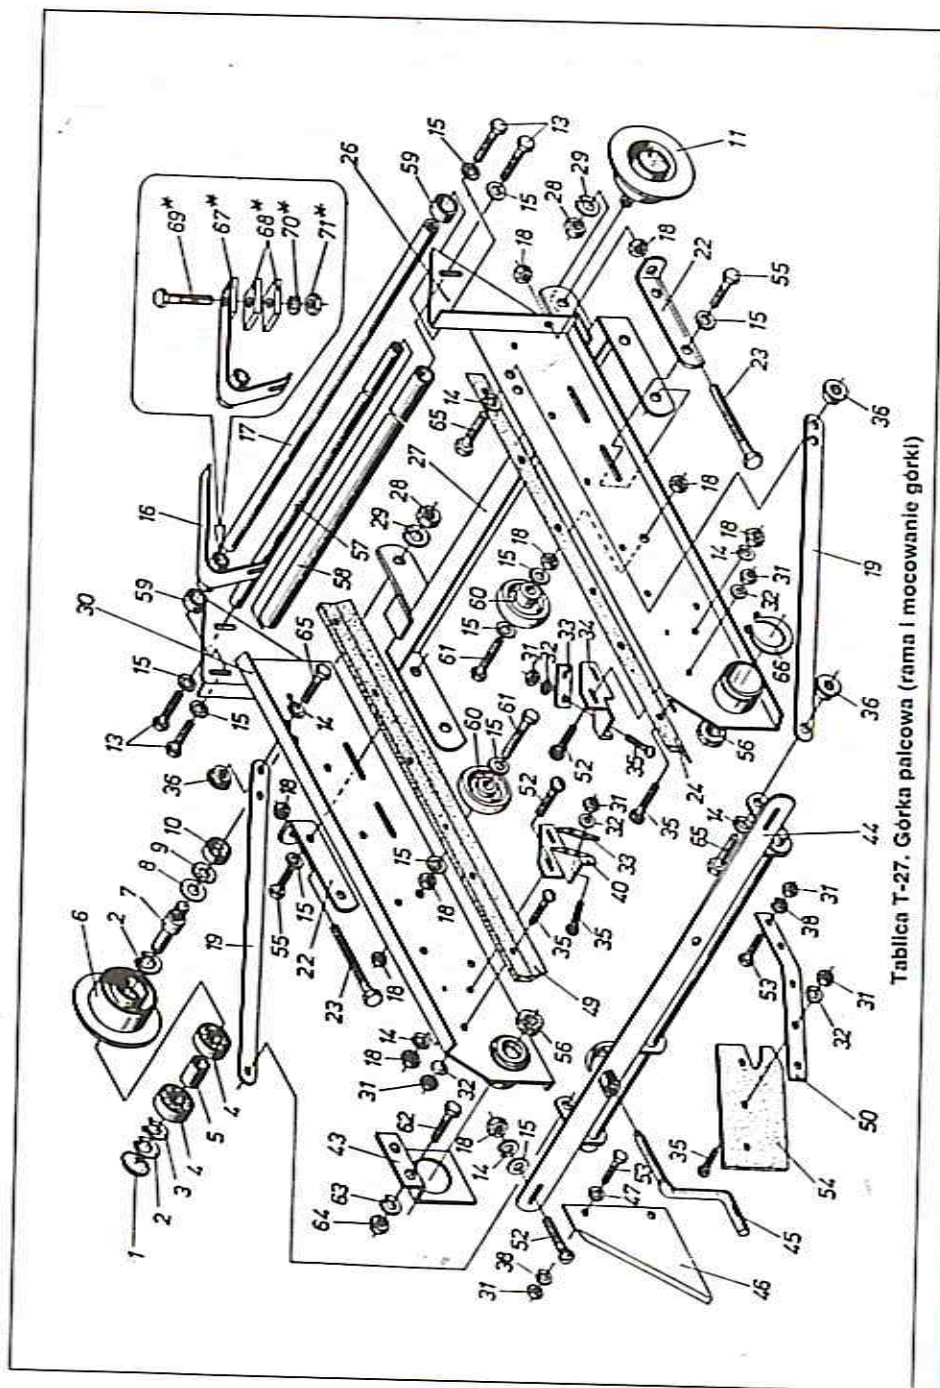


Tablica T-27. Górka palcowa (rama i mocowanie górki)

Z644

c.d. tablicy T-27

1	2	3	4	5
47	Podkładka okrągła 8,5 Fe/Zn8	PN-59/M-82030	2	
49	Daszek prawy	8255-644-600-261	1	
50	Ramię prowadnika kątownego	8255-644-630-574	1	
52	Śruba M10×30-4.8 Fe/Zn8	PN-87/M-82406	6	
53	Śruba M8×20-5.8-B Fe/Zn8	PN-85/M-82105	2	
54	Płytkę prowadzącą	8255-644-631-050	1	
kpl	Prowadnik kątowny kompletny (poz. 31, 32, 35, 50, 54)	8255-644-631-048	1	
55	Śruba M10×25-5.8-B Fe/Zn8	PN-85/M-82105	4	
56	Pierścień filcowy	8255-609-090-027	2	
57	Oś	8255-614-600-135	1	
58	Ośłona osi	8255-614-600-280	1	
59	Tuleja dystansowa	8255-644-600-799	2	
60	Rolla podtrzymująca	8255-645-600-166	2	
61	Śruba M10×55-5.8-B Fe/Zn8	PN-85/M-82101	2	
62	Śruba M12×25-5.8-B Fe/Zn8	PN-85/M-82105	2	
63	Podkładka sprężysta 12,2 Fe/Zn8	PN-77/M-82008	2	
64	Nakrętka M12-5-B Fe/Zn8	PN-86/M-82144	2	
65	Śruba M10×20-5.8-B Fe/Zn8	PN-85/M-82105	4	
66	Pierścień osadczy sprężyn. Z60	PN-81/M-85111	1	
67*	Kątownik blokujący kompletny	8255-644-600-717	11	
68*	Obciążnik kątownika	8255-644-600-720	22	
69*	Śruba M10×60-5.8-B Fe/Zn8	PN-85/M-82105	11	
70*	Podkładka sprężysta 10,2 Fe/Zn8	PN-77/M-82008	11	
71*	Nakrętka M10-5-B Fe/Zn8	PN-86/M-82144	11	

* — wykonanie dopuszczalne stosowane zamiast poz. 16.

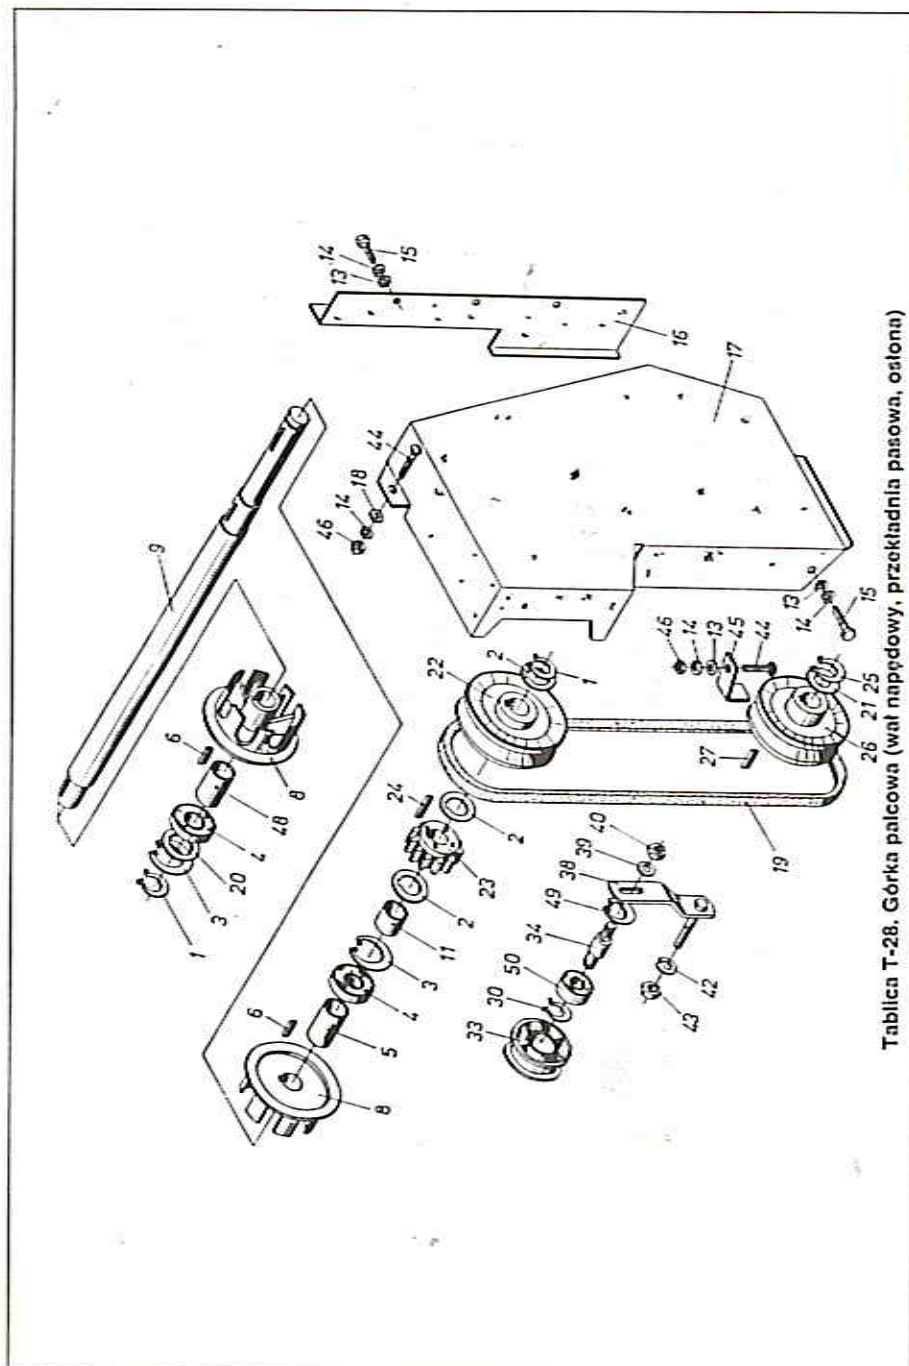


Tablica T-28. Górka palcowa (wał napędowy, przekładnia pasowa, osłona)

GÓRKA PALCOWA
(wał napędowy, przekładnia pasowa, osłona)

Z644

Tablica T-28

Nr poz.	Nazwa części	Symbol KTM lub nr normy	Liczba sztuk	Uwagi
1	2	3	4	5
1	Pierścień osadczy sprężyn. Z25	PN-81/M-85111	2	
2	Podkładka regulacyjna	8255-644-630-607	2÷4	
3	Pierścień osadczy sprężyn. W52	PN-81/M-85111	2	
4	Łożysko kulkowe 6205-2RS	PN-85/M-86100	2	
5	Tuleja dystansowa	8255-644-600-070	1	
6	Wpust pryzmatyczny A8×7×25	PN-70/M-85005	2	
8	Koło napędowe	8255-644-600-850	2	
9	Walek napędowy	8255-644-600-847	1	
kpl	Walek napędowy kompletny (poz. 6, 8, 9)	8255-644-600-834	1	
11	Tuleja dystansowa	8255-614-110-315	1	
13	Podkładka okrągła 8,5 Fe/Zn8	PN-59/M-82030	5	
14	Podkładka sprężysta 8,2 Fe/Zn8	PN-77/M-82008	6	
15	Śruba M8×16-5.8-B Fe/Zn8	PN-85/M-82105	4	
16	Oslona	8255-644-600-932	1	
17	Oslona kompletna	8255-644-600-923	1	
18	Podkładka 8,4 Fe/Zn8	PN-78/M-82005	1	
19	Pas klinowy C2000	PN-86/M-85200/06	1	
20	Podkładka pośrednia	8255-644-210-306	0÷1	
21	Podkładka regulacyjna	8255-609-100-240	0÷3	
22	Koło pasowe klinowe	8255-644-600-888	1	
23	Koło zębate walcowe	8255-644-600-310	1	
24	Wpust pryzmatyczny A8×7×50	PN-70/M-85005	1	
25	Pierścień osadczy sprężyn. Z35	PN-81/M-85111	1	
26	Koło pasowe klinowe	8255-644-600-890	1	
27	Wpust pryzmatyczny A10×8×32	PN-70/M-85005	1	
30	Pierścień osadczy sprężyn. Z17	PN-81/M-85111	1	
33	Rolka kompletna	8255-644-510-891	1	
34	Trzpień	8255-644-510-909	1	
38	Ramię napinacza kompletnie	8255-644-600-910	1	
39	Podkładka 13 Fe/Zn8	PN-78/M-82005	1	
40	Nakrętka M12-5-B Fe/Zn8	PN-86/M-82144	1	
42	Podkładka sprężysta 16,3 Fe/Zn8	PN-77/M-82008	1	
43	Nakrętka M16-5-B Fe/Zn8	PN-86/M-82144	1	
44	Śruba M8×20-4.8 Fe/Zn8	PN-87/M-82406	2	
45	Skrobak	8255-644-600-951	1	
46	Nakrętka M8-5-B Fe/Zn8	PN-86/M-82144	2	
48	Tuleja dystansowa	8255-644-600-806	1	
49	Pierścień osadczy sprężyn. W40	PN-81/M-85111	1	
50	Łożysko kulkowe 6203 RS	PN-85/M-86100	1	
kpl	Rolka napinająca (poz. 30, 33, 34, 49, 50)	8255-644-510-810	1	
kpl	Napinacz kompletny (poz. 30, 33, 34, 38÷40, 49, 50)	8255-644-600-908	1	

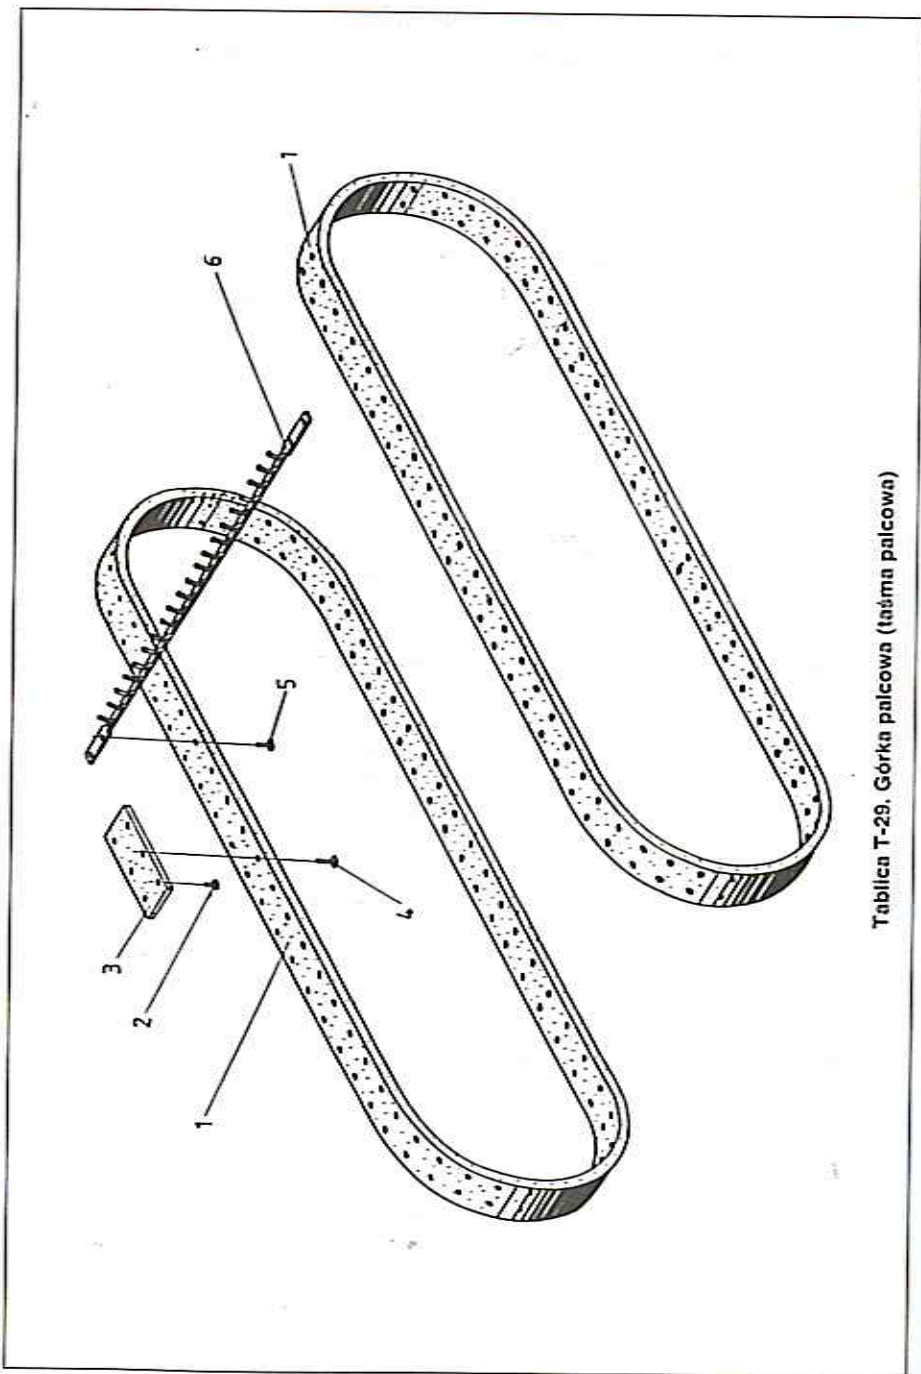


Tablica T-29, Górka palcowa (taśma palcowa)

GÓRKA PALCOWA (taśma palcowa)

Z644

Tablica T-29

Nr poz.	Nazwa części	Symbol KTM lub nr normy	Liczba sztuk	Uwagi
1	2	3	4	5
1	Pas taśmy palcowej		2	
2	Nit pasowy $\varnothing 5,5 \times 15$ -St Fe/Zn5	8255-644-600-684	4	
3	Zawiasa	8255-645-600-080	2	
4	Nit pasowy $\varnothing 5,5 \times 20$ -St Fe/Zn5	8255-644-600-669	8	
5	Nit pasowy $\varnothing 5,5 \times 17$ -St Fe/Zn5	8255-644-600-671	156	
6	Pręt z palcami	8255-644-600-205	42	
kpl	Taśma palcowa (poz. 1÷6)	8255-644-600-198	1	

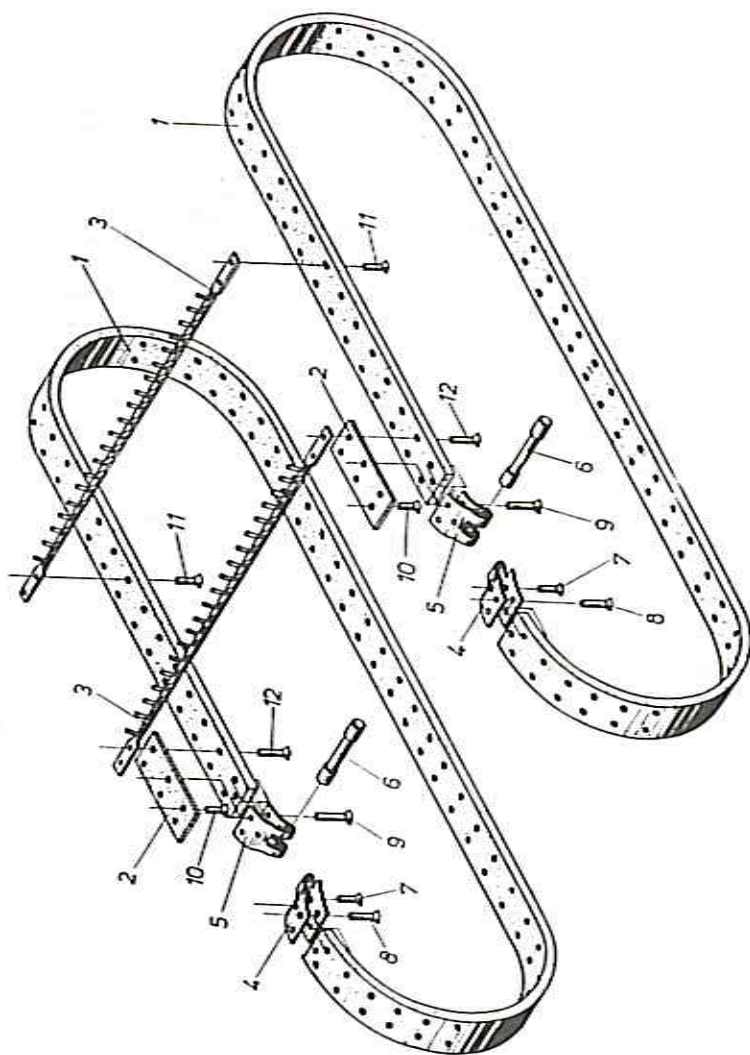


Tablica T-29.1. Górka palcowa (taśma palcowa) — wykonanie dopuszczalne

GÓRKA PALCOWA
(taśma palcowa)
WYKONANIE DOPUSZCZALNE

Z644

Tablica T-29.1

Nr poz.	Nazwa części	Symbol KTM lub nr normy	Liczba sztuk	Uwagi
1	2	3	4	5
1	Pas taśmy palcowej		2	
2	Zawiasa	8255-645-600-080	2	
3	Pręt z palcami	8255-644-600-205	42	
4	Półzawias 1	8255-644-600-615	2	
5	Półzawias 2	8255-644-600-628	2	
6	Trzpień	8255-644-600-630	2	
7	Nit 5×16-B Fe/Zn5	PN-88/M-82954	4	
8	Nit 5×24-B Fe/Zn5	PN-88/M-82954	4	
9	Nit 5×26-B Fe/Zn5	PN-88/M-82954	4	
10	Nit pasowy ø 5,5×15-St Fe/Zn5	8255-644-600-684	4	
11	Nit pasowy ø 5,5×17-St Fe/Zn5	8255-644-600-671	156	
12	Nit pasowy ø 5,5×20-St Fe/Zn5	8255-644-600-669	8	
kpl	Taśma palcowa (poz. 1÷12)	8255-644-600-697	1	

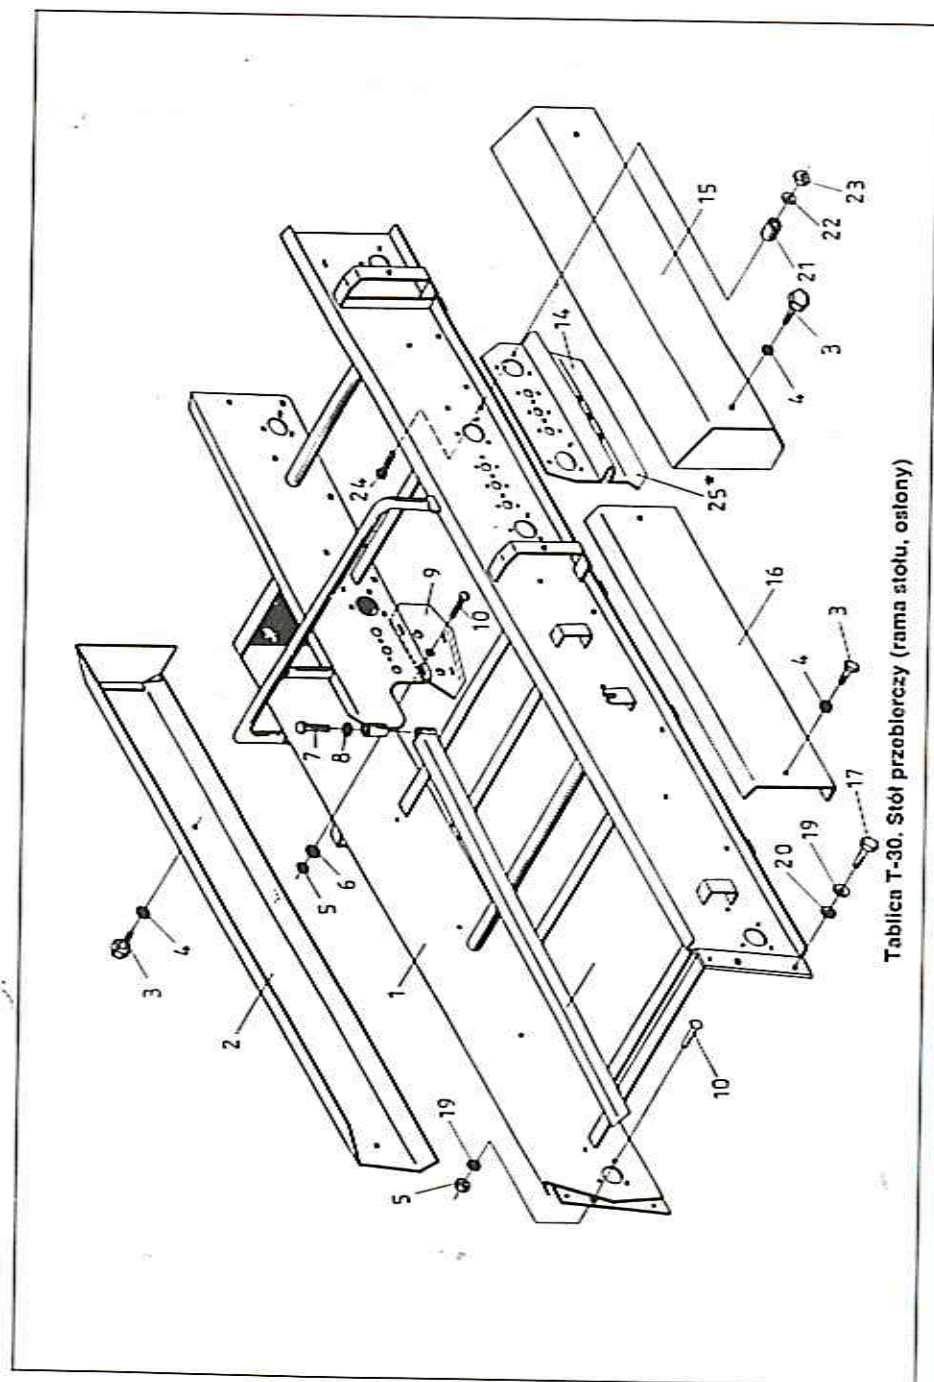

Tablica T-30. Stół przebierny (rama stołu, osłony)


STÓŁ PRZEBIERCZY (rama stołu, osłony)

Z644

Tablica T-30

Nr poz.	Nazwa części	Symbol KTM lub nr normy	Liczba sztuk	Uwagi
1	2	3	4	5
1	Rama stołu	8255-644-630-984	1	
2	Ośłona kompletna lewa	8255-644-630-520	1	
3	Śruba M8×16-5.8-B Fe/Zn8	PN-85/M-82105	6	
4	Podkładka 9 Fe/Zn8	PN-79/M-82019	6	
5	Nakrętka M8-5-B Fe/Zn8	PN-86/M-82144	4	
6	Podkładka 8,4 Fe/Zn8	PN-78/M-82005	2	
7	Śruba M12×55-5.8-B Fe/Zn8	PN-85/M-82101	1	
8	Podkładka 13 Fe/Zn8	PN-78/M-82005	1	
9	Ściana tylna	8255-644-630-778	1	
10	Śruba M8×25-4.8 Fe/Zn8	PN-87/M-82406	3	
14	Blacha wzmacniająca	8255-644-630-765	1	
15	Ośłona prawa kompletna	8255-644-630-533	1	
16	Ośłona	8255-644-630-882	1	
17	Śruba M8×16-5.8-B Fe/Zn8	PN-85/M-82105	4	
18	Listwa rozdzielająca kompletna	8255-644-630-546	1	
19	Podkładka sprężysta 8,2 Fe/Zn8	PN-77/M-82008	5	
20	Podkładka okrągła 8,5 Fe/Zn8	PN-59/M-82030	4	
21	Tuleja dystansowa	8255-644-630-590	2	
22	Podkładka sprężysta 10,2 Fe/Zn8	PN-77/M-82008	2	
23	Nakrętka M10-5-B Fe/Zn8	PN-86/M-82144	2	
24	Śruba M10×45-4.8 Fe/Zn8	PN-87/M-82406	2	
25*	Blacha wzmacniająca	8255-644-630-238	1	

*) — blacha wzmacniająca obowiązuje w przypadku montowania urządzenia workującego.

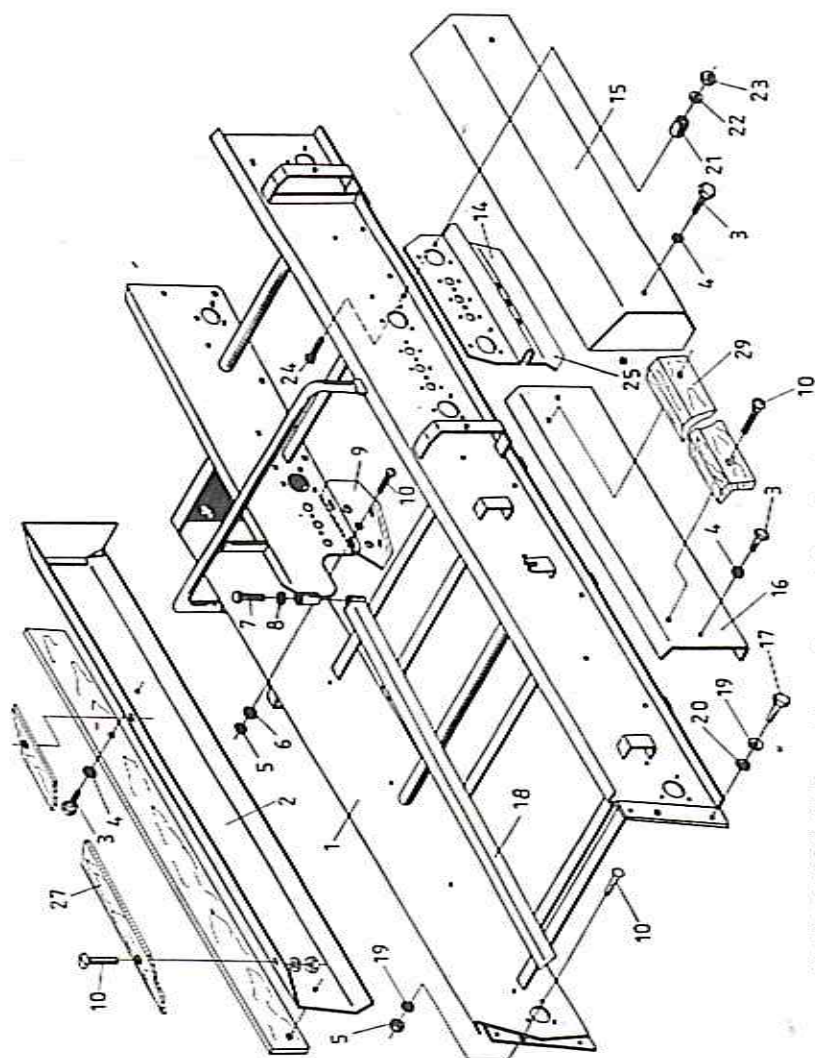

Tablica T-30.1. Stół przebieńczy (rama stołu, osłony) - wykonanie dopuszczalne


STÓŁ PRZEBIEŃCZY
(rama stołu, osłony)
WYKONANIE DOPUSZCZALNE

Z644

Tablica T-30.1

Nr poz.	Nazwa części	Symbol KTM lub nr normy	Liczba sztuk	Uwagi
1	2	3	4	5
1	Rama stołu	8255-644-630-984	1	
2	Osłona kompletna lewa	8255-644-630-943	1	
3	Śruba M8×16-5.8-B Fe/Zn8	PN-85/M-82105	6	
4	Podkładka 9 Fe/Zn8	PN-79/M-82019	6	
5	Nakrętka M8-5-B Fe/Zn8	PN-86/M-82144	8	
6	Podkładka 8,4 Fe/Zn8	PN-78/M-82005	6	
7	Śruba M12×55-5.8-B Fe/Zn8	PN-85/M-82101	1	
8	Podkładka 13 Fe/Zn8	PN-78/M-82005	1	
9	Ściana tylna	8255-644-630-778	1	
10	Śruba M8×25-4.8 Fe/Zn8	PN-87/M-82406	7	
14	Blacha wzmacniająca	8255-644-630-765	1	
15	Osłona prawa kompletna	8255-644-630-533	1	
16	Osłona prawa kompletna	8255-644-630-928	1	
17	Śruba M8×16-5.8-B Fe/Zn8	PN-85/M-82105	4	
18	Listwa rozdzielająca kompletna	8255-644-630-546	1	
19	Podkładka sprężysta 8,2 Fe/Zn8	PN-77/M-82008	5	
20	Podkładka okrągła 8,5 Fe/Zn8	PN-59/M-82030	4	
21	Tuleja dystansowa	8255-644-630-590	2	
22	Podkładka sprężysta 10,2 Fe/Zn8	PN-77/M-82008	2	
23	Nakrętka M10-5-B Fe/Zn8	PN-86/M-82144	2	
24	Śruba M10×45-4.8 Fe/Zn8	PN-87/M-82406	2	
25*	Blacha wzmacniająca	8255-644-630-238	1	
27	Deska górna lewa	8255-644-630-956	1	
28	Deska dolna lewa	8255-644-630-969	1	
29	Deska osłaniająca prawa kompl.	8255-644-630-930	1	

*) — blacha wzmacniająca obowiązuje w przypadku montowania urządzenia workującego.

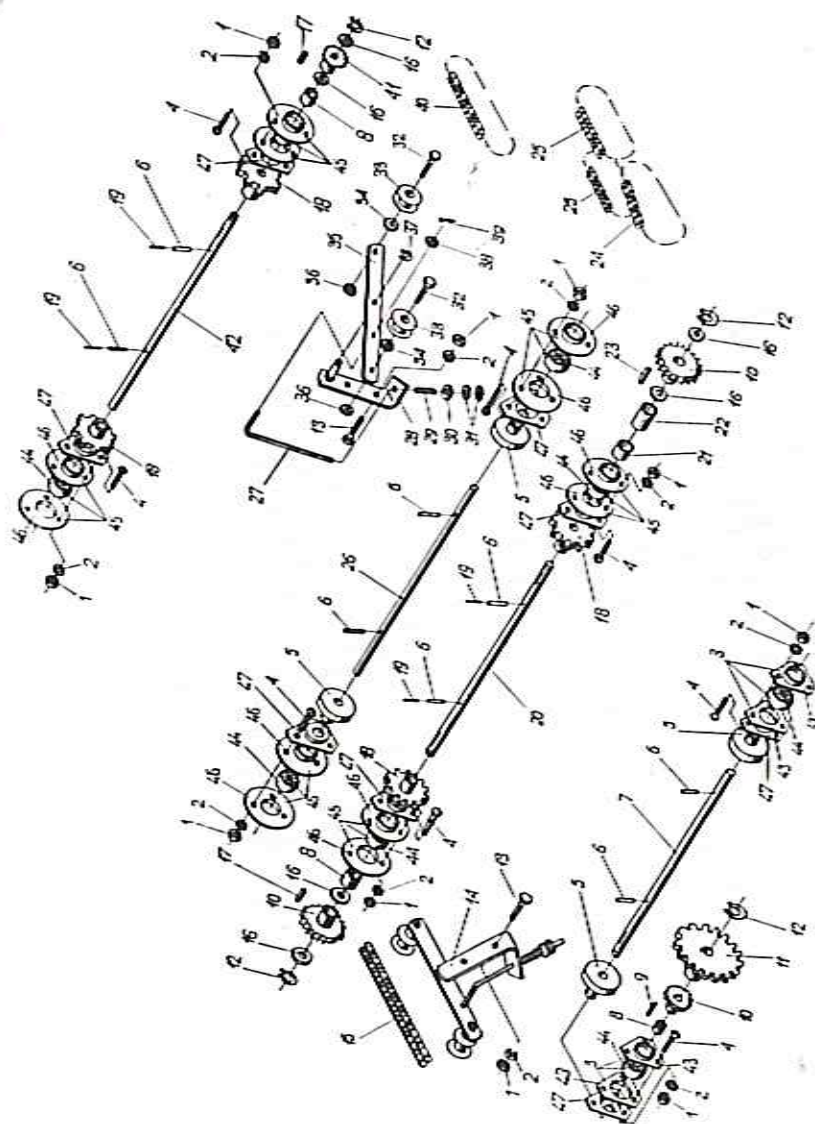


Tablica T-31. Stół przebieńczy (napęd stołu)

STÓŁ PRZEBIEŃCZY (napęd stołu)

Z644

Tablica T-31

Nr poz.	Nazwa części	Symbol KTM lub nr normy	Liczba sztuk	Uwagi
1	2	3	4	5
1	Nakrętka M8-5-B Fe/Zn8	PN-86/M-82144	27	
2	Podkładka sprężysta 8,2 Fe/Zn8	PN-77/M-82008	27	
3	Łożysko RD205 (poz. 43, 44)	8255-644-630-793	2	
4	Śruba M8×25-4.8 Fe/Zn8	PN-87/M-82406	24	
5	Tarcza rolki	8255-644-630-050	4	
6	Kołek sprężysty 8×40	PN-89/M-85023	8	
7	Wał prowadzący	8255-644-630-047	1	
kpl	Wał prowadzący kompletny (poz. 5÷7)	8255-644-630-034	1	
8	Tuleja dystansowa	8255-644-630-019	3	
9	Wpust pryzmatyczny A8×7×56	PN-70/M-85005	1	
10	Koło łańcuchowe z=25	8255-644-630-062	3	
11	Koło zębate walcowe	8255-644-630-075	1	
12	Pierścień osadczy sprężyn. Z25	PN-81/M-85111	4	
13	Śruba M8×20-5.8-B Fe/Zn8	PN-85/M-82105	3	
14	Napinacz łańcucha kompletny (poz. 27÷39)	8255-644-630-177	2	
15	Łańcuch 08B-252 PS	PN-77/M-84168	1	
16	Podkładka regulacyjna	8255-644-630-607	0÷6	
17	Wpust pryzmatyczny A8×7×20	PN-70/M-85005	2	
18	Koło łańcuchowe z=13	8255-644-630-108	4	
19	Kołek sprężysty 5×40	PN-89/M-85023	4	
20	Wał napędowy	8255-644-630-090	1	
kpl	Wał napędowy kompletny (poz. 6, 18÷20)	8255-644-630-088	1	
21	Tuleja dystansowa	8255-644-630-110	1	
22	Tuleja dystansowa	8255-644-630-123	1	
23	Wpust pryzmatyczny A8×7×40	PN-70/M-85005	1	
24	Łańcuch 08B-38 PS	PN-77/M-84168	1	
25	Łańcuch 08B-31 WZ PS	PN-77/M-84168	2	
26	Wał zwrotny	8255-644-631-035	1	
kpl	Wał zwrotny kompletny (poz. 5, 6, 26)	8255-644-631-010	1	
27	Śruba napinająca	8255-644-630-212	2	
28	Wspornik napinacza łańcucha kpl	8255-644-630-180	2	
29	Sprężyna naciskowa śrubowa	8255-644-330-073	2	
30	Podkładka okrągła 10,5 Fe/Zn8	PN-59/M-82030	2	
31	Nakrętka M10-04-B Fe/Zn8	PN-86/M-82153	4	
32	Śruba M12×55-5.8-B Fe/Zn8	PN-85/M-82101	4	
33	Rolka napinająca	8255-644-630-200	4	
34	Podkładka 13 Fe/Zn8	PN-78/M-82005	4	
35	Ramię napinacza kompletne	8255-644-630-192	2	

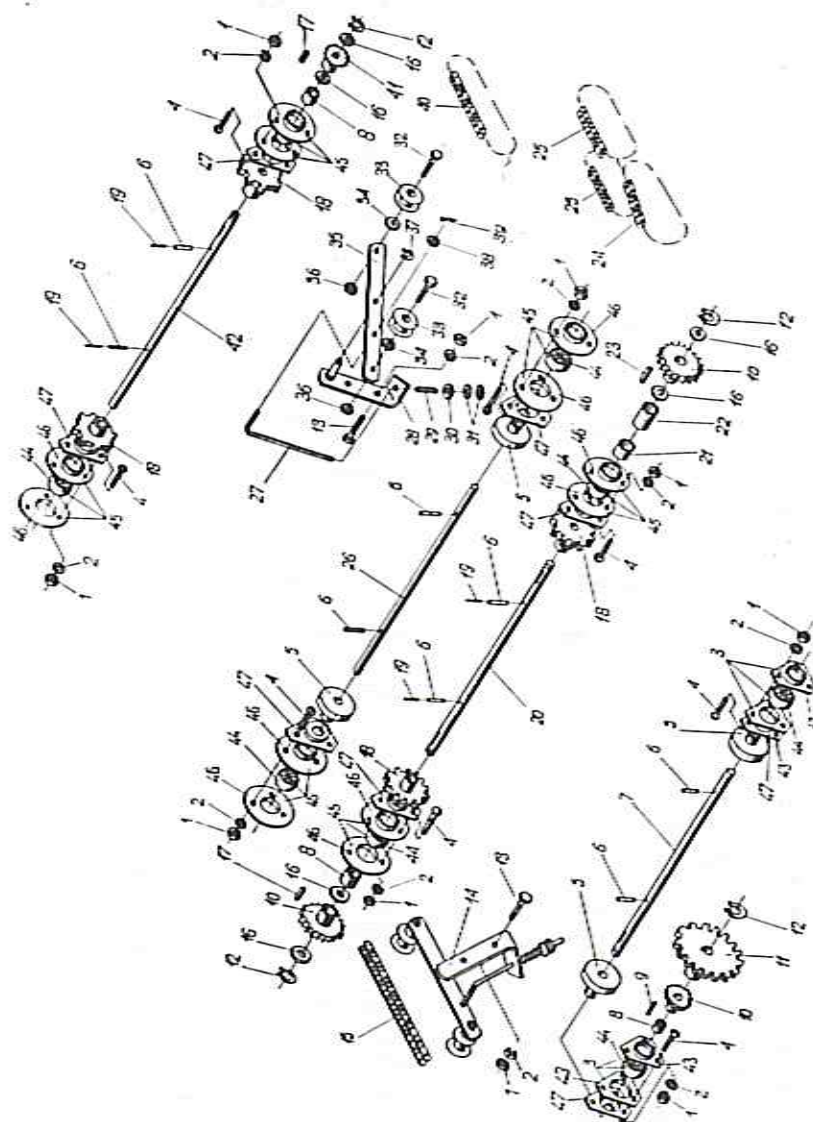


Tablica T-31. Stół przebiegaczy (napęd stołu)

Z644

c.d. tablicy T-31

1	2	3	4	5
36	Nakrętka M12-04-B Fe/Zn8	PN-86/M-82153	4	
37	Pierścień osadczy sprężyn. Z15	PN-81/M-85111	2	
38	Podkładka 10,5 Fe/Zn8	PN-78/M-82005	2	
39	Zawlecza S-Zn 4x25	PN-76/M-82001	2	
40	Łańcuch 08B-138 PS	PN-77/M-84168	1	
41	Koło łańcuchowe z=15	8255-644-630-266	1	
42	Wał napędowy	8255-644-631-022	1	
kpl	Wał napędowy kompletny (poz. 6, 18, 19, 42)	8255-644-631-007	1	
43	Oprawa R205	PN-78/M-86468	2	
44	Łożysko kulkowe zwykłe D205	PN-73/M-86120	8	
45	Łożysko PD205 (poz. 44, 46)	8255-644-630-841	6	
46	Oprawa P205	PN-78/M-86468	6	
47	Ośłona łożyska	8255-644-630-867	8	

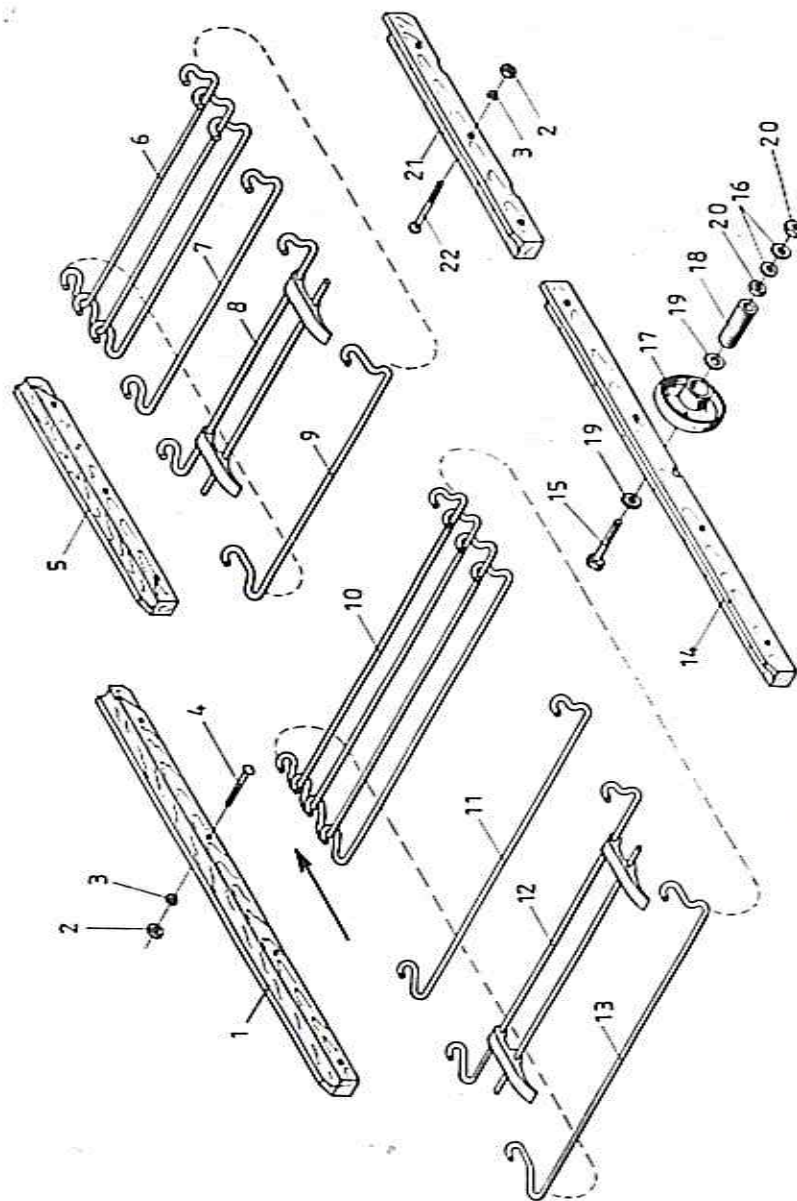


Tablica T-32. Stół przebieńczy (przenośniki hakowe)

STÓŁ PRZEBIERCZY (przenośniki hakowe)

Z644

Tablica T-32

Nr poz.	Nazwa części	Symbol KTM lub nr normy	Liczba sztuk	Uwagi
1	2	3	4	5
1	Prowadnica przenośnika długa lewa	8255-644-630-136	1	
2	Nakrętka M8-5-B Fe/Zn8	PN-86/M-82144	14	
3	Podkładka sprężysta 8,2 Fe/Zn8	PN-77/M-82008	14	
4	Śruba M8×45-4.8 Fe/Zn8	PN-87/M-82406	13	
5	Prowadnica przenośnika lewa	8255-644-630-294	1	
6	Przenośnik kompletny (poz. 7÷9)	8255-644-630-711	1	
7	Pręt hakowy	8255-644-630-737	63	
8	Pręt odchylny kompletny	8255-644-630-740	1	
9	Pręt łączący	8255-644-630-724	1	
10	Przenośnik szeroki kompletny	8255-644-630-676	1	
11	Pręt hakowy długi	8255-644-630-691	126	
12	Pręt odchylny długi kompletny	8255-644-630-709	1	
13	Pręt łączący długi	8255-644-630-689	1	
14	Prowadnica przenośnika długa prawa	8255-644-630-149	1	
15	Śruba M10×75-5.8-B Fe/Zn8	PN-85/M-82101	10	
16	Podkładka okrągła 10,5 Fe/Zn8	PN-59/M-82030	20	
17	Rolka podtrzymująca	8255-645-600-166	10	
18	Tulejka dystansowa	8255-644-510-807	10	
19	Podkładka 10,5 Fe/Zn8	PN-78/M-82005	20	
20	Nakrętka M10-5-B Fe/Zn8	PN-86/M-82144	20	
21	Prowadnica przenośnika prawa	8255-644-630-301	1	
22	Śruba M8×50-4.8 Fe/Zn8	PN-87/M-82406	1	

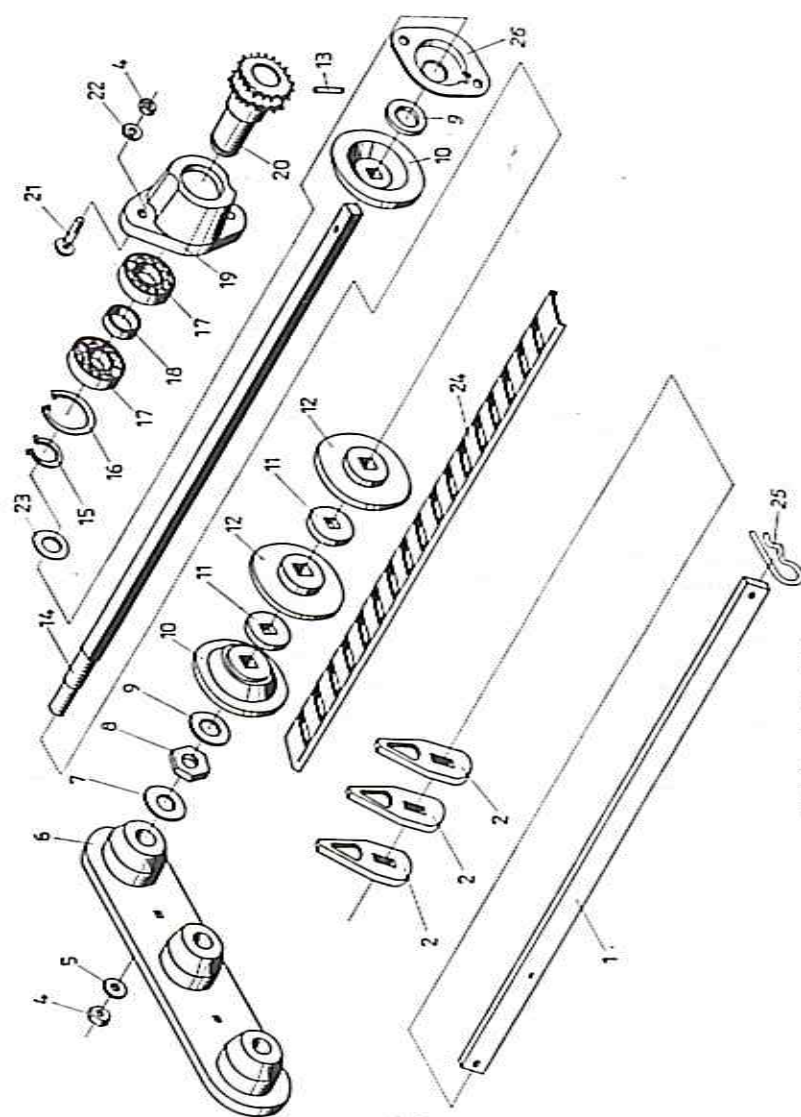


Tablica T-33. Stół przebieńczy (odsiewacz łarzewy)

STÓŁ PRZEBIEŃCZY (odsiewacz łarzewy)

Tablica T-33

Z644

Nr poz.	Nazwa części	Symbol KTM lub nr normy	Liczba sztuk	Uwagi
1	2	3	4	5
1	Pręt zgarniacza	8255-644-630-431	3	
2	Palec zgarniacza	8255-644-630-444	51	
kpl	Zgarniacz grzebleniowy kompl. (poz. 1, 2)	8255-644-630-429	3	
4	Nakrętka M10-5-B Fe/Zn8	PN-86/M-82144	8	
5	Podkładka 10,5 Fe/Zn8	PN-78/M-82005	2	
6	Oprawa kołnierзова	8255-644-630-368	1	
7	Podkładka 17 Fe/Zn8	PN-78/M-82005	13	
8	Nakrętka M20-04-B Fe/Zn8	PN-86/M-82153	3	
9	Podkładka 21 Fe/Zn8	PN-78/M-82005	6	
10	Tarcza sortująca zewnętrzna	8255-644-630-403	6	
11	Wkładka dystansowa	8255-644-630-416	51	
12	Tarcza sortująca	8255-644-630-396	48	
13	Kołek sprężysty 6x40	PN-89/M-85023	3	
14	Wał	8255-644-630-383	3	
kpl	Walec sortujący kompletny (poz. 8÷14)	8255-644-630-370	3	
15	Pierścień osadoży sprężyn. Z30	PN-81/M-85111	3	
16	Pierścień osadoży sprężyn. W55	PN-81/M-85111	6	
17	Łożysko kulkowe 6006 RS	PN-85/M-86100	6	
18	Tulejka dystansowa	8255-644-630-342	3	
19	Obudowa łożyska	8255-644-630-330	3	
20	Tulejka kompletna	8255-644-630-327	3	
kpl	Przystawka napędu (poz. 15÷20)	8255-644-630-314	3	
21	Śruba M10-30-4.8 Fe/Zn8	PN-87/M-82406	6	
22	Podkładka sprężysta 10,2 Fe/Zn8	PN-77/M-82008	6	
23	Podkładka regulacyjna	8255-644-600-100	0÷6	
24	Listwa dystansowa	8255-644-630-752	3	
25	Zawleczka A71	8289-899-004-043	6	
26	Ostona łożyska	8255-644-630-854	3	
kpl	Stół przebieńczy (w skład kompletu wchodzi wszystkie pozycje wyszczególnione w tablicach: T-30, T-31, T-32, T-33)	8255-644-630-971	1	

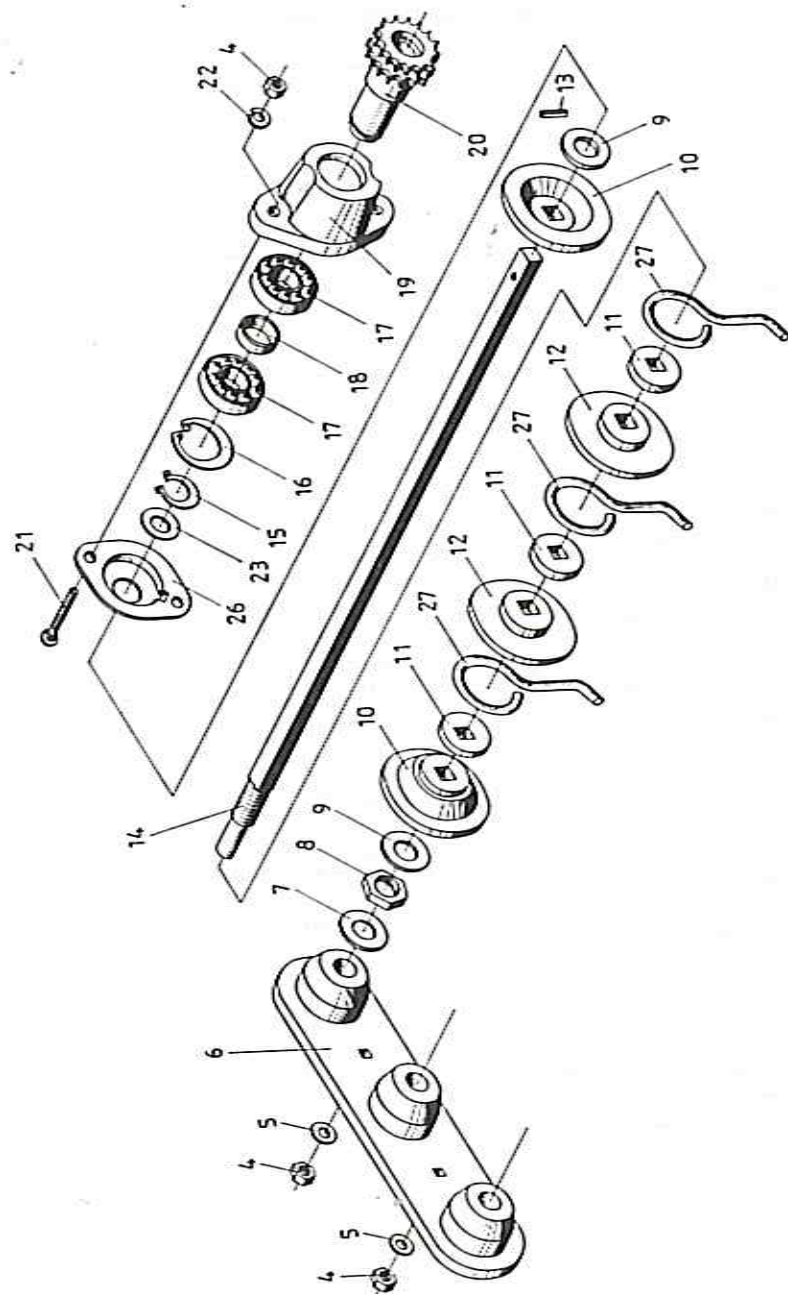


Tablica T-33.1. Stół przebieńczy (odsiewacz tarczowy) - wykonanie dopuszczalne

STÓŁ PRZEBIEŃCZY
(odsiewacz tarczowy)
WYKONANIE DOPUSZCZALNE

Z644

Tablica T-33.1

Nr poz.	Nazwa części	Symbol KTM lub nr normy	Liczba sztuk	Uwagi
1	2	3	4	5
4	Nakrętka M10-5-B Fe/Zn8	PN-86/M-82144	8	
5	Podkładka 10,5 Fe/Zn8	PN-78/M-82005	2	
6	Oprawa kołnierзова	8255-644-630-368	1	
7	Podkładka 17 Fe/Zn8	PN-78/M-82005	3	
8	Nakrętka M20-04-B Fe/Zn8	PN-86/M-82153	3	
9	Podkładka 21 Fe/Zn8	PN-78/M-82005	6	
10	Tarcza sortująca zewnętrzna	8255-644-630-403	6	
11	Wkładka dystansowa	8255-644-630-416	51	
12	Tarcza sortująca	8255-644-630-396	48	
13	Kotek sprężysty 6×40	PN-89/M-85023	3	
14	Wał	8255-644-630-383	3	
15	Pierścień osadoży sprężyn. Z30	PN-81/M-85111	3	
16	Pierścień osadoży sprężyn. W55	PN-81/M-85111	6	
17	Łożysko kulkowe 6006 RS	PN-85/M-86100	6	
18	Tulejka dystansowa	8255-644-630-342	3	
19	Obudowa łożyska	8255-644-630-330	3	
20	Tulejka kompletna	8255-644-630-327	3	
kpl	Przystawka napędu (poz. 15÷20)	8255-644-630-314	3	
21	Śruba M10×30-4.8 Fe/Zn8	PN-87/M-82406	6	
22	Podkładka sprężysta 10,2 Fe/Zn8	PN-77/M-82008	6	
23	Podkładka regulacyjna	8255-645-600-100	0÷6	
26	Ośłona łożyska	8255-644-630-854	3	
27	Zgarniacz	8255-644-631-124	51	
kpl	Walec sortujący kompletny (poz. 8÷14, 27)	8255-644-631-111	3	
kpl	Stół przebieńczy (w skład kompletu wchodzi wszystkie pozycje wyszczególnione w tablicach: T-30, T-31, T-32, T-33)	8255-644-630-971	1	

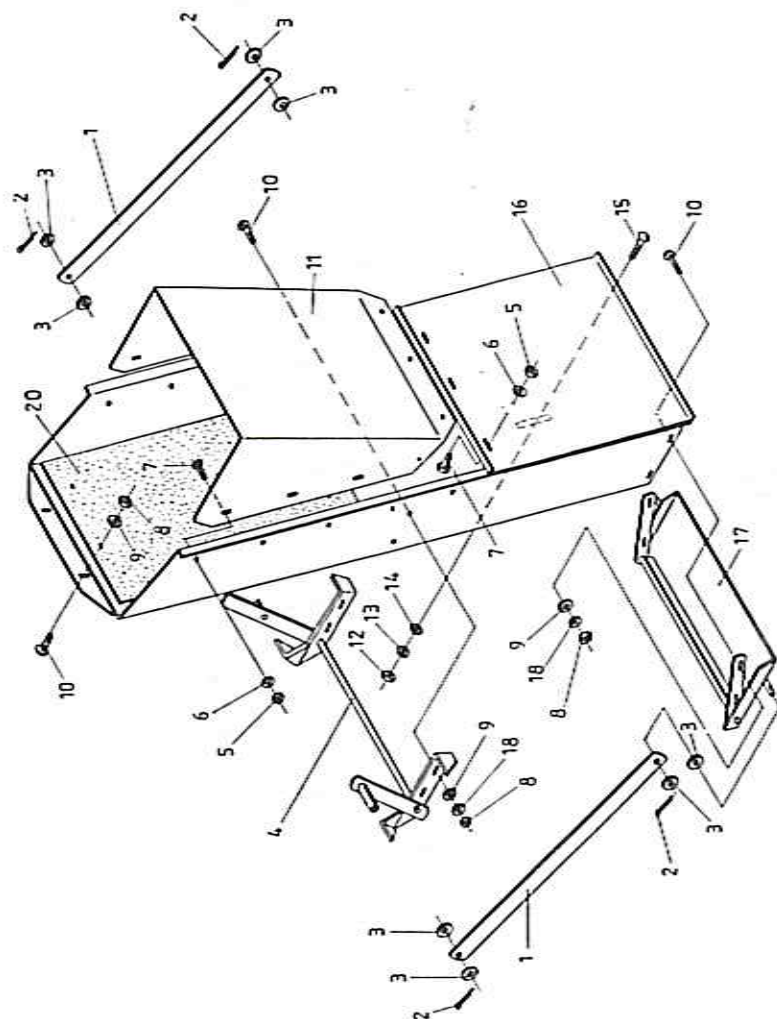


Tablica T-34. Stół przebierny (zbiornik kamieni)

STÓŁ PRZEBIERNY (zbiornik kamieni)

Z644

Tablica T-34

Nr poz.	Nazwa części	Symbol KTM lub nr normy	Liczba sztuk	Uwagi
1	2	3	4	5
1	Łącznik	8255-644-970-041	2	
2	Zawleczka S-Zn 5×32	PN-76/M-82001	4	
3	Podkładka 17 Fe/Zn8	PN-78/M-82005	8	
4	Wał dźwigniowy kompletny	8255-644-970-039	1	
5	Nakrętka M6-5-B Fe/Zn8	PN-86/M-82144	13	
6	Podkładka sprężysta 6,1 Fe/Zn8	PN-77/M-82008	13	
7	Śruba M6×16-5.8-B Fe/Zn8	PN-85/M-82105	13	
8	Nakrętka M8-5-B Fe/Zn8	PN-86/M-82144	10	
9	Podkładka 8,4 Fe/Zn8	PN-78/M-82005	10	
10	Śruba M8×20-4.8 Fe/Zn8	PN-87/M-82406	10	
11	Blacha zsypu	8255-644-970-054	1	
12	Nakrętka M10-5-B Fe/Zn8	PN-86/M-82144	2	
13	Podkładka sprężysta 10,2 Fe/Zn8	PN-77/M-82008	2	
14	Podkładka okrągła 10,5 Fe/Zn8	PN-59/M-82030	2	
15	Śruba M10×30-4.8 Fe/Zn8	PN-87/M-82406	2	
16	Zsuwnia kompletna	8255-644-630-518	1	
17	Pokrywa zamykająca kompletna	8255-644-970-026	1	
18	Podkładka sprężysta 8,2 Fe/Zn8	PN-77/M-82008	8	
20	Guma tłumiąca	8255-644-630-997	1	

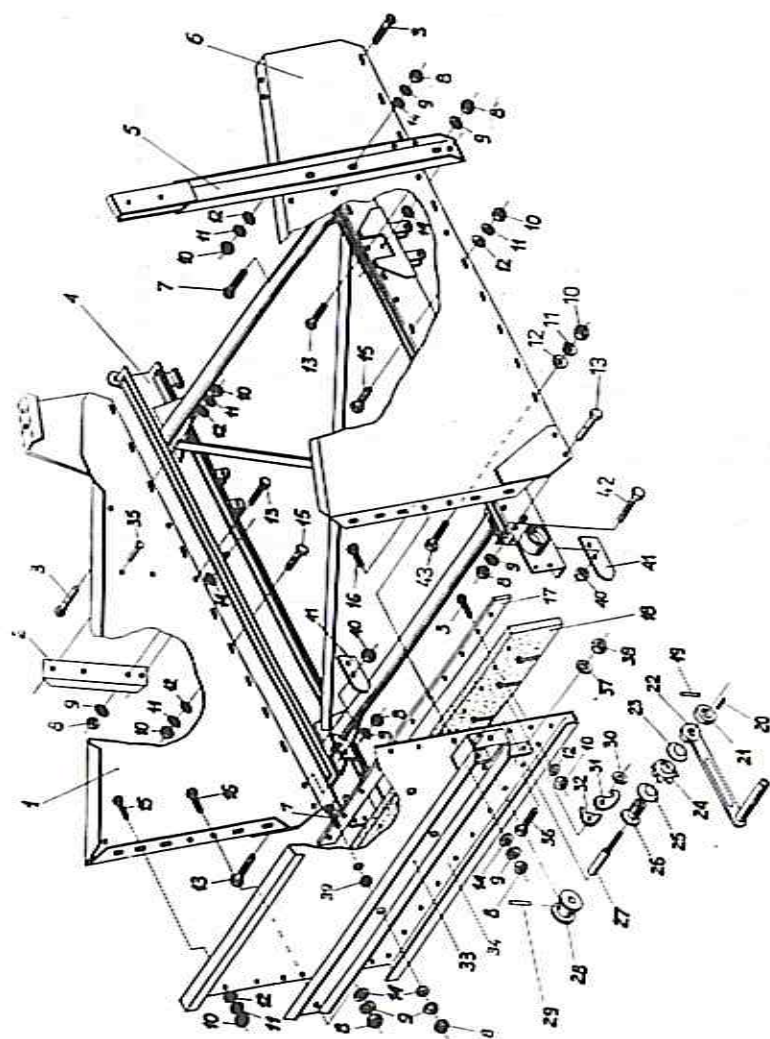


Tablica T-35. Zasobnik z przenośnikiem podłogowym (koryto zasobnika)

ZASOBNIK Z PRZENOŚNIKIEM PODŁOGOWYM
(koryto zasobnika)

Z644

Tablica T-35

Nr poz.	Nazwa części	Symbol KTM lub nr normy	Liczba sztuk	Uwagi
1	2	3	4	5
1	Ściana boczna tylna kompletna	8255-644-710-575	1	
2	Kształtownik wzmacniający	8255-644-710-677	1	
3	Śruba M6×25-4.8 Fe/Zn8	PN-87/M-82406	17	
4	Rama zasobnika	8255-644-710-870	1	
5	Podpora kompletna	8255-644-710-022	1	
6	Ściana boczna przednia	8255-644-710-588	1	
7	Śruba M8×25-4.8 Fe/Zn8	PN-87/M-82406	4	
8	Nakrętka M8-5-B Fe/Zn8	PN-86/M-82144	18	
9	Podkładka sprężysta 8,2 Fe/Zn8	PN-77/M-82008	18	
10	Nakrętka M6-5-B Fe/Zn8	PN-86/M-82144	39	
11	Podkładka sprężysta 6,1 Fe/Zn8	PN-77/M-82008	28	
12	Podkładka 6,4 Fe/Zn8	PN-78/M-82005	39	
13	Śruba M8×20-5.8-B Fe/Zn8	PN-85/M-82105	10	
14	Podkładka 8,4 Fe/Zn8	PN-78/M-82005	10	
15	Śruba M6×16-5.8-B Fe/Zn8	PN-85/M-82105	21	
16	Śruba M8×16-5.8-B Fe/Zn8	PN-85/M-82105	4	
17	Listwa	8255-644-710-608	1	
18	Fartuch	8255-644-710-035	1	
19	Kołek sprężysty 5×32	PN-89/M-85023	1	
20	Wkręt dociskowy M5×8-22H Fe/Zn8	PN-92/M-82272	1	
21	Nakrętka specjalna	8255-644-710-111	1	
22	Ramię kompletne	8255-644-710-417	1	
23	Podkładka II	8255-644-710-137	1	
24	Koło zapadki	8255-644-710-109	1	
25	Podkładka I	8255-644-710-124	1	
26	Kołnierz zapadki	8255-644-710-091	1	
kpl	Korba bezpieczna (poz. 20÷26)	8255-644-710-089	1	1)
27	Oś bębna	8255-644-710-050	1	
28	Bęben linowy	8255-644-710-048	1	
29	Kołek sprężysty 6×50	PN-89/M-85023	1	
30	Podkładka 13 Fe/Zn8	PN-78/M-82005	1	
31	Zapadka przednia	8255-644-710-063	1	
32	Zapadka tylna	8255-644-710-076	1	
33	Obudowa wciągarki kompletna	8255-644-710-623	1	
kpl	Wciągarka kompletna (poz. 19÷33)	8255-644-710-680	1	
34	Ściana tylna	8255-644-710-591	1	
35	Nit P Al/Fe 5×10	PN-83/M-82971	2	
36	Śruba M10×35-8.8-B Fe/Zn8	PN-85/M-82105	1	
37	Podkładka sprężysta 10,2 Fe/Zn8	PN-77/M-82008	1	
38	Nakrętka M10-5-B Fe/Zn8	PN-86/M-82144	1	
39	Podkładka 10,5 Fe/Zn8	PN-78/M-82005	2	

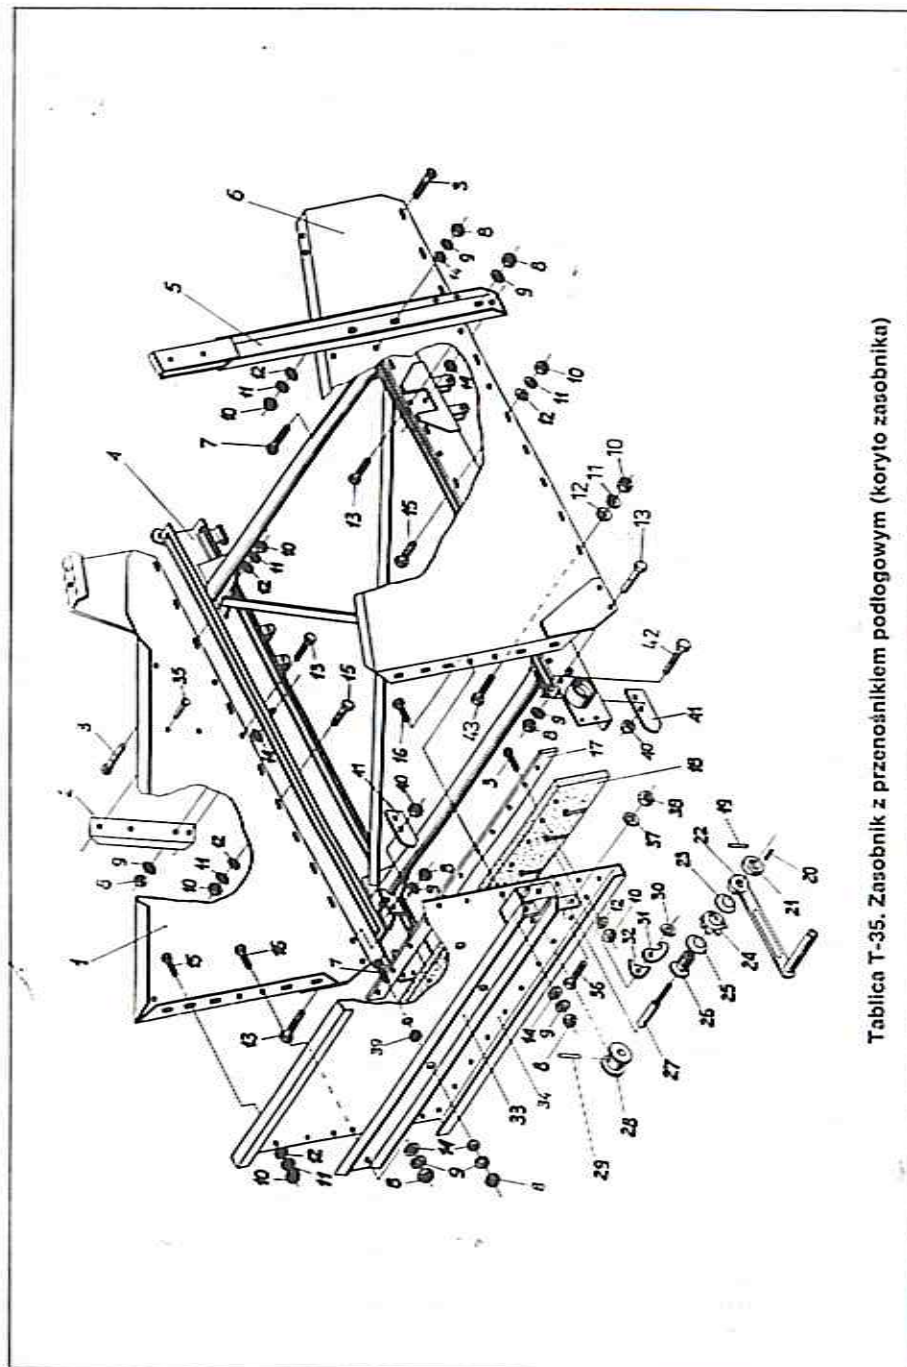


Tablica T-35. Zasobnik z przenośnikiem podłogowym (koryto zasobnika)

Z644

c.d. tablicy T-35

1	2	3	4	5
40	Nakrętka samozabezpieczająca M8-5-B Fe/Zn8	PN-85/M-82175	4	
41	Ogranicznik	8255-644-711-125	2	
42	Śruba M8×26-5.8-B Fe/Zn8	PN-85/M-82105	4	
43	Śruba M6×25-5.8-B Fe/Zn8	PN-85/M-82105	1	
kpl	Koryto zasobnika kompletne (poz. 1÷43)	8255-644-710-896	1	
kpl	Koryto zasobnika (poz. 1÷4,6, 8÷18, 33÷43, + poz. 10 z T-36)	8255-644-710-916	1	

1) Ze względu na bezpieczeństwo użytkowania nie należy oddzielnie wymieniać części poz. 21, 22 i 26. Należy wymienić całą korbę bezpieczną (poz. 20÷26).

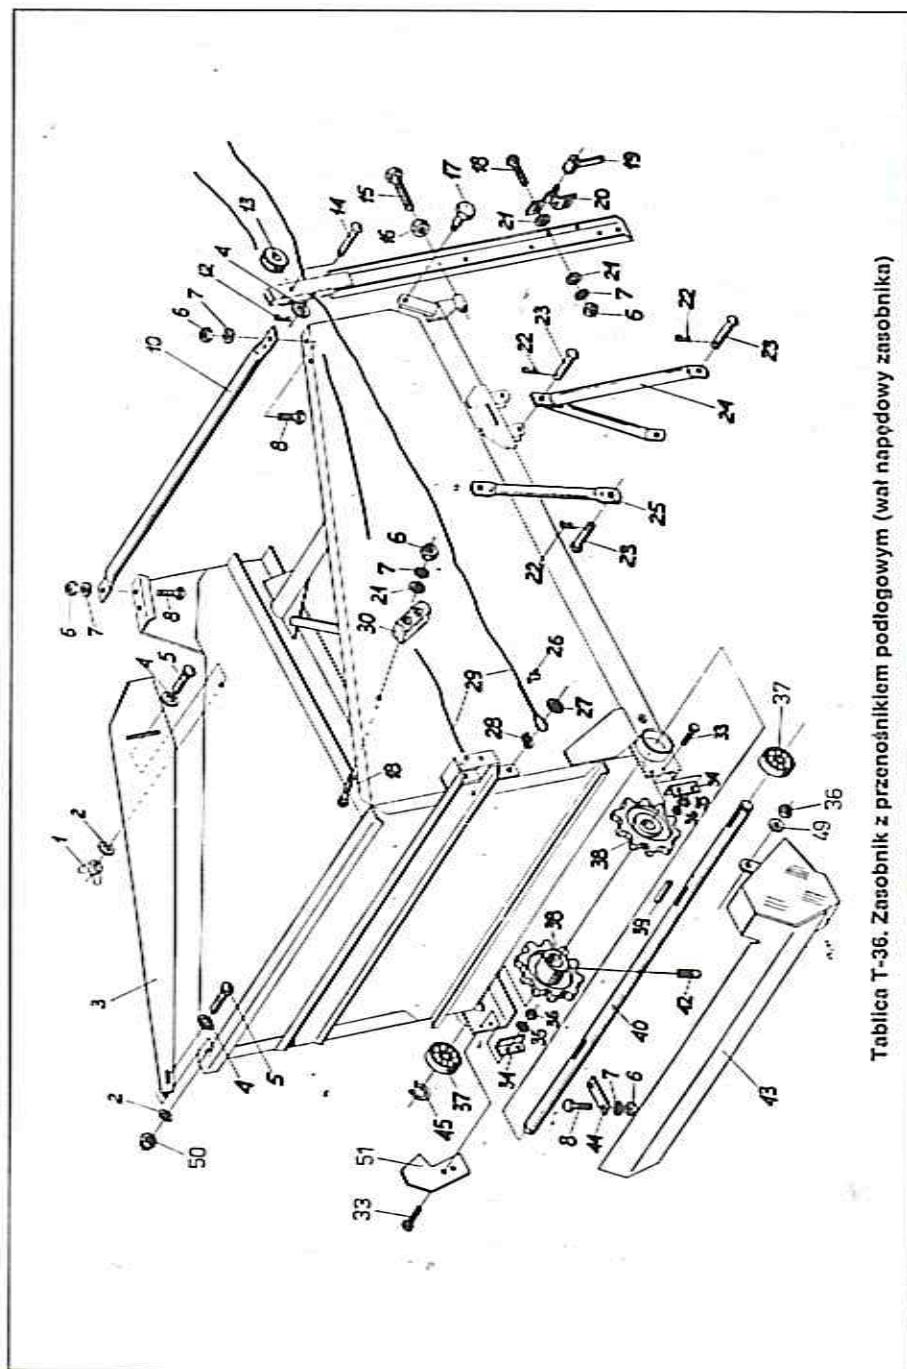


Tablica T-36. Zasobnik z przenośnikiem podłogowym (wał napędowy zasobnika)

ZASOBNIK Z PRZENOŚNIKIEM PODŁOGOWYM
(wał napędowy zasobnika)

Z644

Tablica T-36

Nr poz.	Nazwa części	Symbol KTM lub nr normy	Liczba sztuk	Uwagi
1	2	3	4	5
1	Nakrętka skrzydełkowa M10 Fe/Zn8	PN-64/M-82439	1	
2	Podkładka 10,5 Fe/Zn8	PN-78/M-82005	2	
3	Blacha ruchoma	8255-644-710-239	1	
4	Podkładka 13 Fe/Zn8	PN-78/M-82005	2	
5	Śruba M10×30-4.8 Fe/Zn8	PN-87/M-82406	2	
6	Nakrętka M8-5-B Fe/Zn8	PN-86/M-82144	6	
7	Podkładka sprężysta 8,2 Fe/Zn8	PN-77/M-82008	10	
8	Śruba M8×16-5.8-B Fe/Zn8	PN-85/M-82105	6	
10	Poprzeczka	8255-644-711-140	1	
12	Zawlecza S-Zn 5×32	PN-76/M-82001	1	
13	Krażek linowy	8255-644-710-180	1	
14	Oś krażka	8255-644-710-193	1	
15	Śruba M16×60-5.8-B Fe/Zn8	PN-85/M-82105	2	
16	Nakrętka M16-5-B Fe/Zn8	PN-86/M-82144	2	
17	Sworzeń przegubu	8255-644-710-152	2	
18	Śruba M8×30-4.8 Fe/Zn8	PN-87/M-82406	4	
19	Pokrętło kompletne	8255-644-710-384	1	
20	Ogranicznik	8255-644-710-371	1	
21	Podkładka 8,4 Fe/Zn8	PN-78/M-82005	4÷6	
22	Zawlecza A60	8289-899-004-030	5	
23	Sworzeń	8255-644-730-248	5	
24	Podpora zasobnika kompletna	8255-644-730-340	1	
25	Podpora zasobnika	8255-644-730-031	1	
26	Zacisk kabłąkowy 5	PN-73/M-80241	3	
27	Podkładka okrągła 10,5 Fe/Zn8	PN-59/M-82030	1	
28	Kausza 6 oc	PN-92/M-80247	1	
29	Lina kompletna	8255-644-710-356	1	
30	Kłoczek prowadzący	8255-644-710-270	1	
33	Śruba M8×16-5.8-B Fe/Zn8	PN-85/M-82105	4	
34	Kątownik zabezpieczający	8255-644-710-178	2	
35	Podkładka sprężysta 6,1 Fe/Zn8	PN-77/M-82008	4	
36	Nakrętka M6-5-B Fe/Zn8	PN-86/M-82144	5	
37	Łożysko kulkowe 6206-2RS	PN-85/M-86100	2	
38	Koło napędowe łańcuchowe	8255-644-710-794	2	
39	Wpust pryzmatyczny A8×7×40	PN-70/M-85005	2	
40	Wał napędowy zasobnika	8255-644-710-420	1	
42	Wkręt dociskowy M10×16-33H Fe/Zn8	PN-87/M-82317	2	
kpl	Wał napędowy zasobnika kompl. (poz. 38÷42)	8255-644-710-868	1	
43	Ośłona kompletna	8255-644-730-413	1	
44	Łącznik	8255-644-730-210	2	
45	Pierścień osadczy spręż. Z30×2	PN-81/M-85111	1	
48	Podkładka 15 Fe/Zn8	PN-78/M-82005	2	
49	Podkładka 6,4 Fe/Zn8	PN-78/M-82005	1	
50	Nakrętka samozabezpieczająca M10-5-B Fe/Zn8	PN-85/M-82175	1	
51	Ośłona przenośnika	8255-644-710-929	1	

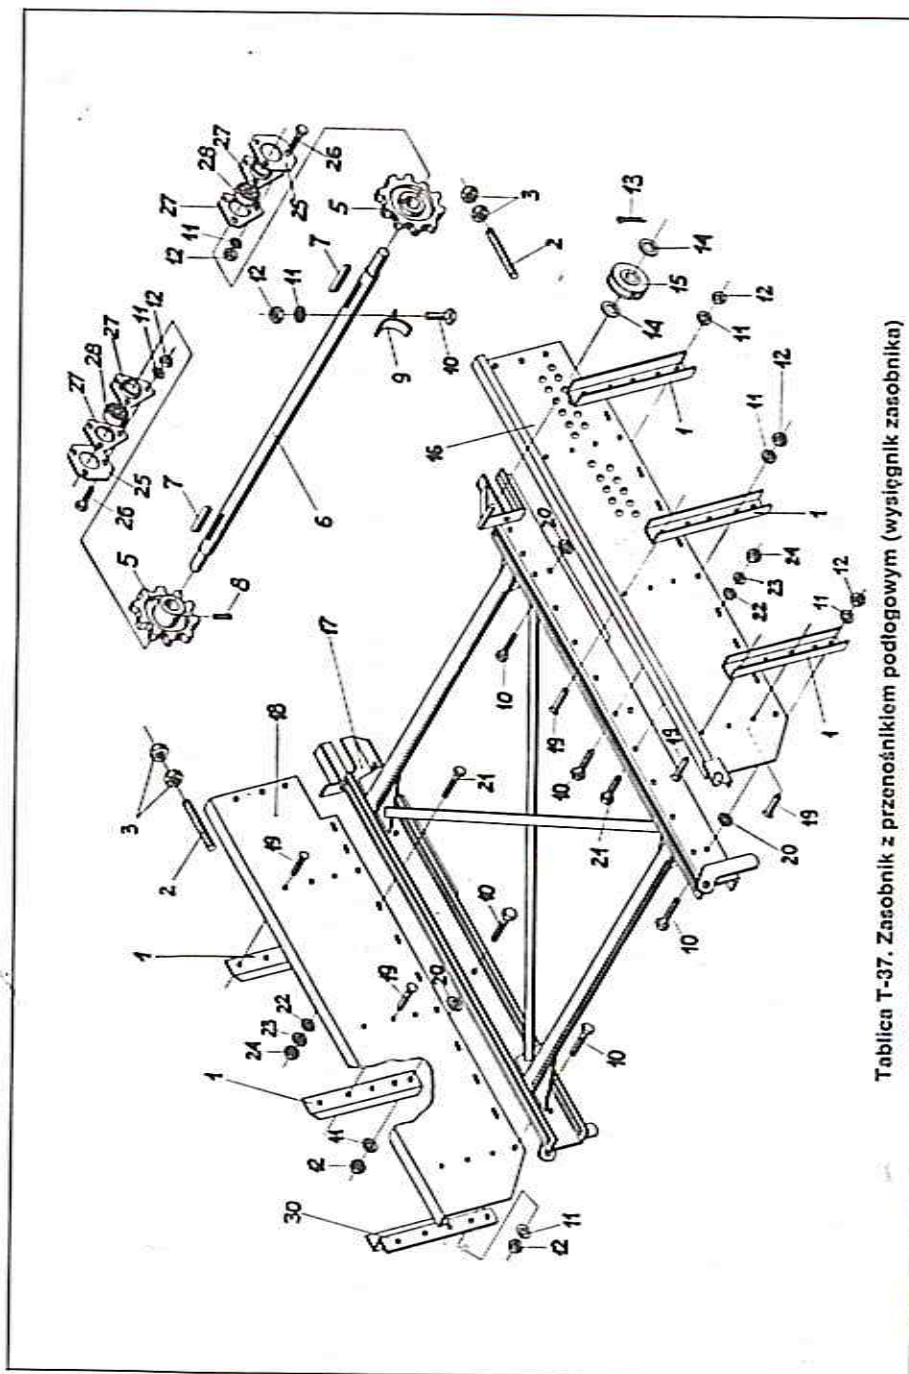


Tablica T-37. Zasobnik z przenośnikiem podłogowym (wysięgnik zasobnika)

ZASOBNIK Z PRZENOŚNIKIEM PODŁOGOWYM
(wysięgnik zasobnika)

Z644

Tablica T-37

Nr poz.	Nazwa części	Symbol KTM lub nr normy	Liczba sztuk	Uwagi
1	2	3	4	5
1	Kształtownik wzmacniający	8255-644-710-692	5	
2	Śruba napinająca	8255-644-710-562	2	
3	Nakrętka M16-5-B Fe/Zn8	PN-86/M-82144	4	
4	Łożysko zwrotne kompletne (poz. 11, 12, 25÷28)	8255-644-710-700	2	
5	Koło napędowe łańcuchowe	8255-644-710-794	2	
6	Wał zwrotny	8255-644-710-725	1	
7	Wpust pryzmatyczny A8×7×40	PN-70/M-85005	2	
8	Wkręt dociskowy M10×16-33H Fe/Zn8	PN-87/M-82317	2	
kpl	Wał zwrotny zasobnika kompletny (poz. 5÷8)	8255-644-710-883	1	
9	Zabezpieczenie liny kompletne	8255-644-710-369	1	
10	Śruba M8×20-5.8-B Fe/Zn8	PN-85/M-82105	13	
11	Podkładka sprężysta 8,2 Fe/Zn8	PN-77/M-82008	19	
12	Nakrętka M8-5-B Fe/Zn8	PN-86/M-82144	19	
13	Zawlecza S-Zn 5×32	PN-76/M-82001	1	
14	Podkładka 21 Fe/Zn8	PN-78/M-82005	2	
15	Krążek linowy	8255-644-710-226	1	
16	Ściana wysięgnika przednia	8255-644-710-649	1	
17	Rama wysięgnika kompletna	8255-644-710-842	1	
18	Ściana wysięgnika tylna	8255-644-710-651	1	
19	Nit P Al/Fe 5×10	PN-83/M-82971	18	
20	Podkładka 8,4 Fe/Zn8	PN-78/M-82005	6	
21	Śruba M6×16-5.8-B Fe/Zn8	PN-85/M-82105	16	
22	Podkładka 6,4 Fe/Zn8	PN-78/M-82005	16	
23	Podkładka sprężysta 6,1 Fe/Zn8	PN-77/M-82008	16	
24	Nakrętka M6-5-B Fe/Zn8	PN-86/M-82144	16	
kpl	Wysięgnik zasobnika kompletny (poz. 1, 10÷12, 16÷24)	8255-644-710-855	1	
25	Płytki łożyska	8255-644-710-550	2	
26	Śruba M8×25-4.8 Fe/Zn8	PN-87/M-82406	6	
27	Oprawa R205	PN-78/M-86468	2	
28	Łożysko K6205-2RS		2	
29	Podkładka okrągła 8,5 Fe/Zn8	PN-59/M-82030	1	
30	Kształtownik wzmacniający	8255-644-711-112	1	

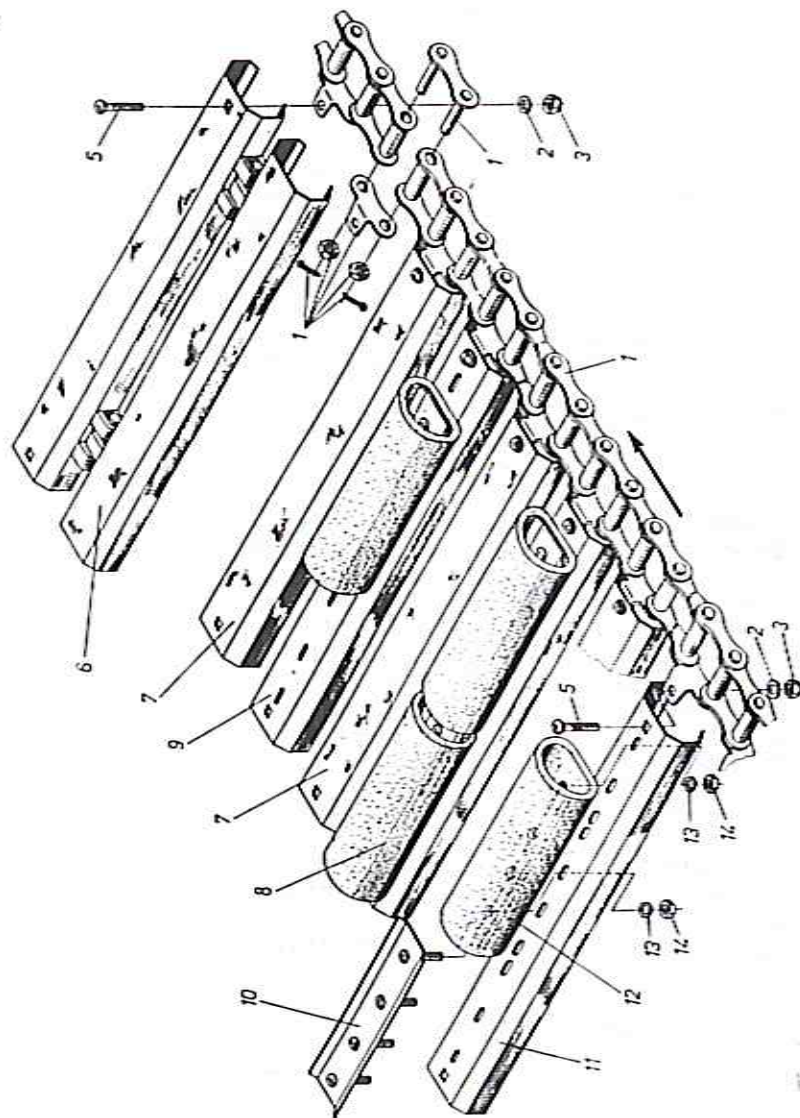

Tablica T-38. Zasobnik z przenośnikiem podłogowym (przenośnik podłogowy)

ZASOBNIK Z PRZENOŚNIKIEM PODŁOGOWYM (przenośnik podłogowy)

Z644

Tablica T-38


Nr poz.	Nazwa części	Symbol KTM lub nr normy	Liczba sztuk	Uwagi
1	2	3	4	5
1	Łańcuch S55X-K1-2-178	PN-77/M-84163	2	
2	Podkładka 8,4 Fe/Zn8	PN-78/M-82005	176	
3	Nakrętka samozabezpieczająca M8-5-B Fe/Zn8	PN-85/M-82175	176	
5	Śruba M8×20-4.8 Fe/Zn8	PN-87/M-82406	176	
6	Pręt odchylny kompletny	8255-645-711-045	1	
7	Pręt przenośnika	8255-645-711-017	71	
8	Pręt zabierający kompletny (łącznie z poz. 10÷14)	8255-645-711-020	6	
9	Pręt tłumiący kompletny (łącznie z poz. 10÷14)	8255-645-711-032	10	
10	Listwa kompletna	8255-645-711-060	22	
11	Pręt zabierający	8255-645-711-086	16	
12	Zabierak	8255-645-711-058	22	
13	Podkładka 6,4 Fe/Zn8	PN-78/M-82005	72	
14	Nakrętka M6-5-B Fe/Zn8	PN-86/M-82144	72	
kpl	Przenośnik podłogowy (poz. 1÷14)	8255-644-711-008	1	

Uwaga! Zamiast poz. 8. „Pręt zabierający kompletny” może być stosowany „Zabierak; 8255-645-711-099” w ilości 6 sztuk – wykonany z drewna i przykręcany śrubą M8×45-4.8 Fe/Zn8 wg PN-87/M-82406 (24 szt.), z podkładką 8,4 i nakrętką M8-5-B po 24 sztuki.
Jeden zabierak drewniany zastępuje dwie listwy (poz. 10) i dwa zabieraki (poz. 12).

ZASOBNIK ZIEMNIAKÓW
(mocowanie i napęd zasobnika)


Z644

Tablica T-39

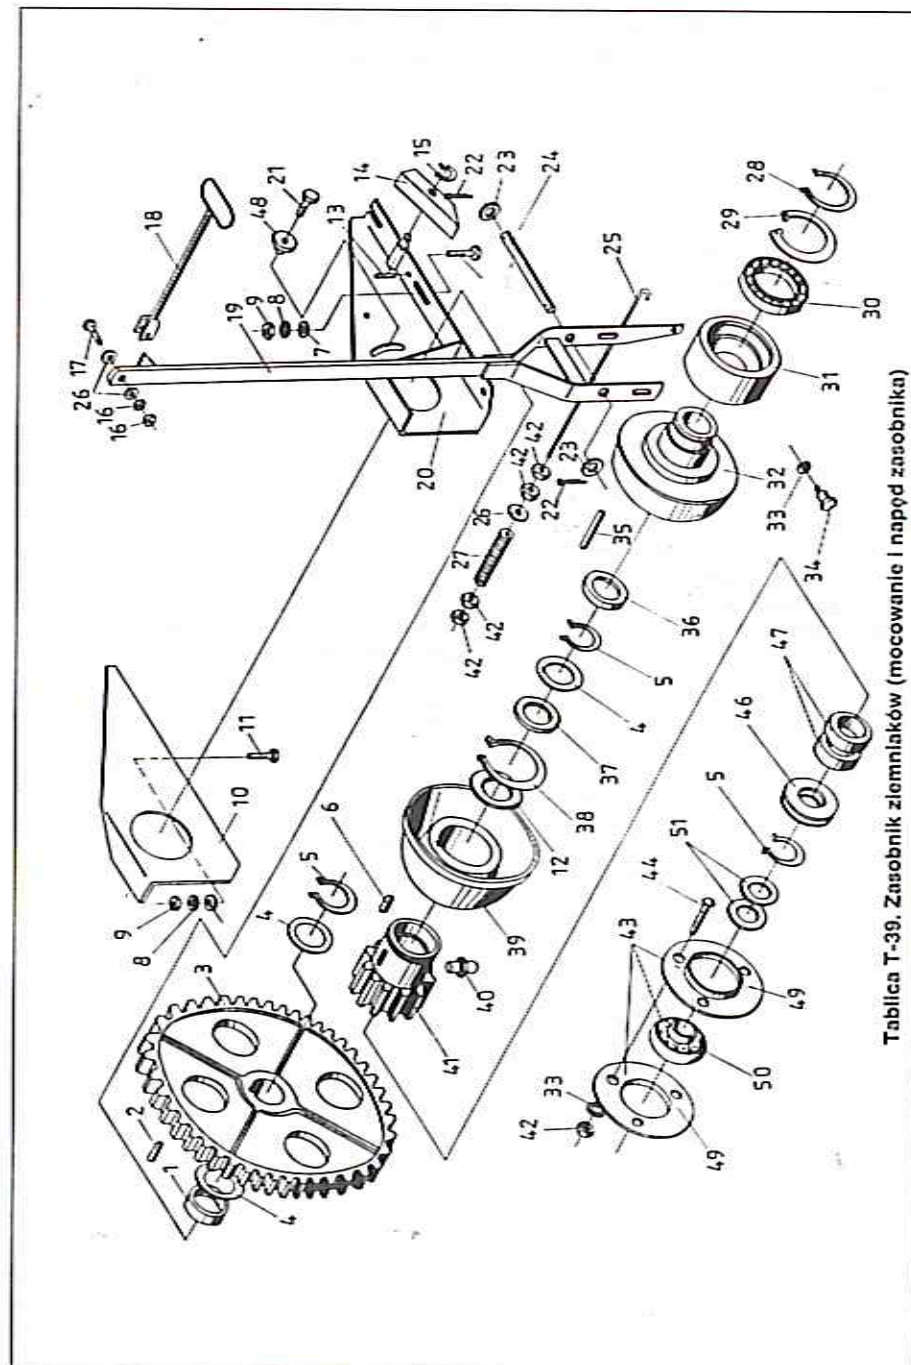

Tablica T-39. Zasobnik ziemniaków (mocowanie i napęd zasobnika)

Nr poz.	Nazwa części	Symbol KTM lub nr normy	Liczba sztuk	Uwagi
1	2	3	4	5
1	Tuleja dystansowa	8255-644-540-226	1	
2	Wpust pryzmatyczny A8×7×40	PN-70/M-85005	1	
3	Koło zębate z=70, m=5	8255-644-730-057	1	
4	Podkładka regulacyjna	8255-645-510-358	0÷5	
5	Pierścień osadczy sprężyn. Z30×2	PN-81/M-85111	3	
6	Wpust pryzmatyczny A10×8×32	PN-70/M-85005	1	
7	Podkładka okrągła 13 Fe/Zn8	PN-59/M-82030	4	
8	Podkładka sprężysta 12,2 Fe/Zn8	PN-77/M-82008	4	
9	Nakrętka M12-5-B Fe/Zn8	PN-86/M-82144	4	
10	Wspornik zasobnika tylny	8255-644-730-029	1	
11	Śruba M12×35-5.8-B Fe/Zn8	PN-85/M-82105	4	
12	Podkładka dystansowa	8255-644-300-333	1÷5	
13	Kołek sprężysty 8×40	PN-89/M-85023	1	
14	Zapadka zacisku	8255-644-730-190	1	
15	Pierścień osadczy sprężyn. Z16	PN-81/M-85111	1	
16	Nakrętka M10-04-B Fe/Zn8	PN-86/M-82153	2	
17	Śruba M10×45-5.8-B Fe/Zn8	PN-85/M-82101	1	
18	Cięgło kompletne	8255-644-730-161	1	
19	Dźwignia włączająca kompletna	8255-644-730-222	1	
20	Wspornik zasobnika przedni kpl	8255-644-730-250	1	
21	Śruba M12×30-5.8-B Fe/Zn8	PN-85/M-82105	1	
22	Zawleczka S-Zn 5×32	PN-76/M-82001	2	
23	Podkładka 21 Fe/Zn8	PN-78/M-82005	2	
24	Sworzeń B20×150/136 Fe/Zn8cA	PN-90/M-83001	1	
25	Drażek sprzęgła	8255-644-730-352	1	
26	Podkładka okrągła 10,5 Fe/Zn8	PN-59/M-82030	3	
27	Sprężyna naciskowa śrubowa	8255-644-730-159	1	
28	Pierścień osadczy sprężyn. Z50	PN-81/M-85111	1	
29	Pierścień osadczy sprężyn. W80	PN-81/M-85111	1	
30	Łożysko kulkowe 6010-2RS	PN-85/M-86100	1	
31	Pierścień sprzęgła	8255-644-730-118	1	
32	Stożek sprzęgła z okładziną cierną	8255-644-730-105	1	
kpl	Stożek sprzęgła kompletny (poz. 28÷32)	8255-644-730-098	1	
33	Podkładka sprężysta 10,2 Fe/Zn8	PN-77/M-82008	5	
34	Śruba	8255-644-730-235	2	
35	Wpust pryzmatyczny A8×7×70	PN-70/M-85005	1	
36	Pierścień uszczelniający A30×47×7	PN-81/M-86960	1	
37	Podkładka do sworznia 30,5 Fe/Zn8	PN-63/M-82004	1	
38	Pierścień osadczy sprężyn. Z58	PN-81/M-85111	1	

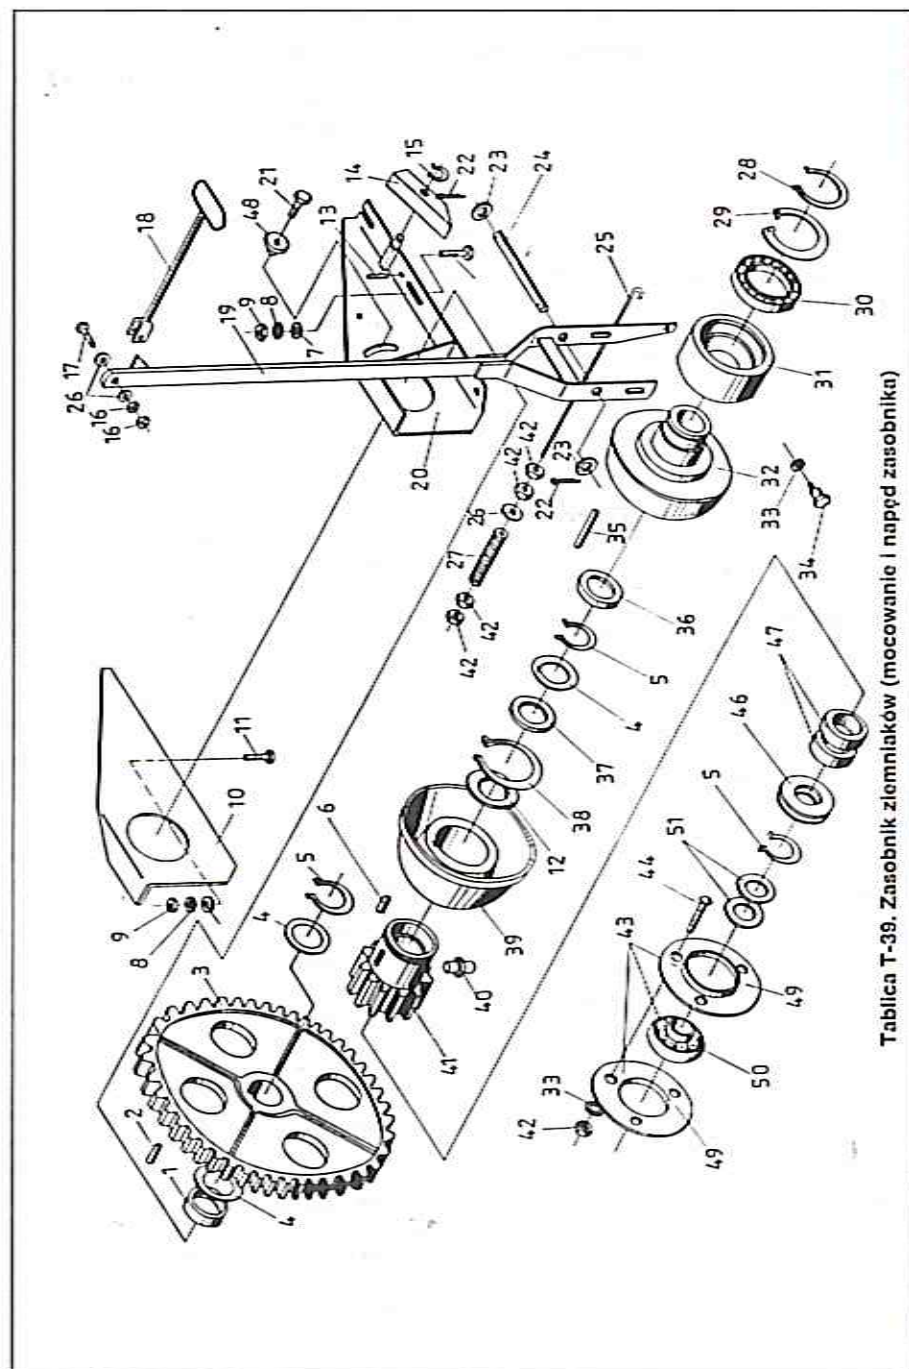


Tablica T-39. Zasobnik zlewniaków (mocowanie i napęd zasobnika)

Z644

c.d. tablicy T-39

1	2	3	4	5
39	Bęben sprzęgła	8255-644-730-085	1	
40	Smarownicza M6×1	PN-76/M-86007	1	
41	Koło zębate sprzęgła	8255-644-730-072	1	
kpl	Bęben sprzęgła kompletny (poz. 6, 12, 38÷41, 47)	8255-644-730-060	1	
42	Nakrętka M10-5-B Fe/Zn8	PN-86/M-82144	7	
43	Łożysko PD206 (poz. 49, 50)	8255-644-300-390	1	
44	Śruba M10×30-4.8 Fe/Zn8	PN-87/M-82406	3	
46	Łożysko kulkowe wzdłużne 51106	PN-73/M-86260	1	
47	Tuleja samosmarująca A30F9/40r7×20	PN-92/M-87201	2	
kpl	Koło zębate sprzęgła kompletne (poz. 41, 47)	8255-644-730-309	1	
48	Tuleja	8255-644-730-276	1	
49	Oprawa P206	PN-78/M-86468	1	
50	Łożysko kulkowe zwykłe D206	PN-73/M-86120	1	
51	Podkładka regulacyjna	8255-644-470-175	2÷3	

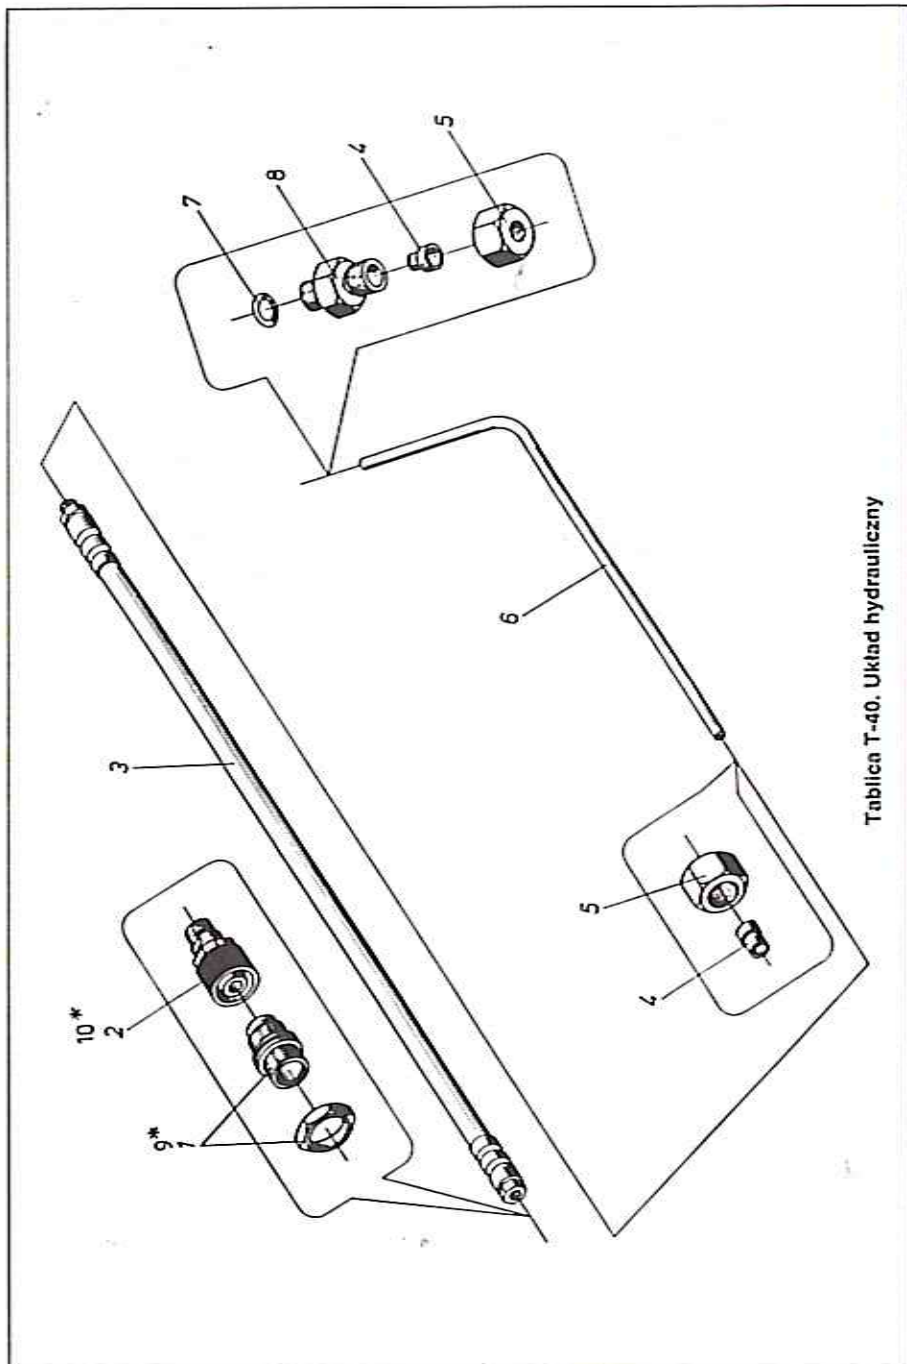

Tablica T-40. Układ hydrauliczny


UKŁAD HYDRAULICZNY

Z644

Tablica T-40

Nr poz.	Nazwa części	Symbol KTM lub nr normy	Liczba sztuk	Uwagi
1	2	3	4	5
1	Gniazdo wtyczki ZSR5-160-13/300		1	
2	Wtyczka szybkozłączna ZSR5-160-13/200		1	
3	Przewód giętki AB-10-2000-13/10	BN-81/1903-01	1	
4	Pierścień zacinający 16-10	PN-65/M-73137	2	
5	Nakrętka 16-10	PN-65/M-73139	2	
6	Przewód	8255-644-900-060	1	
7	Pierścień uszczelniający 13,3×2,4	PN-60/M-86961	1	
8	Korpus przyłączki 16-10	PN-65/M-73140	1	
9*	Gniazdo wtyczki szybkozłączna	46.590.520	1	
10*	Szybkozłącze	46.590.520	1	

* — wykonanie dopuszczalne.

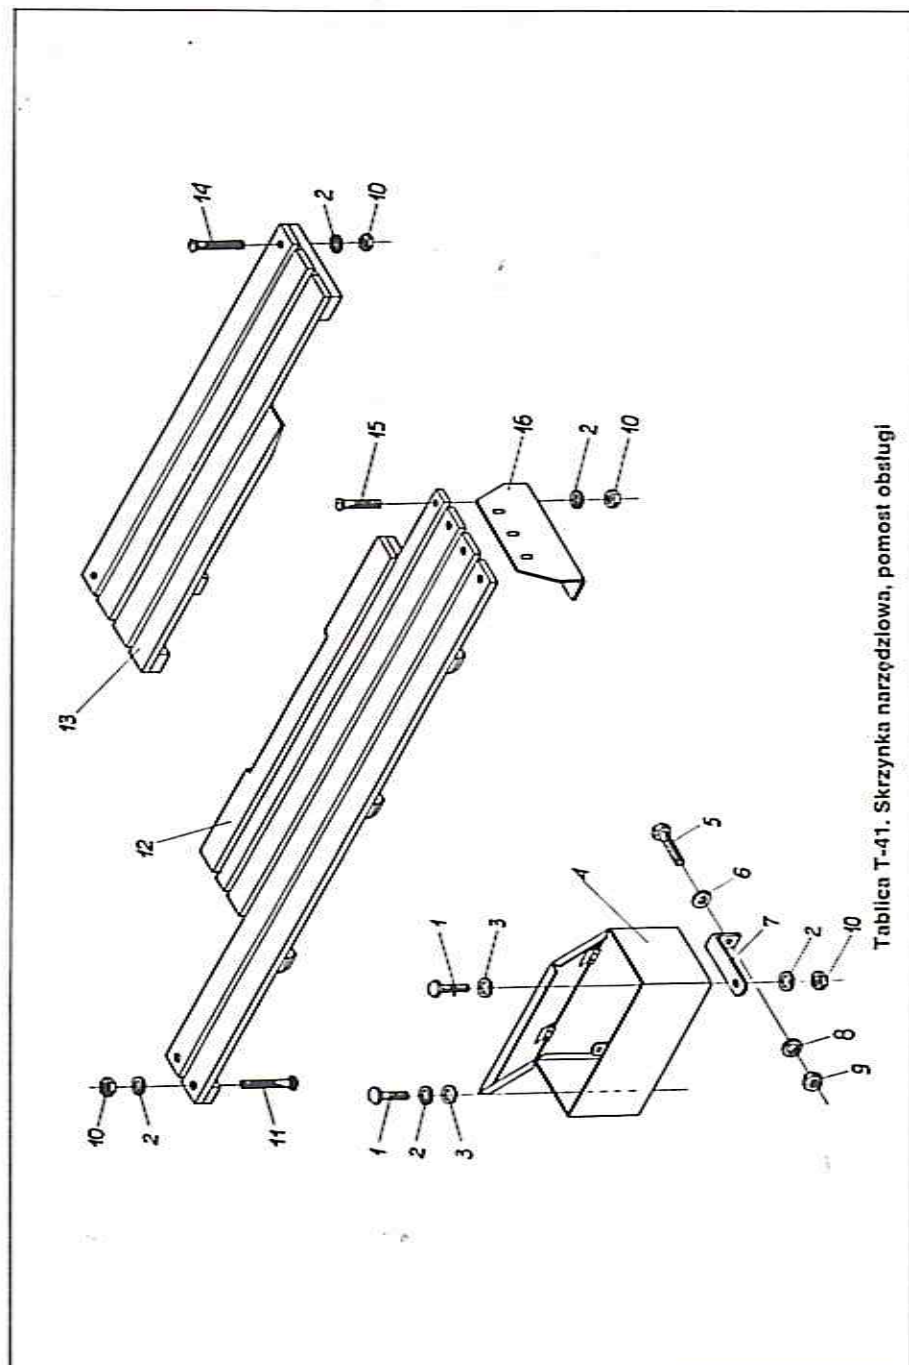


Tablica T-41. Skrzynka narzędziowa, pomost obsługi

SKRZYŃKA NARZĘDZIOWA, POMOST OBSŁUGI

Z644

Tablica T-41

Nr poz.	Nazwa części	Symbol KTM lub nr normy	Liczba sztuk	Uwagi
1	2	3	4	5
1	Śruba M8×20-5.8-B Fe/Zn8	PN-85/M-82105	2	
2	Podkładka sprężysta 8,2 Fe/Zn8	PN-77/M-82008	10	
3	Podkładka 8,4 Fe/Zn8	PN-78/M-82005	2	
4	Skrzynka narzędziowa kompletna	8255-642-980-019	1	
5	Śruba M10×30-5.8-B Fe/Zn8	PN-85/M-82105	1	
6	Podkładka okrągła 10,5 Fe/Zn8	PN-59/M-82030	1	
7	Wspornik	8255-644-980-024	1	
8	Podkładka sprężysta 10,2 Fe/Zn8	PN-77/M-82008	1	
9	Nakrętka M10-5-B Fe/Zn8	PN-86/M-82144	1	
10	Nakrętka M8-5-B Fe/Zn8	PN-86/M-82144	9	
11	Śruba M8×80-4.8 Fe/Zn8	PN-87/M-82406	2	
12	Stopnica lewa	8255-644-940-019	1	
13	Stopnica prawa kompletna	8255-644-940-088	1	
14	Śruba M8×100-4.8 Fe/Zn8	PN-76/M-82406	2	
15	Śruba M8×45-4.8 Fe/Zn8	PN-87/M-82406	4	
16	Poprzeczka kątowna	8255-644-940-047	1	
kpl	Pomost obsługi (poz. 2, 10÷16)	8255-644-940-090	1	

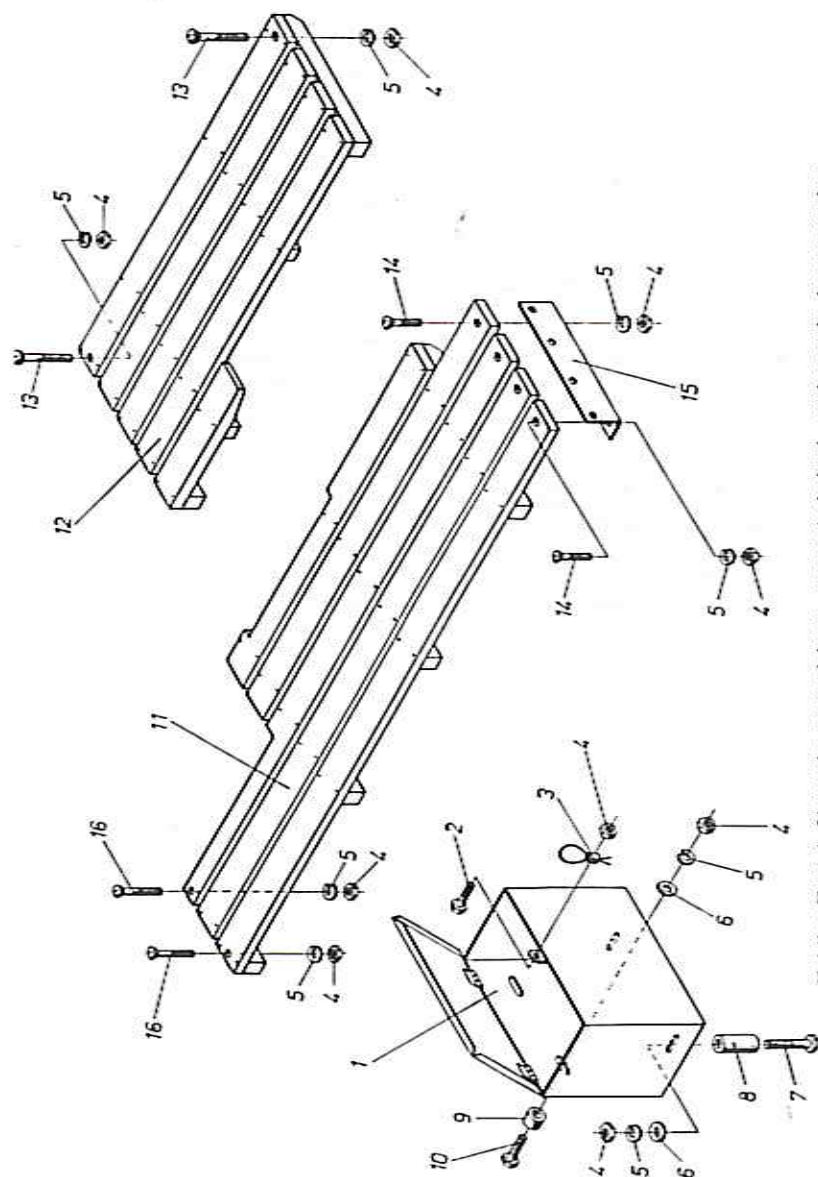


Tablica T-41.1. Skrzynka narzędziowa, pomost obsługi - wykonanie dopuszczalne

SKRZYŃKA NARZĘDZIOWA, POMOST OBSŁUGI
WYKONANIE DOPUSZCZALNE

Z644

Tablica T-41.1

Nr poz.	Nazwa części	Symbol KTM lub nr normy	Liczba sztuk	Uwagi
1	2	3	4	5
1	Skrzynka narzędziowa kompletna	8255-642-980-019	1	
2	Śruba M8×20-5.8-B Fe/Zn8	PN-85/M-82105	1	
3	Piomba 0589-51/11	BN-76/8511-15	1	
4	Nakrętka M8-5-B Fe/Zn8	PN-86/M-82144	8	
5	Podkładka sprężysta 8,2 Fe/Zn8	PN-77/M-82008	11	
6	Podkładka 8,4 Fe/Zn8	PN-78/M-82005	3	
7	Śruba M8×85-5.8-B Fe/Zn8	PN-85/M-82101	1	
8	Tuleja dystansowa	8255-644-980-037	1	
9	Tulejka	8255-642-710-073	2	
10	Śruba M8×25-5.8-B Fe/Zn8	PN-85/M-82105	2	
11	Stopnica lewa kompletna (łącznie z poz. 4, 5, 14, 15)	8255-644-940-062	1	
12	Stopnica prawa kompletna	8255-644-940-050	1	
13	Śruba M8×100-4.8 Fe/Zn8	PN-76/M-82406	2	
14	Śruba M8×45-4.8 Fe/Zn8	PN-87/M-82406	4	
15	Poprzeczka kątowna	8255-644-940-075	1	
16	Śruba M8×80-4.8 Fe/Zn8	PN-76/M-82406	2	

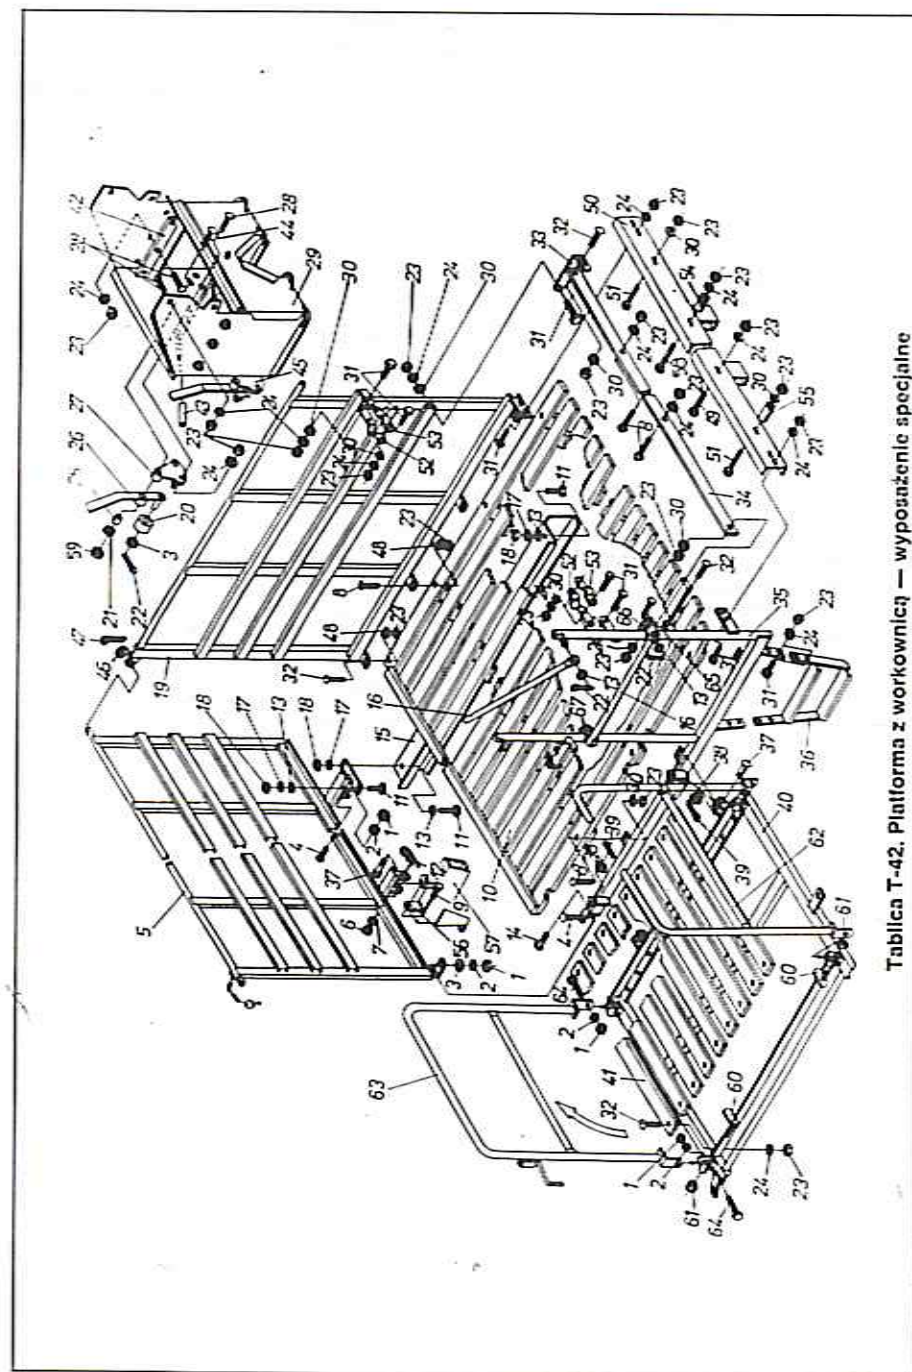


Tablica T-42. Platforma z workownicą — wyposażenie specjalne

WYPOSAŻENIE SPECJALNE PLATFORMA Z WORKOWNICĄ

Z644

Tablica T-42

Nr poz.	Nazwa części	Symbol KTM lub nr normy	Liczba sztuk	Uwagi
1	2	3	4	5
1	Nakrętka M10-5-B Fe/Zn8	PN-86/M-82144	4	
2	Podkładka sprężysta 10,2 Fe/Zn8	PN-77/M-82008	4	
3	Podkładka 10,5 Fe/Zn8	PN-78/M-82005	3	
4	Śruba M10×35-4.8 Fe/Zn8	PN-87/M-82406	2	
5	Ściana czołowa kompletna	8255-644-760-138	1	
6	Nakrętka M16-5-B Fe/Zn8	PN-86/M-82144	1	
7	Podkładka sprężysta 16,3 Fe/Zn8	PN-77/M-82008	1	
8	Śruba M8×80-4.8 Fe/Zn8	PN-87/M-82406	8	
9	Śruba M16×40-5.8-B Fe/Zn8	PN-85/M-82105	1	
10	Podłoga kompletna	8255-644-760-255	1	
11	Śruba M12×40-5.8-B Fe/Zn8	PN-85/M-82105	3	
12	Zawlecza A71 Fe/Zn8m	8289-899-004-043	1	
13	Podkładka 13 Fe/Zn8	PN-78/M-82005	5	
14	Sworzeń	8255-644-760-051	1	
15	Oslona wału	8255-644-760-153	1	
16	Poprzeczka	8255-644-000-010	2	
17	Podkładka sprężysta 12,2 Fe/Zn8	PN-77/M-82008	3	
18	Nakrętka M12-5-B Fe/Zn8	PN-86/M-82144	3	
19	Ściana prawa kompletna	8255-644-760-230	1	
20	Rolka gumowa	8255-644-630-505	2	
21	Podkładka okrągła 8,5 Fe/Zn8	PN-59/M-82030	2	
22	Zawlecza S-Zn 3,2×20	PN-76/M-82001	4	
23	Nakrętka M8-5-B Fe/Zn8	PN-86/M-82144	65	
24	Podkładka sprężysta 8,2 Fe/Zn8	PN-77/M-82008	56	
25	Tulejka	8255-643-580-263	2	
26	Dźwignia kompletna	8255-644-760-201	2	
27	Zacisk	8255-644-760-227	2	
28	Śruba M8×25-4.8 Fe/Zn8	PN-87/M-82406	14	
29	Workownica kompletna	8255-644-760-023	1	
30	Podkładka 8,4 Fe/Zn8	PN-78/M-82005	16	
31	Śruba M8×25-5.8-B Fe/Zn8	PN-85/M-82105	16	
32	Śruba M8×45-4.8 Fe/Zn8	PN-87/M-82406	21	
33	Łącznik	8255-644-760-049	1	
34	Listwa ochronna	8255-644-760-064	1	
35	Belka kompletna	8255-644-760-242	1	
36	Drabinka	8255-644-760-357	1	
37	Sworzeń	8255-644-130-079	2	
38	Podkładka 17 Fe/Zn8	PN-78/M-82005	2	
39	Zawlecza S-Zn 5×28	PN-76/M-82001	2	
40	Ściana uchylna kompletna	8255-644-760-125	1	
41	Listwa	8255-644-760-112	9	
42	Daszek	8255-644-760-181	2	

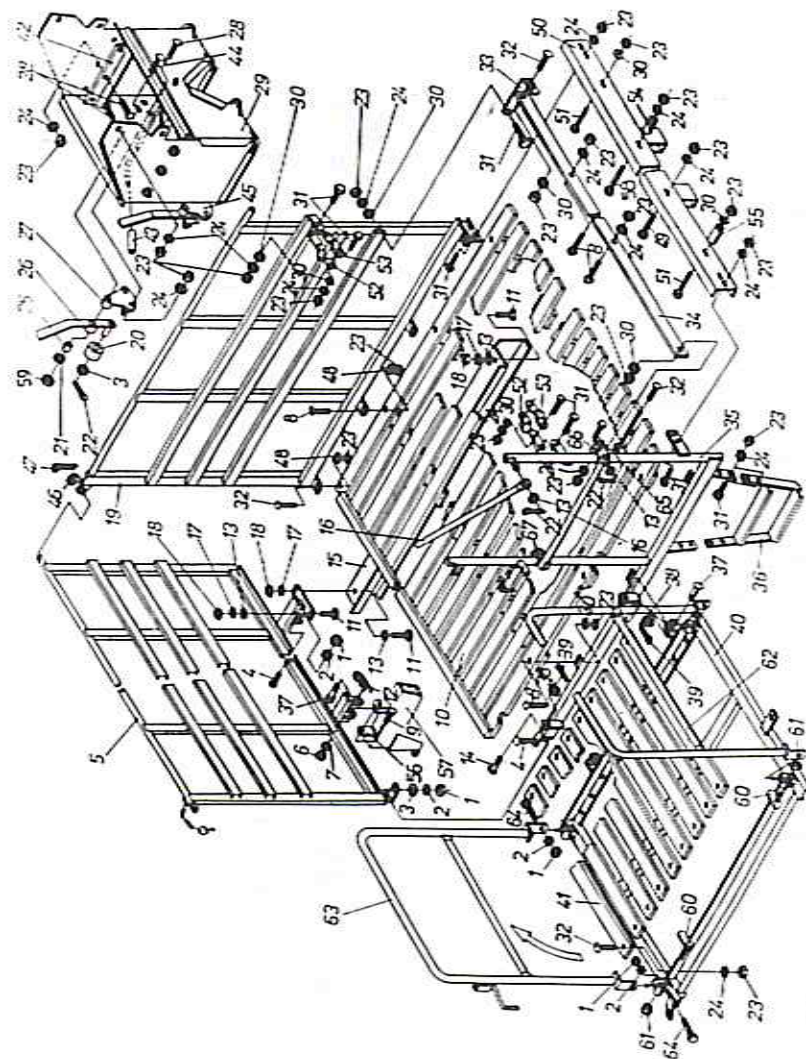


Tablica T-42. Platforma z workownicą — wyposażenie specjalne

1	2	3	4	5
43	Ostona	8255-644-760-140	1	
44	Śruba M8×40-4.8 Fe/Zn8	PN-87/M-82406	2	
45	Zaciskacz worka kompletny (poz. 3, 20÷22, 25÷28, 59)	8255-644-760-194	2	
46	Podkładka 31 Fe/Zn8	PN-78/M-82005	1	
47	Zawlecza S-Zn 5×40	PN-76/M-82001	1	
48	Podkładka A9 Fe/Zn8	PN-79/M-82019	4	
49	Śruba M8×60-5.8-B Fe/Zn8	PN-85/M-82101	1	
50	Kształtownik kompletny	8255-644-760-283	1	
51	Śruba M8×50-5.8-B Fe/Zn8	PN-85/M-82101	2	
52	Łącznik	8255-644-760-268	2	
53	Uchwyt	8255-644-760-270	2	
54	Tuleja	8255-644-760-420	1	
55	Tuleja	8255-644-760-433	1	
56	Płyta widełek	090.01.010.18	1 ¹⁾	
57	Rama główna			
58	Śruba M8×80-5.8-B Fe/Zn8	PN-85/M-82101	1	
59	Nakrętka samozabezpieczająca M8-5-B Fe/Zn8	PN-85/M-82175	2	
60	Zatrząsk kompletny	8255-644-760-385	2	
61	Nakrętka samozabezpieczająca M10-5-B Fe/Zn8	PN-85/M-82175	2	
62	Bariera kompletna	8255-644-760-360	1	
63	Bariera przednia kompletna	8255-644-760-372	1	
64	Śruba M10×40-5.8-B Fe/Zn8	PN-85/M-82105	2	
65	Śruba M8×55-5.8-B Fe/Zn8	PN-85/M-82101	2	
66	Uchwyt	8255-644-760-405	1	
67	Zaczep kompletny	8255-644-760-398	1	
kpl	Workownica (poz. 3, 20÷22, 25÷28, 42÷45, 59)	8255-644-760-010	1	
kpl	Ściana uchylna (poz. 1, 2, 23, 24, 40, 41, 60÷64)	8255-644-760-418	1	
kpl	Platforma z workownicą (poz. 1÷55, 58÷67)	8255-644-760-296	1	

¹⁾ płyta widełek (poz. 56) spawana jest do ramy głównej (poz. 57) w czasie montażu platformy przez Użytkownika.

UWAGA! Części złączne poz. 1÷4, 6÷9, 11÷14, 17, 18, 23, 24, 28, 30÷32, 38, 39, 44, 46÷49, 51, 58, 59, 61, 64, 65 są umieszczone w woreczku z folii. Pozostałe części złączne zamontowane są do elementów platformy.

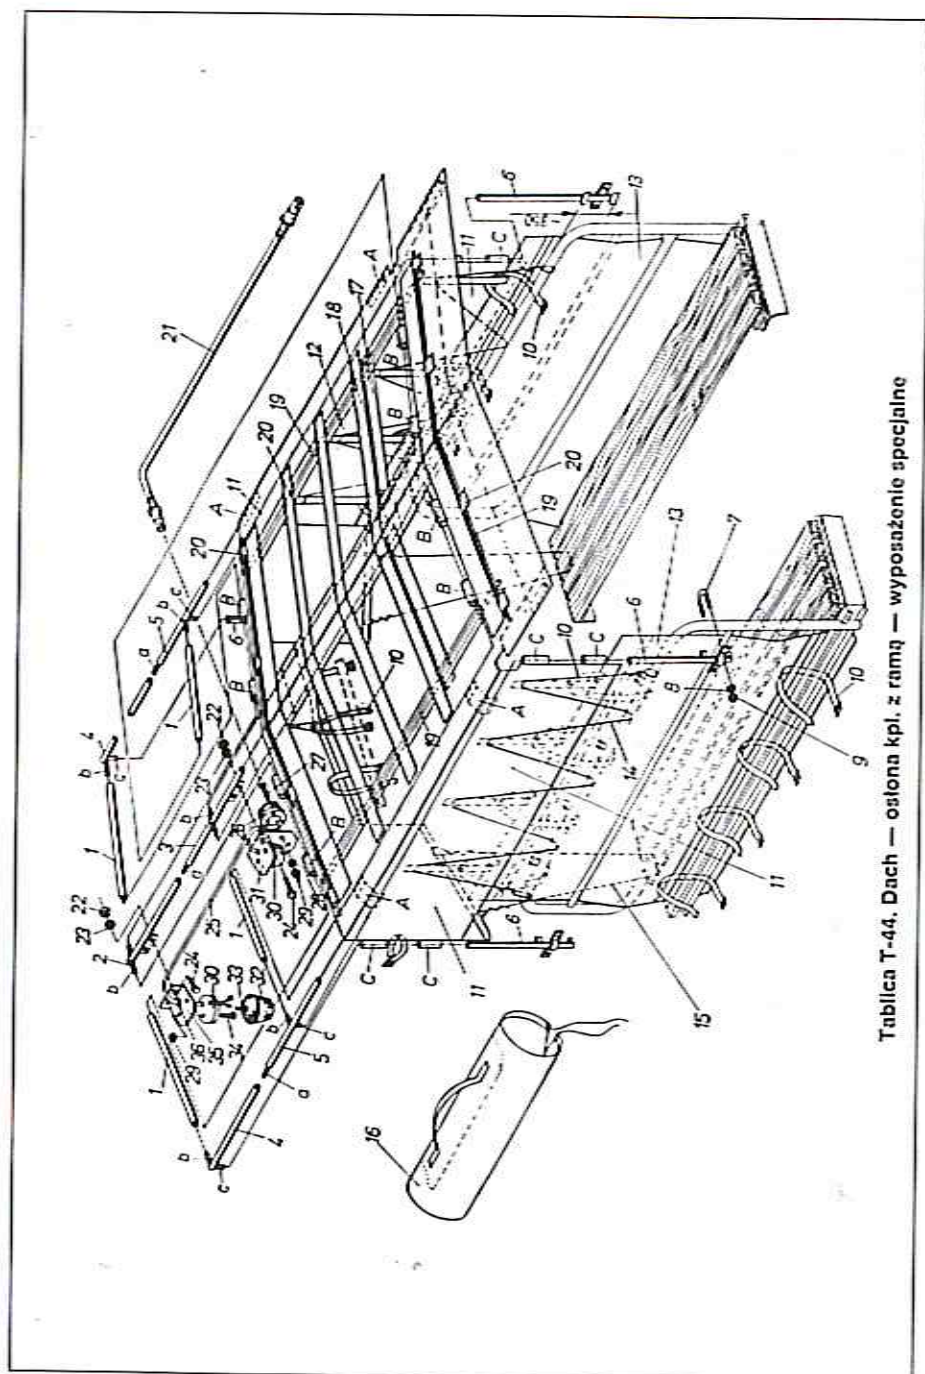

Tablica T-44. Dach — osłona kpl. z ramą — wyposażenie specjalne

WYPOSAŻENIE SPECJALNE
DACH — OSŁONA KPL. Z RAMĄ
OŚWIETLENIE DACHU

Z644


Tablica T-44

Nr poz.	Nazwa części	Symbol KTM lub nr normy	Liczba sztuk	Uwagi
1	2	3	4	5
1	Rozpora	8255-644-850-050	4	
2	Rura górna tylna kompletna	8255-644-850-063	1	
3	Rura górna przednia kompletna	8255-644-850-076	1	
4	Rura boczna tylna kompletna	8255-644-850-089	2	
5	Rura boczna przednia kompletna	8255-644-850-091	2	
6	Rura pionowa kompletna	8255-644-850-109	4	
7	Jarzmo M8×46×85-5.6	BN-74/1902-01	4	
8	Podkładka sprężysta 8,2 Fe/Zn8	PN-77/M-82008	8	
9	Nakrętka M8-5-B Fe/Zn8	PN-86/M-82144	8	
kpl	Rama (poz. 1÷9)	8255-644-850-165	1	
10	Pasek ściągający	8255-644-850-047	21	
11	Zasłona kompletna (łącznie z poz. 17÷20)	8255-644-850-111	1	
12	Okno	8255-644-850-124	1+1	1)
13	Zasłona boczna kompletna	8255-644-850-035	2	
14	Linka pleciona L=8000 mm	8255-644-850-010	2	
15	Linka pleciona L=2500 mm	8255-644-850-180	2	
kpl	Osłona kpl (poz. 10, 11, 13, 14, 15)	8255-644-850-178	1	
16	Pokrowiec	8255-644-850-137	1	
kpl	Dach-osłona kpl. z ramą (poz. 1÷16)	8255-644-850-152	1	
17	Pas dolny			
18	Pas górny			
19	Pasek boczny (zabezpieczający okno)			
20	Szlufta			
21	Przewód połączeniowy	8255-645-170-095	1	*)
22	Nakrętka M6-5-B Fe/Zn8	PN-86/M-82144	4	
23	Podkładka sprężysta 6,1 Fe/Zn8	PN-77/M-82008	4	
24	Śruba M6×16-5.8-B Fe/Zn8	PN-85/M-82105	4	
25	Wiązka przewodów	8255-644-170-364	1	
26	Gniazdo złącza wtyczkowego 12N	PN-83/S-76055	1	
27	Wkręt M5×35-5.8-B Fe/Zn8	PN-85/M-82207	3	
28	Podkładka sprężysta 5,1 Fe/Zn8	PN-77/M-82008	3	
29	Nakrętka M5-5-B Fe/Zn8	PN-86/M-82144	7	
30	Lampa przednia pozycyjna (łącznie z poz. 29, 32÷34)	1135-411-043-209	2	
31	Wspornik	8255-644-170-351	1	
32	Kłosz	1362-516-252-401	2	
33	Zarówka R19/5-12V 5W BA 15s/19	PN-78/E-85101	2	
34	Śruba M5×16-5.8-B Fe/Zn8	PN-85/M-82105	4	
35	Podstawa lampy	8255-614-200-062	1	
36	Przelotka A6×2,5	BN-75/M-3688-01	2	

UWAGA! Poz. 17-20 wprowadzone zostały wyłącznie z uwagi na opis zakładania okna z folii poz. 12.

1) — 1 szt. okna dodawana jest jako część zapasowa.

*) — Przewód połączeniowy występuje w tablicy T-3A, poz. 18 katalogu części.

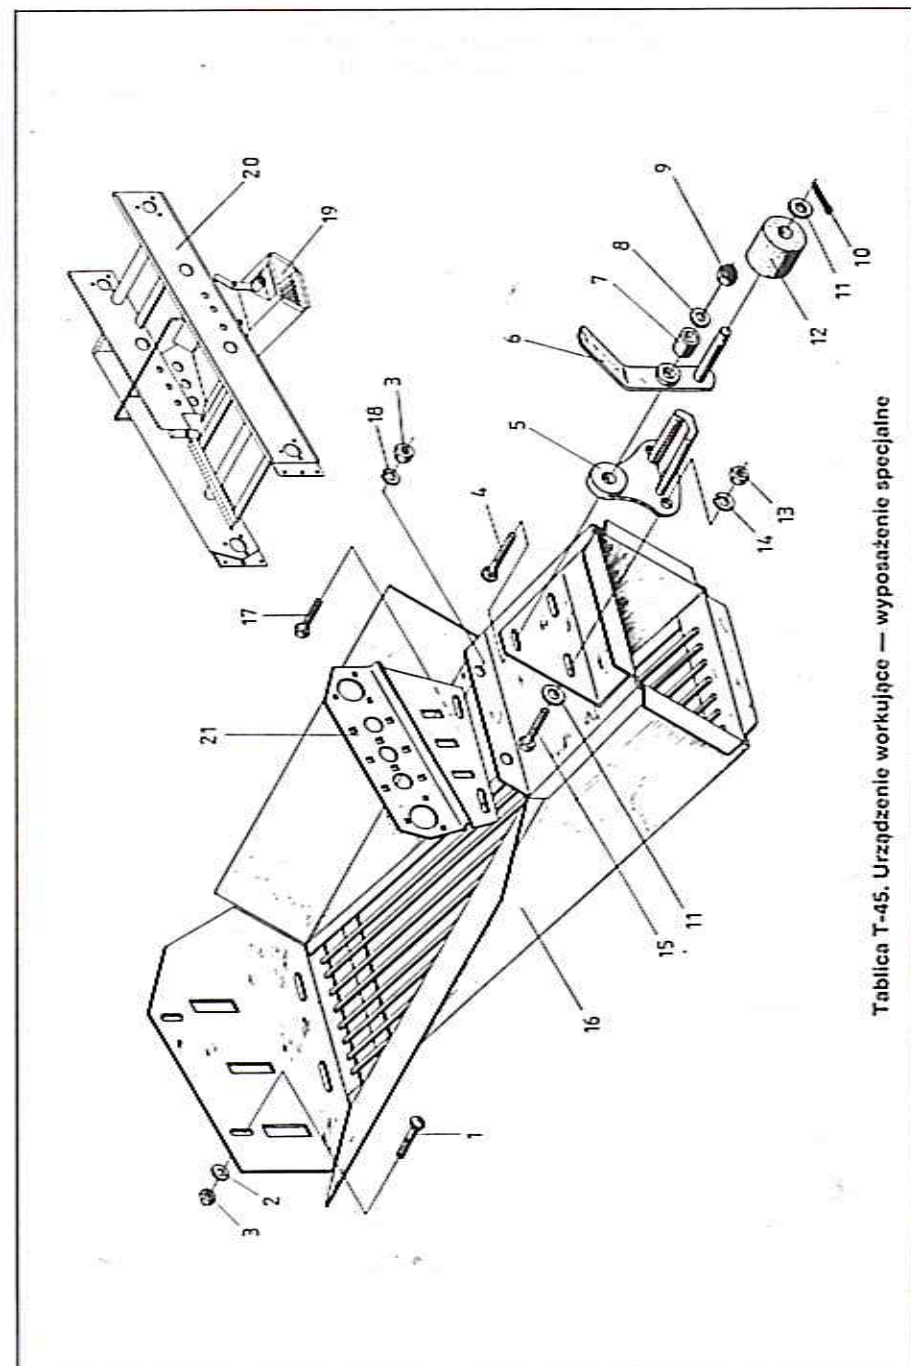

Tablica T-45. Urządzenie workujące — wyposażenie specjalne

WYPOSAŻENIE SPECJALNE URZĄDZENIE WORKUJĄCE

Z644

Tablica T-45

Nr poz.	Nazwa części	Symbol KTM lub nr normy	Liczba sztuk	Uwagi
1	2	3	4	5
1	Śruba M8×20-4.8 Fe/Zn8	PN-87/M-82406	2	
2	Podkładka 8,4 Fe/Zn8	PN-78/M-82005	2	
3	Nakrętka M8-5-B Fe/Zn8	PN-86/M-82144	4	
4	Śruba M8×40-4.8 Fe/Zn8	PN-87/M-82406	1	
5	Zacisk	8255-644-760-227	1	
6	Dźwignia kompletna	8255-644-760-201	1	
7	Tulejka	8255-643-580-263	1	
8	Podkładka okrągła 8,5 Fe/Zn8	PN-59/M-82030	1	
9	Nakrętka samozabezpieczająca M8-5-B Fe/Zn8	PN-85/M-82175	1	
10	Zawlecza S-Zn 3,2×20	PN-76/M-82001	1	
11	Podkładka 10,5 Fe/Zn8	PN-78/M-82005	3	
12	Rolka gumowa	8255-644-630-505	1	
13	Nakrętka M10-5-B Fe/Zn8	PN-86/M-82144	2	
14	Podkładka sprężysta 10,2 Fe/Zn8	PN-77/M-82008	2	
15	Śruba M10×25-5.8-B Fe/Zn8	PN-85/M-82105	2	
kpl	Zaciskacz worka kompletny (poz. 4÷15)	8255-644-760-194	1	
16	Urządzenie workujące kompletne	8255-644-631-137	1	
17	Śruba M8×16-5.8-B Fe/Zn8	PN-85/M-82105	2	
18	Podkładka sprężysta 8,2 Fe/Zn8	PN-77/M-82008	2	
19	Urządzenie workujące		—	
20	Stół przebieńczy		—	
21	Blacha wzmacniająca	8255-644-630-238	—	1)

1) — blacha wzmacniająca występuje w tablicy T-30, poz. 25*.

**SKOROWIDZ NUMERYCZNY CZĘŚCI
KOMBAJNU Z644**

Symbol KTM	Nazwa części	Tabl.	Poz. w tabl.	Liczba sztuk
1	2	3	4	5
	Korpus - część górna	T-10	14	1
	Korpus - część dolna	T-10	15	1
	Korpus przystawki - cz. przednia	T-11	9	1
	Korpus przystawki - cz. tylna	T-11	10	1
	Pas odsiewacza p=40 mm	T-13	11	2
	Pas odsiewacza	T-13.1	1	2
	Pas przenośnika	T-22	6	2
	Pas przenośnika	T-22.1	1	2
	Pas środkowy	T-22	7	1
	Pas środkowy	T-22.1	2	1
	Pas taśmy palcowej	T-29	1	2
	Pas taśmy palcowej	T-29.1	1	1
090.01.010.18	Płytki widetek	T-42	56	1
0901.0.6.000 c	Przegub kulowy	T-21	29	1
2804.07.682	Półobwód zewnętrzny 9,00×15	T-2	31*	2
2804.07.682	Półobwód zewnętrzny 9,00×15	T-2.1	31*	2
2804.07.692	Półobwód wewnętrzny 9,00×15	T-2	32*	2
2804.07.692	Półobwód wewnętrzny 9,00×15	T-2.1	32*	2
0876-331-212-486	Cylinder hydrauliczny nurnik. CNS 40/160z	T-6	70	1
1135-411-043-209	Lampa przednia pozyc. (E92D/I)	T-3.A	11	2
1135-411-043-209	Lampa przednia pozyc. (E92D/I)	T-44	30	2
1135-411-065-105	Lampa tylna zespolona	T-3.B	21	2
1135-411-065-105	Lampa tylna zespolona	T-3.B.1	21	2
1362-516-252-401	Kłoz (E92D/I)	T-3.A	17	2
1362-516-252-401	Kłoz (E92D/I)	T-44	32	2
1362-516-254-607	Kłoz kompletny	T-3.B	20	2
1362-516-254-607	Kłoz kompletny	T-3.B.1	20	2
8222-213-020-381	Okładzina	T-2.1	18	4
8222-213-020-394	Sprężyna	T-2.1	21	4
8222-213-150-050	Pokrywa piasty koła	T-2.1	27	2
8245-003-040-084	Krzyżak	T-9	20	2
8245-003-040-120	Miseczka uszczelniająca	T-9	16	8
8245-003-040-132	Uszczelka	T-9	17	8
8253-223-870-108	Uchwyt	T-16	42	1
8255-321-080-040	Śruba regulacyjna	T-5	18	1
8255-321-100-011	Przenośne urządzenie świetlne lewe	T-3.B.1	kpl	1
8255-321-100-024	Przenośne urządzenie świetlne prawe	T-3.B.1	kpl	1
8255-321-100-030	Tablica tylna prawa	T-3.B.1	24	1
8255-321-100-042	Tablica tylna lewa	T-3.B.1	25	1
8255-609-000-713	Podkładka	T-5	19	1
8255-609-001-373	Przewód połączeniowy kompletny	T-3.A	18	1

1	2	3	4	5
8255-609-090-027	Pierścień filcowy	T-27	56	2
8255-609-100-240	Podkładka regulacyjna	T-28	21	0÷3
8255-609-110-031	Pierścień filcowy	T-15	34	2
8255-610-240-044	Miseczka	T-13.1	24	2
8255-614-110-315	Tuleja dystansowa	T-28	11	1
8255-614-200-062	Podstawa lampy	T-44	35	1
8255-614-410-139	Czop krótki	T-13.1	25	2
8255-614-410-141	Tuleja	T-13.1	30	2
8255-614-410-154	Tulejka	T-13.1	27	4
8255-614-410-167	Uszczelka	T-13.1	28	2
8255-614-410-170	Miseczka	T-13.1	29	2
8255-614-510-294	Zacisk	T-22	10	160
8255-614-510-294	Zacisk	T-22.1	3	160
8255-614-510-330	Płaskownik wzmacniający	T-16	29	1
8255-614-600-135	Oś	T-27	57	1
8255-614-600-280	Ostona osi	T-27	58	1
8255-625-300-018	Ostona łożyska	T-10	46	1
8255-625-420-170	Rolka kompletna	T-12.1	2	2
8255-625-420-170	Rolka kompletna	T-14.1	3	2
8255-625-420-182	Rolka	T-12.1	3	2
8255-625-420-182	Rolka	T-14.1	29	2
8255-625-420-195	Pierścień uszczelniający	T-12.1	7	2
8255-625-420-195	Pierścień uszczelniający	T-14.1	25	2
8255-625-420-202	Oś rolki	T-12.1	6	2
8255-625-420-202	Oś rolki	T-14.1	26	2
8255-642-040-051	Piasta	T-2	14	2
8255-642-150-031	Rura podpory kompletna	T-5	17	1
8255-642-170-053	Przewód połączeniowy kompletny	T-3.B	1	1
8255-642-170-053	Przewód połączeniowy kompletny	T-3.B.1	1	1
8255-642-210-010	Rolka	T-6	56	2
8255-642-210-023	Tulejka	T-6	51	4
8255-642-210-023	Tulejka	T-7	21	2
8255-642-210-051	Pałak kompletny	T-6	60	1
8255-642-630-454	Pokrętło kompletnie	T-3.B	12	2
8255-642-630-454	Pokrętło kompletnie	T-3.B.1	12	2
8255-642-710-073	Tulejka	T-41.1	9	2
8255-642-980-019	Skrzynka narzędziowa kompl.	T-41	4	1
8255-642-980-019	Skrzynka narzędziowa kompl.	T-41.1	1	1
8255-643-150-114	Korba kompletna	T-5	22	1
8255-643-170-149	Ostona	T-3.C	11	2
8255-643-380-011	Wstrząsacz eliptyczny	T-13.1	31	2
8255-643-380-024	Koło napędowe	T-13.1	17	2
8255-643-380-037	Piasta	T-13.1	18	2
8255-643-380-052	Wstrząsacz eliptyczny kompl.	T-13.1	13	2

1	2	3	4	5
8255-643-380-078	Skrobak lewy kompletny	T-14.1	10	1
8255-643-380-080	Skrobak prawy kompletny	T-14.1	4	1
8255-643-380-093	Koło napędowe	T-13.1	kpl	2
8255-643-580-263	Tulejka	T-42	25	2
8255-643-580-263	Tulejka	T-45	7	1
8255-643-980-030	Półzamek środkowy p=44 mm	T-13.1	9	2
8255-643-980-043	Półzamek boczny p=44 mm	T-13.1	8	2
8255-644-000-010	Poprzeczka	T-42	16	2
8255-644-010-047	Rama główna	T-1	1	1
8255-644-010-050	Rama główna	T-1	1.1	1
8255-644-013-037	Linka zabezpieczająca	T-1	12	2
8255-644-060-010	Koło kompletnie	T-2	37	2
8255-644-060-022	Oś kompletna	T-2	11	2
8255-644-060-035	Podkładka pośrednia	T-2	39	2
8255-644-060-048	Pierścień filcowy	T-2	40	2
8255-644-060-050	Podkładka zamykająca	T-2	41	2
8255-644-060-089	Oś z piastą	T-2	kpl	2
8255-644-080-248	Nakrętka koronowa	T-2	2	2
8255-644-080-248	Nakrętka koronowa	T-2.1	2	2
8255-644-100-018	Wąż długi kompletny	T-4	kpl	1
8255-644-100-020	Wąż długi	T-4	7	1
8255-644-100-074	Wieszak kompletny	T-4	13	2
8255-644-100-107	Przewód giętki krótki kompl.	T-4	kpl	1
8255-644-100-110	Wąż krótki	T-4	22	1
8255-644-100-122	Przewód 2	T-4	14	1
8255-644-100-211	Przewód	T-4	9	1
8255-644-130-012	Sworzeń dyszla kompletny	T-5	4	1
8255-644-130-025	Mechanizm przestawiania dyszla	T-5	kpl	1
8255-644-130-038	Nakrętka mechanizmu przestaw.	T-5	9	1
8255-644-130-040	Śruba mechanizmu przest. kpl	T-5	11	1
8255-644-130-053	Prowadnica kompletna	T-5	12	1
8255-644-130-066	Korba kompletna	T-5	13	1
8255-644-130-079	Sworzeń	T-5	7	2
8255-644-130-079	Sworzeń	T-6	66	2
8255-644-130-079	Sworzeń	T-42	37	2
8255-644-150-021	Przetyczka kompletna	T-5	28	1
8255-644-150-034	Belka zaczepu	T-5	27	1
8255-644-150-050	Dyszel kompletny	T-5	25	1
8255-644-150-062	Podpora kompletna	T-5	kpl	1
8255-644-150-075	Rura zewnętrzna kompletna	T-5	21	1
8255-644-170-016	Wieszak kompletny	T-3.B	15	1
8255-644-170-016	Wieszak kompletny	T-3.B.1	15	1
8255-644-170-028	Sprężyna naciskowa	T-3.A	15	2
8255-644-170-221	Wiązka przewodów	T-3.A	4	1
8255-644-170-234	Urząd. świetlne przednie lewe	T-3.A	kpl	1

1	2	3	4	5
8255-644-170-250	Wiązka przewodów	T-3.A	20	1
8255-644-170-262	Urządź. świetlne przed. prawe	T-3.A	kpl	1
8255-644-170-288	Wiązka przewodów	T-3.A	13	1
8255-644-170-303	Wspornik lewy	T-3.B	23	1
8255-644-170-323	Wspornik prawy	T-3.B	13	1
8255-644-170-336	Wieszak lewy kompletny	T-3.A	19	1
8255-644-170-349	Wieszak prawy kompletny	T-3.A	9	1
8255-644-170-351	Wspornik	T-44	31	1
8255-644-170-364	Wiązka przewodów	T-44	25	1
8255-644-170-380	Wiązka przewodów	T-3.C	10	1
8255-644-170-392	Przewód	T-3.C	3	1
8255-644-170-400	Blacha lewa	T-3.A	22	1
8255-644-170-412	Blacha prawa	T-3.A	23	1
8255-644-170-440	Wspornik lewy	T-3.B.1	23	1
8255-644-170-453	Wspornik prawy	T-3.B.1	13	1
8255-644-210-013	Ściana boczna prawa kompletna	T-6	1	1
8255-644-210-026	Ściana boczna lewa kompletna	T-6	27	1
8255-644-210-041	Poprzeczka	T-6	26	1
8255-644-210-102	Widelki siłownika	T-6	69	1
8255-644-210-115	Przetłocznica zabezpieczająca	T-6	kpl	1
8255-644-210-128	Tarcza ochronna	T-6	28	2
8255-644-210-130	Skrobak lewy kompletny	T-6	kpl	1
8255-644-210-143	Skrobak prawy kompletny	T-6	kpl	1
8255-644-210-156	Rolka zwrotna kompletna	T-6	29	2
8255-644-210-169	Rolka nośna kompletna	T-6	21	2
8255-644-210-169	Rolka nośna kompletna	T-14	10	2
8255-644-210-169	Rolka nośna kompletna	T-14.1	24	2
8255-644-210-171	Rolka nośna odsiewacza	T-16	kpl	2
8255-644-210-171	Rolka nośna odsiewacza	T-6	18	2
8255-644-210-171	Rolka nośna odsiewacza	T-14	12	2
8255-644-210-197	Nakładka zgarniająca	T-6	39	2
8255-644-210-197	Nakładka zgarniająca	T-19	6	2
8255-644-210-204	Zgarniacz lewy	T-6	44	1
8255-644-210-217	Zgarniacz prawy	T-6	38	1
8255-644-210-245	Rolka zwrotna	T-6	34	2
8255-644-210-258	Rolka nośna	T-6	22	2
8255-644-210-258	Rolka nośna	T-14	19	2
8255-644-210-258	Rolka nośna	T-14.1	18	2
8255-644-210-258	Rolka nośna	T-16	3	2
8255-644-210-258	Rolka nośna	T-6	17	4
8255-644-210-260	Zaślepka	T-9	12	1
8255-644-210-260	Zaślepka	T-14	13	4
8255-644-210-260	Zaślepka	T-14.1	23	2
8255-644-210-260	Zaślepka	T-16	8	2
8255-644-210-260	Zaślepka	T-23	25	1
8255-644-210-260	Zaślepka	T-27	1	2
8255-644-210-273	Tuleja dystansowa	T-6	14	4
8255-644-210-273	Tuleja dystansowa	T-14	17	4

1	2	3	4	5
8255-644-210-273	Tuleja dystansowa	T-14.1	20	2
8255-644-210-273	Tuleja dystansowa	T-16	5	2
8255-644-210-273	Tuleja dystansowa	T-27	5	2
8255-644-210-286	Rolka nośna ogumiona	T-6	12	2
8255-644-210-286	Rolka nośna ogumiona	T-14	20	2
8255-644-210-299	Oś rolki nośnej	T-6	10	4
8255-644-210-299	Oś rolki nośnej	T-14	21	4
8255-644-210-299	Oś rolki nośnej	T-14.1	16	2
8255-644-210-299	Oś rolki nośnej	T-16	1	2
8255-644-210-299	Oś rolki nośnej	T-27	7	2
8255-644-210-306	Podkładka pośrednia	T-6	9	4
8255-644-210-306	Podkładka pośrednia	T-14	22	4
8255-644-210-306	Podkładka pośrednia	T-14.1	15	2
8255-644-210-306	Podkładka pośrednia	T-16	9	2
8255-644-210-306	Podkładka pośrednia	T-27	8	2
8255-644-210-306	Podkładka pośrednia	T-28	20	0÷1
8255-644-210-319	Pierścień filcowy	T-6	8	4
8255-644-210-319	Pierścień filcowy	T-14	11	4
8255-644-210-319	Pierścień filcowy	T-14.1	14	2
8255-644-210-319	Pierścień filcowy	T-16	10	2
8255-644-210-319	Pierścień filcowy	T-27	9	2
8255-644-210-321	Pierścień zamykający	T-6	7	4
8255-644-210-321	Pierścień zamykający	T-14	3	4
8255-644-210-321	Pierścień zamykający	T-14.1	13	2
8255-644-210-321	Pierścień zamykający	T-16	11	2
8255-644-210-321	Pierścień zamykający	T-27	10	2
8255-644-210-334	Uszczelnienie labiryntowe Z006	T-6	30	6
8255-644-210-334	Uszczelnienie labiryntowe Z006	T-13	17	6
8255-644-210-347	Oś rolki	T-6	31	2
8255-644-210-347	Oś rolki	T-13	16	2
8255-644-210-350	Rura dystansowa	T-6	36	2
8255-644-210-350	Rura dystansowa	T-13	12	2
8255-644-210-362	Zaślepka	T-6	37	2
8255-644-210-362	Zaślepka	T-13	22	2
8255-644-210-362	Zaślepka	T-25	48	3
8255-644-210-375	Przetłocznica zabezpieczająca	T-6	53	1
8255-644-210-390	Siłownik hydrauliczny	T-6	kpl	1
8255-644-210-401	Tarcza ochronna	T-6	6	4
8255-644-210-401	Tarcza ochronna	T-14	4	4
8255-644-210-401	Tarcza ochronna	T-14.1	12	4
8255-644-210-401	Tarcza ochronna	T-16	38	2
8255-644-210-423	Łącznik przodka	T-6	52	2
8255-644-210-436	Wał wydźwigu kompletny	T-6	62	1
8255-644-210-477	Zastawka tylna kompletna	T-6	kpl	1
8255-644-210-512	Guma zastawki	T-6	74	2
8255-644-210-525	Poprzeczka kompletna	T-6	73	1
8255-644-210-538	Zastawka kompletna	T-6	kpl	1
8255-644-210-540	Wspornik	T-6	76	2

1	2	3	4	5
8255-644-210-553	Poprzeczka kompletna	T-6	78	1
8255-644-250-016	Widelki łożyskowe kompletne	T-7	13	1
8255-644-250-057	Oś rolki	T-7	19	1
8255-644-250-057	Oś rolki	T-7	27	1
8255-644-250-060	Skrobak rolki	T-7	15	1
8255-644-250-072	Śruba nastawcza kompletna	T-7	kpl	1
8255-644-250-085	Śruba nastawcza	T-7	8	1
8255-644-250-098	Kółko ręczne	T-7	7	1
8255-644-250-105	Rolka kopiująca kompletna	T-7	20	1
8255-644-270-012	Lemiesz listwowy kompletny	T-8	kpl	1
8255-644-270-012	Lemiesz listwowy kompletny	T-8.1	kpl	1
8255-644-270-025	Rama lemiszy	T-8	11	1
8255-644-270-025	Rama lemiszy	T-8.1	11	1
8255-644-270-053	Płyta lemisza prawa kompletna	T-8	21	1
8255-644-270-053	Płyta lemisza prawa kompletna	T-8.1	21	1
8255-644-270-066	Płyta lemisza lewa kompletna	T-8	19	1
8255-644-270-066	Płyta lemisza lewa kompletna	T-8.1	19	1
8255-644-270-079	Sworzeń do roznitowania	T-8	24	3
8255-644-270-079	Sworzeń do roznitowania	T-8.1	24	3
8255-644-270-081	Palec lemisza	T-8	8	6
8255-644-270-081	Palec lemisza	T-8.1	8	6
8255-644-270-101	Płyta lemisza środkowa kpl.	T-8	20	1
8255-644-270-101	Płyta lemisza środkowa kpl.	T-8.1	20	1
8255-644-270-127	Piasta kroju tarczowego kpl.	T-8	kpl	2
8255-644-270-130	Piasta kroju tarczowego	T-8	36	2
8255-644-270-142	Oś kroju tarczowego	T-8	38	2
8255-644-270-142	Oś kroju tarczowego	T-8.1	38	2
8255-644-270-155	Tuleja dystansowa	T-8	27	2
8255-644-270-155	Tuleja dystansowa	T-8.1	27	2
8255-644-270-168	Pokrywa	T-8	31	2
8255-644-270-168	Pokrywa	T-8.1	31	2
8255-644-270-203	Skrobak zewnętrzny lewy	T-8	kpl	1
8255-644-270-203	Skrobak zewnętrzny lewy	T-8.1	kpl	1
8255-644-270-216	Skrobak zewnętrzny prawy	T-8	kpl	1
8255-644-270-216	Skrobak zewnętrzny prawy	T-8.1	kpl	1
8255-644-270-229	Kłapa zamykająca lewa kpl.	T-8	kpl	1
8255-644-270-229	Kłapa zamykająca lewa kpl.	T-8.1	kpl	1
8255-644-270-231	Kłapa zamykająca prawa kpl.	T-8	kpl	1
8255-644-270-231	Kłapa zamykająca prawa kpl.	T-8.1	kpl	1
8255-644-270-244	Płytki zatrzymująca	T-8	5	2
8255-644-270-244	Płytki zatrzymująca	T-8.1	5	2
8255-644-270-257	Kątownik zaporowy lewy	T-8	18	1
8255-644-270-257	Kątownik zaporowy lewy	T-8.1	18	1
8255-644-270-260	Kątownik zaporowy prawy	T-8	3	1
8255-644-270-260	Kątownik zaporowy prawy	T-8.1	3	1
8255-644-270-272	Pierścień łożyskowy	T-8	37	2
8255-644-270-272	Pierścień łożyskowy	T-8.1	37	2

1	2	3	4	5
8255-644-270-285	Nakładka	T-8	6	2
8255-644-270-285	Nakładka	T-8.1	6	2
8255-644-270-298	Podkładka regulacyjna	T-8	33	0÷6
8255-644-270-298	Podkładka regulacyjna	T-8.1	33	0÷6
8255-644-270-298	Podkładka regulacyjna	T-10	38	0÷2
8255-644-270-305	Skrobak	T-8	22	1
8255-644-270-305	Skrobak	T-8	42	1
8255-644-270-305	Skrobak	T-8.1	22	1
8255-644-270-305	Skrobak	T-8.1	42	1
8255-644-270-320	Nakrętka specjalna	T-8	41	2
8255-644-270-320	Nakrętka specjalna	T-8.1	41	2
8255-644-270-333	Ramię skrobaka	T-8	7	2
8255-644-270-333	Ramię skrobaka	T-8.1	7	2
8255-644-270-346	Skrobak lewy	T-8	43	1
8255-644-270-346	Skrobak lewy	T-8.1	43	1
8255-644-270-359	Skrobak prawy	T-8	12	1
8255-644-270-359	Skrobak prawy	T-8.1	12	1
8255-644-270-374	Miseczka	T-8	44	2
8255-644-270-374	Miseczka	T-8.1	44	2
8255-644-270-410	Piasta kroju tarczowego	T-8.1	36	2
8255-644-270-422	Piasta kroju tarczowego kpl.	T-8.1	kpl	2
8255-644-270-435	Krój tarczowy	T-8.1	35	2
8255-644-270-448	Krój tarczowy z piastą	T-8.1	26	2
8255-644-270-450	Podkładka dystansowa	T-8	45	0÷2
8255-644-270-450	Podkładka dystansowa	T-8.1	45	0÷2
8255-644-270-463	Zderzak lewy	T-8	39	1
8255-644-270-463	Zderzak lewy	T-8.1	39	1
8255-644-270-476	Zderzak prawy	T-8	46	1
8255-644-270-476	Zderzak prawy	T-8.1	46	1
8255-644-270-489	Krój tarczowy z piastą	T-8	26	2
8255-644-300-012	Przekładnia kątowa i=2,14	T-10	kpl	1
8255-644-300-040	Koło zębate stożkowe	T-10	22	1
8255-644-300-053	Wałek napędowy	T-10	21	1
8255-644-300-081	Tuleja dystansowa	T-10	27	1
8255-644-300-127	Śruba dwustronna	T-10	8	2
8255-644-300-130	Tuleja dystansowa	T-10	4	1
8255-644-300-142	Podkładka dystansowa	T-2	5	0÷8
8255-644-300-142	Podkładka dystansowa	T-2.1	5	0÷8
8255-644-300-142	Podkładka dystansowa	T-10	25	3÷5
8255-644-300-155	Podkładka dystansowa	T-10	26	1÷3
8255-644-300-170	Ośłona wału przegubowego kpl.	T-9	8	1
8255-644-300-203	Wspornik łożyska	T-9	3	1
8255-644-300-216	Wał napędowy główny	T-9	37	1
8255-644-300-229	Wspornik łożyska kołnierowego	T-9	39	1
8255-644-300-231	Wał napędu odsiewacza	T-10	16	1
8255-644-300-257	Sprzęgło przeciążeniowe	T-9	kpl	1
8255-644-300-260	Piasta sprzęgła	T-9	29	1
8255-644-300-272	Tarcza sprzęgła	T-9	28	1

1	2	3	4	5
8255-644-300-320	Widłak	T-9	15	1
8255-644-300-333	Podkładka dystansowa	T-10	36	0÷2
8255-644-300-333	Podkładka dystansowa	T-39	12	1÷5
8255-644-300-346	Podkładka regulacyjna	T-10	37	0÷2
8255-644-300-359	Podkładka zabezpieczająca	T-9	13	2
8255-644-300-361	Łożysko PD207	T-10	42	1
8255-644-300-374	Łożysko RD206	T-9	4	1
8255-644-300-374	Łożysko RD206	T-20	16	2
8255-644-300-390	Łożysko PD206	T-7	16	1
8255-644-300-390	Łożysko PD206	T-15	8	2
8255-644-300-390	Łożysko PD206	T-21	3	2
8255-644-300-390	Łożysko PD206	T-39	43	1
8255-644-300-407	Wał przegubowy	T-9	kpl	1
8255-644-300-410	Rura z widłakami	T-9	22	1
8255-644-300-422	Wał przegubowy ze sprzęgłem	T-9	kpl	1
8255-644-300-489	Ostona wału kompletna	T-9	44	1
8255-644-300-509	Wieszak	T-9	45	1
8255-644-300-511	Podkładka dystansowa	T-10	47	0÷2
8255-644-300-540	Wał napędu odsiewacza	T-10	16.1	1
8255-644-320-062	Koło łańcuchowe napędowe	T-11	30	1
8255-644-320-088	Koło łańcuchowe	T-11	13	1
8255-644-320-136	Ostona wału	T-11	3	1
8255-644-320-149	Łącznik kompletny	T-11	22	1
8255-644-320-151	Otulina	T-11	29	1
8255-644-320-164	Wałek napędowy	T-11	32	1
8255-644-320-225	Korpus przystawki kompletny	T-11	kpl	1
8255-644-320-238	Tuleja	T-11	15	1
8255-644-320-240	Przystawka napędowa	T-11	kpl	1
8255-644-330-017	Wał wstrząsacza kompletny	T-12	2	1
8255-644-330-020	Rolka wstrząsacza kompletna	T-12	1	2
8255-644-330-032	Dźwignia nastawcza kompletna	T-12	7	1
8255-644-330-032	Dźwignia nastawcza kompletna	T-12.1	21	1
8255-644-330-045	Płytki łożyskowa	T-12	9	1
8255-644-330-045	Płytki łożyskowa	T-12.1	16	1
8255-644-330-058	Nakładka zaciskowa	T-12	6	1
8255-644-330-058	Nakładka zaciskowa	T-12.1	19	1
8255-644-330-060	Łącznik	T-12	13	2
8255-644-330-060	Łącznik	T-12.1	13	2
8255-644-330-073	Sprężyna naciskowa śrubowa	T-12	5	1
8255-644-330-073	Sprężyna naciskowa śrubowa	T-12.1	18	1
8255-644-330-073	Sprężyna naciskowa śrubowa	T-24	27	1
8255-644-330-073	Sprężyna naciskowa śrubowa	T-31	29	2
8255-644-330-086	Podkładka zamykająca	T-12	17	2
8255-644-330-086	Podkładka zamykająca	T-21	6	4
8255-644-330-099	Pierścień filcowy	T-12	18	2
8255-644-330-099	Pierścień filcowy	T-21	7	4
8255-644-330-106	Podkładka pośrednia	T-12	19	2

1	2	3	4	5
8255-644-330-106	Podkładka pośrednia	T-21	8	4
8255-644-330-119	Oś rolki wstrząsacza	T-12	21	2
8255-644-330-121	Rolka wstrząsacza	T-12	24	2
8255-644-330-121	Rolka wstrząsacza	T-21	13	4
8255-644-330-150	Wał wstrząsacza kompletny	T-12.1	1	1
8255-644-380-033	Wstrząsacz kompletny p=40 mm	T-13	3	2
8255-644-380-046	Odsiewacz przenośnikowy p=40 mm	T-13	kpl	1
8255-644-380-059	Pręt odsiewacza	T-13	7	134
8255-644-380-059	Pręt odsiewacza	T-13.1	4	61
8255-644-380-061	Nakładka odsiewacza	T-13	6	268
8255-644-380-061	Nakładka odsiewacza	T-13.1	2	244
8255-644-380-061	Nakładka odsiewacza	T-22	8	160
8255-644-380-061	Nakładka odsiewacza	T-22.1	4	158
8255-644-380-074	Półzamek środkowy p=40 mm	T-13	25	2
8255-644-380-087	Półzamek boczny p=40 mm	T-13	24	2
8255-644-380-090	Pręt łączący	T-13	23	1
8255-644-380-090	Pręt łączący	T-13.1	12	1
8255-644-380-107	Odsiewacz przen. kpl. p=40 mm	T-13	kpl	1
8255-644-380-135	Wstrząsacz p=40 mm	T-13	14	2
8255-644-380-237	Odsiewacz przenośnikowy p=44 mm	T-13.1	kpl	1
8255-644-380-252	Pręt odsiewacza kompletny	T-13.1	6	61
8255-644-380-265	Otulina wymienna	T-13.1	7	62
8255-644-380-278	Odsiewacz przen. kpl. p=44 mm	T-13.1	kpl	1
8255-644-380-280	Otulina	T-13.1	5	61
8255-644-440-012	Skrobak lewy	T-14	7	1
8255-644-440-025	Skrobak prawy	T-14	5	1
8255-644-470-017	Walec przekazujący	T-15	kpl	1
8255-644-470-020	Oś	T-15	14	1
8255-644-470-032	Tarcza przekazująca	T-15	1	8
8255-644-470-045	Rura dystansowa	T-15	2	7
8255-644-470-058	Tarcza	T-15	4	1
8255-644-470-060	Tarcza z rowkiem	T-15	13	1
8255-644-470-073	Śruba dwustronna	T-15	11	4
8255-644-470-086	Wał	T-15	5	1
8255-644-470-106	Tulejka dystansowa	T-15	24	1
8255-644-470-119	Tulejka dystansowa	T-15	25	1
8255-644-470-121	Zgarniacz	T-15	17	7
8255-644-470-134	Koło łańcuchowe z=12	T-15	27	1
8255-644-470-162	Podkładka kompensacyjna	T-15	15	0÷3
8255-644-470-175	Podkładka regulacyjna	T-15	10	0÷6
8255-644-470-175	Podkładka regulacyjna	T-39	51	2÷3
8255-644-470-188	Obudowa pierścienia uszczeln.	T-15	35	2
8255-644-470-190	Tuleja dystansowa	T-15	9	2
8255-644-470-210	Ostona kompletna	T-15	20	1
8255-644-470-223	Uchwyt zgarniacza kompletny	T-15	16	1
8255-644-510-015	Ściana boczna lewa kompletna	T-16	15	1
8255-644-510-028	Ściana boczna prawa kompletna	T-16	16	1

1	2	3	4	5
8255-644-510-030	Złącza poprzeczne kompletne	T-16	14	2
8255-644-510-056	Wał wstrząsacza kompletne	T-21	5	1
8255-644-510-069	Dźwignia	T-21	20	1
8255-644-510-078	Kabłąk z hakiem czyszczącym	T-22	5	30
8255-644-510-078	Kabłąk z hakiem czyszczącym	T-22.1	13	30
8255-644-510-097	Rolka zwrotna	T-19	2	2
8255-644-510-104	Ostona rurowa	T-19	4	1
8255-644-510-145	Tarcza mimośrodowa	T-21	37	1
8255-644-510-160	Koło pasowe klinowe ϕ 217	T-17	25	1
8255-644-510-186	Zgarniacz prawy kompletne	T-19	kpl	1
8255-644-510-199	Zgarniacz prawy	T-19	5	1
8255-644-510-206	Zgarniacz lewy kompletne	T-19	kpl	1
8255-644-510-219	Zgarniacz lewy	T-19	22	1
8255-644-510-228	Wspornik łożyska lewy	T-19	18	1
8255-644-510-234	Wał napędowy	T-20	9	1
8255-644-510-250	Tuleja dystansowa	T-7	25	1
8255-644-510-250	Tuleja dystansowa	T-20	2	2
8255-644-510-262	Tuleja dystansowa	T-7	23	2
8255-644-510-262	Tuleja dystansowa	T-17	6	1
8255-644-510-275	Koło pasowe klinowe ϕ 400	T-17	4	1
8255-644-510-323	Trzpień	T-22	4	30
8255-644-510-323	Trzpień	T-22.1	5	30
8255-644-510-351	Podkładka przykrywająca	T-22	1	30
8255-644-510-351	Podkładka przykrywająca	T-22.1	6	30
8255-644-510-364	Zabierak gumowy	T-22	2	30
8255-644-510-364	Zabierak gumowy	T-22.1	7	30
8255-644-510-377	Pokrywa górna kompletne	T-16	17	1
8255-644-510-400	Sworzeń korbowodu	T-21	34	1
8255-644-510-438	Zgarniacz dolny kompletne	T-18	kpl	1
8255-644-510-440	Oś zgarniacza kompletne	T-18	6	3
8255-644-510-453	Łopatką zgarniającą	T-18	5	18
8255-644-510-466	Zgarniacz środkowy kompletne	T-18	kpl	1
8255-644-510-479	Zgarniacz górny kompletne	T-18	kpl	1
8255-644-510-481	Daszek lewy	T-16	35	1
8255-644-510-494	Daszek prawy	T-16	34	1
8255-644-510-501	Ramię napinacza	T-17	17	1
8255-644-510-514	Ostona łańcucha kompletne	T-23	kpl	1
8255-644-510-530	Koło łańcuchowe z=12	T-15	23	1
8255-644-510-530	Koło łańcuchowe z=12	T-23	26	1
8255-644-510-542	Koło łańcuchowe z=14; t=3/4"	T-23	10	1
8255-644-510-555	Rura ochronna	T-23	27	1
8255-644-510-568	Napinacz łańcucha kompletne	T-23	kpl	1
8255-644-510-570	Ramię napinacza kompletne	T-23	20	1
8255-644-510-583	Rolka napinacza	T-23	23	1
8255-644-510-596	Sworzeń stojący	T-23	28	2
8255-644-510-603	Sworzeń stojący	T-23	7	1
8255-644-510-616	Ostona grzebieniowa	T-16	33	1
8255-644-510-631	Taśma osłaniająca	T-1	5	2
8255-644-510-644	Lina kompletne	T-24	4	2

1	2	3	4	5
8255-644-510-657	Tuleja linki	T-24	17	2
8255-644-510-660	Wciągarka linowa kompletne	T-24	kpl	1
8255-644-510-672	Korpus wciągarki	T-24	1	1
8255-644-510-685	Korba	T-24	10	1
8255-644-510-698	Ślimak	T-24	13	1
8255-644-510-705	Podkładka wyrównawcza	T-24	12	1÷3
8255-644-510-718	Wałek wciągarki	T-24	9	1
8255-644-510-720	Koło ślimakowe	T-24	2	1
8255-644-510-733	Śruba zaciskowa	T-24	5	4
8255-644-510-746	Pokrywa	T-24	11	1
8255-644-510-759	Rura dystansowa	T-17	19	4
8255-644-510-761	Ostona pasa kompletne	T-17	1	1
8255-644-510-787	Łącznik	T-16	25	4
8255-644-510-790	Zsuwnia	T-16	28	1
8255-644-510-807	Tuleja dystansowa	T-23	29	1
8255-644-510-807	Tuleja dystansowa	T-32	18	10
8255-644-510-810	Rolka napinająca	T-17	kpl	1
8255-644-510-810	Rolka napinająca	T-25	kpl	1
8255-644-510-810	Rolka napinająca	T-28	kpl	1
8255-644-510-835	Ostona mimośrodowa	T-21	40	1
8255-644-510-876	Przystona grzebieniowa kompl.	T-16	kpl	1
8255-644-510-889	Pokrywa	T-23	18	1
8255-644-510-891	Rolka kompletne	T-17	7	1
8255-644-510-891	Rolka kompletne	T-25	30	1
8255-644-510-891	Rolka kompletne	T-28	33	1
8255-644-510-909	Trzpień	T-17	10	1
8255-644-510-909	Trzpień	T-25	33	1
8255-644-510-909	Trzpień	T-28	34	1
8255-644-510-911	Śruba napinająca kompletne	T-20	10	2
8255-644-510-924	Dno osłony	T-23	9	1
8255-644-510-937	Pokrywa osłony kompletne	T-23	13	1
8255-644-510-952	Pręt z otuliną	T-22	9	80
8255-644-510-952	Pręt z otuliną	T-22.1	8	79
8255-644-510-965	Rolka wstrząsacza kompletne	T-21	16	4
8255-644-510-978	Oś rolki wstrząsacza	T-21	10	4
8255-644-510-980	Łożysko kompletne	T-21	27	1
8255-644-510-993	Wspornik łożyska kompletne	T-20	kpl	2
8255-644-511-029	Pręt łączący z otuliną	T-22.1	9	1
8255-644-511-031	Półzawias 1	T-22.1	10	2
8255-644-511-044	Półzawias 2	T-22.1	11	2
8255-644-511-060	Podkładka specjalna	T-22.1	12	4
8255-644-511-086	Nadstawka	T-16	39	2
8255-644-511-105	Rama napinacza kompletne	T-20	8	1
8255-644-511-118	Płytką grzebienia	T-16	32	9
8255-644-511-120	Cięgło	T-18	3	1
8255-644-511-146	Korba	T-24	kpl	1
8255-644-511-159	Rękojeść	T-24	25	1
8255-644-511-161	Dźwignia kompletne	T-24	30	1
8255-644-511-187	Ostona	T-24	28	1
8255-644-511-207	Napinacz łańcucha	T-23	kpl	1
8255-644-511-210	Ramię napinacza kompletne	T-23	33	1

1	2	3	4	5
8255-644-511-222	Rolka napinacza	T-23	35	1
8255-644-513-163	Drażek napinający	T-16	12	2
8255-644-513-367	Korba kompletna	T-24	kpl	1
8255-644-513-370	Rękojeść	T-24	33	1
8255-644-513-382	Sprężyna	T-24	34	1
8255-644-513-395	Ramię kompletne	T-24	31	1
8255-644-513-402	Oś kompletna	T-24	35	1
8255-644-540-010	Wałek napędowy koła podnosząc.	T-25	1	1
8255-644-540-022	Koło pasowe klinowe III	T-25	44	1
8255-644-540-035	Tuleja dystansowa	T-25	43	1
8255-644-540-048	Koło łańcuchowe z=13	T-10	19	1
8255-644-540-076	Pokrywa	T-26	23	1
8255-644-540-089	Obudowa koła podnoszącego lewa	T-26	14	1
8255-644-540-091	Obudowa koła podnoszącego prawa	T-26	13	1
8255-644-540-109	Zastawka przednia	T-26	19	1
8255-644-540-111	Sprężyna naciskowa	T-25	4	1
8255-644-540-140	Próg łopatki	T-25	21	20
8255-644-540-152	Pręt usztywniający	T-25	20	20
8255-644-540-165	Pas osłaniający	T-25	24	1
8255-644-540-178	Linka wyplotu	T-25	26	1
8255-644-540-180	Linka wyplotu	T-25	16	1
8255-644-540-193	Koło podnoszące kompletne	T-25	kpl	1
8255-644-540-200	Korpus koła podnoszącego	T-25	25	1
8255-644-540-226	Tuleja dystansowa	T-39	1	1
8255-644-540-239	Ostona	T-25	6	1
8255-644-540-254	Koło łańcuchowe napędowe z=39	T-25	40	1
8255-644-540-302	Rama zastawki kompletne	T-26	20	1
8255-644-540-315	Opaska przednia	T-25	23	20
8255-644-540-328	Opaska tylna	T-25	22	20
8255-644-540-330	Pręt napinający	T-25	5	1
8255-644-540-369	Ostona pasa	T-26	25	1
8255-644-540-371	Napinacz kompletny	T-25	35	1
8255-644-540-417	Ramię naciskowe kompletne	T-25	10	1
8255-644-540-420	Rolka prowadząca kompletne	T-25	9	3
8255-644-540-445	Rolka naciskowa koła podnosz.	T-25	kpl	1
8255-644-540-458	Wieszak	T-26	27*	1
8255-644-540-460	Obudowa koła podnoszącego lewa	T-26	30	1
8255-644-540-473	Obudowa koła podnoszącego prawa	T-26	29	1
8255-644-540-506	Blacha łukowa koła podnosząc.	T-26	11	1
8255-644-540-519	Ostona napędu kompletne	T-26	26	1
8255-644-540-521	Ostona paska klinowego	T-26	1	1
8255-644-540-550	Rolka napinająca	T-15	40*	1
8255-644-540-550	Rolka napinająca	T-25	53*	1
8255-644-540-562	Tulejka	T-15	39*	1

1	2	3	4	5
8255-644-540-562	Tulejka	T-25	52*	1
8255-644-600-068	Płaskownik napinacza	T-27	22	2
8255-644-600-070	Tuleja dystansowa	T-28	5	1
8255-644-600-131	Zgarniacz lewy kompletny	T-27	kpl	1
8255-644-600-144	Zgarniacz lewy	T-27	34	1
8255-644-600-157	Guma zgarniacza	T-27	33	2
8255-644-600-160	Zgarniacz prawy kompletny	T-27	kpl	1
8255-644-600-172	Zgarniacz prawy	T-27	40	1
8255-644-600-198	Taśma palcowa	T-29	kpl	1
8255-644-600-205	Pręt z palcami	T-29	6	42
8255-644-600-205	Pręt z palcami	T-29.1	3	42
8255-644-600-220	Rolka taśmy palcowej	T-27	11	2
8255-644-600-259	Daszek lewy	T-27	24	1
8255-644-600-261	Daszek prawy	T-27	49	1
8255-644-600-310	Koło zębate walcowe	T-28	23	1
8255-644-600-348	Listwa złączna	T-27	19	2
8255-644-600-350	Tulejka łożyskowa	T-27	36	4
8255-644-600-363	Pokrętło nastawcze	T-27	45	1
8255-644-600-437	Blacha prowadząca	T-27	46	1
8255-644-600-526	Rolka	T-27	6	2
8255-644-600-615	Półzawias 1	T-29.1	4	2
8255-644-600-628	Półzawias 2	T-29.1	5	2
8255-644-600-630	Trzpień	T-29.1	6	2
8255-644-600-669	Nit pasowy ø5,5x20-St Fe/Zn5	T-29	4	8
8255-644-600-669	Nit pasowy ø5,5x20-St Fe/Zn5	T-29.1	12	8
8255-644-600-671	Nit pasowy ø5,5x17-St Fe/Zn5	T-29	5	156
8255-644-600-671	Nit pasowy ø5,5x17-St Fe/Zn5	T-29.1	11	156
8255-644-600-684	Nit pasowy ø5,5x15-St Fe/Zn5	T-29	2	4
8255-644-600-684	Nit pasowy ø5,5x15-St Fe/Zn5	T-29.1	10	4
8255-644-600-697	Taśma palcowa	T-29.1	kpl	1
8255-644-600-717	Kątownik blokujący kompletny	T-27	67*	11
8255-644-600-720	Obciążnik kątownika	T-27	68*	22
8255-644-600-799	Tuleja dystansowa	T-27	59	2
8255-644-600-806	Tuleja dystansowa	T-28	48	1
8255-644-600-819	Ściana prawa kompletne	T-27	30	1
8255-644-600-821	Ściana lewa kompletne	T-27	25	1
8255-644-600-834	Wałek napędowy kompletny	T-28	kpl	1
8255-644-600-847	Wałek napędowy	T-28	9	1
8255-644-600-850	Koło napędowe	T-28	8	2
8255-644-600-875	Wspornik prawy	T-27	43	1
8255-644-600-888	Koło pasowe klinowe	T-28	22	1
8255-644-600-890	Koło pasowe klinowe	T-28	26	1
8255-644-600-908	Napinacz kompletny	T-28	kpl	1
8255-644-600-910	Ramię napinacza kompletne	T-28	38	1
8255-644-600-923	Ostona kompletne	T-28	17	1
8255-644-600-936	Ostona	T-28	16	1
8255-644-600-949	Urządzenie nastawcze	T-27	44	1
8255-644-600-951	Skrobak	T-28	45	1

1	2	3	4	5
8255-644-600-977	Kątownik blokujący kompletny	T-27	16	11
8255-644-630-019	Tuleja dystansowa	T-31	8	3
8255-644-630-034	Wał prowadzący kompletny	T-31	kpl	1
8255-644-630-047	Wał prowadzący	T-31	7	1
8255-644-630-050	Tarcza rolki	T-31	5	4
8255-644-630-062	Koło łańcuchowe z=25	T-31	10	3
8255-644-630-075	Koło zębate walcowe	T-31	11	1
8255-644-630-088	Wał napędowy kompletny	T-31	kpl	1
8255-644-630-090	Wał napędowy	T-31	20	1
8255-644-630-108	Koło łańcuchowe z=13	T-31	18	4
8255-644-630-110	Tuleja dystansowa	T-21	42	1
8255-644-630-110	Tuleja dystansowa	T-31	21	1
8255-644-630-123	Tuleja dystansowa	T-31	22	1
8255-644-630-136	Prowadnica przen. długa lewa	T-32	1	1
8255-644-630-149	Prowadnica przen. długa prawa	T-32	14	1
8255-644-630-177	Napinacz łańcucha kompletny	T-31	14	2
8255-644-630-180	Wspornik napinacza łańcucha	T-31	28	2
8255-644-630-192	Ramię napinacza kompletny	T-31	35	2
8255-644-630-200	Rolka napinająca	T-15	30	1
8255-644-630-200	Rolka napinająca	T-25	38	1
8255-644-630-200	Rolka napinająca	T-31	33	4
8255-644-630-212	Śruba napinająca	T-31	27	2
8255-644-630-238	Blacha wzmacniająca	T-30	25	1
8255-644-630-238	Blacha wzmacniająca	T-30.1	25	1
8255-644-630-238	Blacha wzmacniająca	T-45	21	—
8255-644-630-266	Koło łańcuchowe z=15	T-31	41	1
8255-644-630-294	Prowadnica przenośnika lewa	T-32	5	1
8255-644-630-301	Prowadnica przenośnika prawa	T-32	21	1
8255-644-630-314	Przystawka napędu	T-33	kpl	3
8255-644-630-314	Przystawka napędu	T-33.1	kpl	3
8255-644-630-327	Tulejka kompletna	T-33	20	3
8255-644-630-327	Tulejka kompletna	T-33.1	20	3
8255-644-630-330	Obudowa łożyska	T-33	19	3
8255-644-630-330	Obudowa łożyska	T-33.1	19	3
8255-644-630-342	Tuleja dystansowa	T-25	13	3
8255-644-630-342	Tuleja dystansowa	T-33	18	3
8255-644-630-342	Tuleja dystansowa	T-33.1	18	3
8255-644-630-368	Oprawa kołnierza	T-33	6	1
8255-644-630-368	Oprawa kołnierza	T-33.1	6	1
8255-644-630-370	Walec sortujący kompletny	T-33	kpl	3
8255-644-630-383	Wał	T-33	14	3
8255-644-630-383	Wał	T-33.1	14	3
8255-644-630-396	Tarcza sortująca	T-33	12	48
8255-644-630-396	Tarcza sortująca	T-33.1	12	48
8255-644-630-403	Tarcza sortująca zewnętrzna	T-33	10	6
8255-644-630-403	Tarcza sortująca zewnętrzna	T-33.1	10	6
8255-644-630-416	Wkładka dystansowa	T-33	11	51
8255-644-630-416	Wkładka dystansowa	T-33.1	11	51

1	2	3	4	5
8255-644-630-429	Zgarniacz grzebieniowy kompl.	T-33	kpl	3
8255-644-630-431	Pręt zgarniacza	T-33	1	3
8255-644-630-444	Palec zgarniacza	T-33	2	51
8255-644-630-505	Rolka gumowa	T-42	20	2
8255-644-630-505	Rolka gumowa	T-45	12	1
8255-644-630-518	Zsuwnia kompletna	T-34	16	1
8255-644-630-520	Ostona kompletna lewa	T-30	2	1
8255-644-630-533	Ostona prawa kompletna	T-30	15	1
8255-644-630-533	Ostona prawa kompletna	T-30.1	15	1
8255-644-630-546	Listwa rozdzielająca kompletna	T-30	18	1
8255-644-630-546	Listwa rozdzielająca kompletna	T-30.1	18	1
8255-644-630-574	Ramię prowadnika kąowego	T-27	50	1
8255-644-630-590	Tuleja dystansowa	T-30	21	2
8255-644-630-590	Tuleja dystansowa	T-30.1	21	2
8255-644-630-607	Podkładka regulacyjna	T-28	2	2÷4
8255-644-630-607	Podkładka regulacyjna	T-31	16	0÷6
8255-644-630-676	Przenośnik szeroki kompletny	T-32	10	1
8255-644-630-689	Pręt łączący długi	T-32	13	1
8255-644-630-691	Pręt hakowy długi	T-32	11	126
8255-644-630-709	Pręt odchylny długi kompletny	T-32	12	1
8255-644-630-711	Przenośnik kompletny	T-32	6	1
8255-644-630-724	Pręt łączący	T-32	9	1
8255-644-630-737	Pręt hakowy	T-32	7	63
8255-644-630-740	Pręt odchylny kompletny	T-32	8	1
8255-644-630-752	Listwa dystansowa	T-33	24	3
8255-644-630-765	Blacha wzmacniająca	T-30	14	1
8255-644-630-765	Blacha wzmacniająca	T-30.1	14	1
8255-644-630-778	Ściana tylna	T-30	9	1
8255-644-630-778	Ściana tylna	T-30.1	9	1
8255-644-630-793	Łożysko RD205	T-31	1	2
8255-644-630-813	Wiązka przewodów	T-3.C	12	1
8255-644-630-841	Łożysko PD205	T-31	45	6
8255-644-630-854	Ostona łożyska	T-33	26	3
8255-644-630-854	Ostona łożyska	T-33.1	26	3
8255-644-630-867	Ostona łożyska	T-31	47	8
8255-644-630-870	Zacisk	T-3.C	13	2
8255-644-630-882	Ostona	T-30	16	1
8255-644-630-928	Ostona prawa kompletna	T-30.1	16	1
8255-644-630-930	Deska osłaniająca prawa kompl.	T-30.1	29	1
8255-644-630-943	Ostona kompletna lewa	T-30.1	2	1
8255-644-630-956	Deska górna lewa	T-30.1	27	1
8255-644-630-969	Deska dolna lewa	T-30.1	28	1
8255-644-630-971	Stół przebieńczy	T-33	kpl	1
8255-644-630-971	Stół przebieńczy	T-33.1	kpl	1
8255-644-630-984	Rama stołu	T-30	1	1
8255-644-630-984	Rama stołu	T-30.1	1	1
8255-644-630-997	Guma tłumiąca	T-34	20	1
8255-644-631-007	Wał napędowy kompletny	T-31	kpl	1
8255-644-631-010	Wał zwrotny kompletny	T-31	kpl	1

1	2	3	4	5
8255-644-631-022	Wał napędowy	T-31	42	1
8255-644-631-035	Wał zwrotny	T-31	26	1
8255-644-631-048	Prowadnik kątowy kompletny	T-27	kpl	1
8255-644-631-050	Płytki prowadząca	T-27	54	1
8255-644-631-111	Walec sortujący kompletny	T-33.1	kpl	3
8255-644-631-124	Zgarniacz	T-33.1	27	51
8255-644-631-137	Urządzenie workujące kompl.	T-45	16	1
8255-644-710-022	Podpora kompletna	T-35	5	1
8255-644-710-035	Fartuch	T-35	18	1
8255-644-710-048	Bęben linowy	T-35	28	1
8255-644-710-050	Oś bębna	T-35	27	1
8255-644-710-063	Zapadka przednia	T-35	31	1
8255-644-710-076	Zapadka tylna	T-35	32	1
8255-644-710-089	Korba bezpieczna	T-35	kpl	1
8255-644-710-091	Koźnierz zapadki	T-35	26	1
8255-644-710-109	Koło zapadki	T-35	24	1
8255-644-710-111	Nakrętka specjalna	T-35	21	1
8255-644-710-124	Podkładka I	T-35	25	1
8255-644-710-137	Podkładka II	T-35	23	1
8255-644-710-152	Sworzeń przegubu	T-36	17	2
8255-644-710-178	Kątownik zabezpieczający	T-36	34	2
8255-644-710-180	Krążek linowy	T-36	13	1
8255-644-710-193	Oś krążka	T-36	14	1
8255-644-710-226	Krążek linowy	T-37	15	1
8255-644-710-239	Blacha ruchoma	T-36	3	1
8255-644-710-270	Kłoczek prowadzący	T-36	30	1
8255-644-710-356	Lina kompletna	T-36	29	1
8255-644-710-369	Zabezpieczenie liny kompletne	T-37	9	1
8255-644-710-371	Ogranicznik	T-36	20	1
8255-644-710-384	Pokrętło kompletne	T-36	19	1
8255-644-710-417	Ramię kompletne	T-35	22	1
8255-644-710-420	Wał napędowy zasobnika	T-36	40	1
8255-644-710-550	Płytki łożyska	T-37	25	2
8255-644-710-562	Śruba napinająca	T-37	2	2
8255-644-710-575	Ściana boczna tylna kompletna	T-35	1	1
8255-644-710-588	Ściana boczna przednia	T-35	6	1
8255-644-710-591	Ściana tylna	T-35	34	1
8255-644-710-608	Listwa	T-35	17	1
8255-644-710-623	Obudowa wciągarki kompletna	T-35	33	1
8255-644-710-649	Ściana wysięgnika przednia	T-37	16	1
8255-644-710-651	Ściana wysięgnika tylna	T-37	18	1
8255-644-710-677	Kształtownik wzmacniający	T-35	2	1
8255-644-710-680	Wciągarka kompletna	T-35	kpl	1
8255-644-710-692	Kształtownik wzmacniający	T-37	1	5
8255-644-710-700	Łożysko zwrotny kompletne	T-37	4	2
8255-644-710-725	Wał zwrotny	T-37	6	1
8255-644-710-794	Koło łańcuchowe	T-36	38	2
8255-644-710-794	Koło łańcuchowe	T-37	5	2

1	2	3	4	5
8255-644-710-842	Rama wysięgnika kompletna	T-37	17	1
8255-644-710-855	Wysięgnik zasobnika kompletny	T-37	kpl	1
8255-644-710-868	Wał napędowy zasobnika kompl.	T-36	kpl	1
8255-644-710-870	Rama zasobnika	T-35	4	1
8255-644-710-883	Wał zwrotny zasobnika kompl.	T-37	kpl	1
8255-644-710-896	Koryto zasobnika kompletne	T-35	kpl	1
8255-644-710-916	Koryto zasobnika	T-35	kpl	1
8255-644-710-929	Ostona przenośnika	T-36	51	1
8255-644-711-008	Przenośnik podłogowy	T-38	kpl	1
8255-644-711-112	Kształtownik wzmacniający	T-37	30	1
8255-644-711-140	Poprzeczka	T-36	10	1
8255-644-730-029	Wspornik zasobnika tylny	T-39	10	1
8255-644-730-031	Podpora zasobnika	T-36	25	1
8255-644-730-057	Koło zębate z=70; m=5	T-39	3	1
8255-644-730-060	Bęben sprzęgła kompletny	T-39	kpl	1
8255-644-730-072	Koło zębate sprzęgła	T-39	41	1
8255-644-730-085	Bęben sprzęgła	T-39	39	1
8255-644-730-098	Stożek sprzęgła kompletny	T-39	kpl	1
8255-644-730-105	Stożek sprzęgła z okładziną	T-39	32	1
8255-644-730-118	Pierścień sprzęgła	T-39	31	1
8255-644-730-159	Sprężyna naciskowa śrubowa	T-39	27	1
8255-644-730-161	Cięgło kompletne	T-39	18	1
8255-644-730-190	Zapadka zacisku	T-39	14	1
8255-644-730-210	Łącznik	T-36	44	2
8255-644-730-222	Dźwignia włączająca kompletna	T-39	19	1
8255-644-730-235	Śruba	T-39	34	2
8255-644-730-248	Sworzeń	T-36	23	5
8255-644-730-250	Wspornik zasobnika przedni	T-39	20	1
8255-644-730-276	Tuleja	T-39	48	1
8255-644-730-309	Koło zębate sprzęgła kompletne	T-39	kpl	1
8255-644-730-340	Podpora zasobnika kompletna	T-36	24	1
8255-644-730-352	Drażek sprzęgła	T-39	25	1
8255-644-730-413	Ostona kompletna	T-36	43	1
8255-644-760-010	Workownica	T-42	kpl	1
8255-644-760-023	Workownica kompletna	T-42	29	1
8255-644-760-049	Łącznik	T-42	33	1
8255-644-760-051	Sworzeń	T-42	14	1
8255-644-760-064	Listwa ochronna	T-42	34	1
8255-644-760-112	Listwa	T-42	41	9
8255-644-760-125	Ściana uchylna kompletna	T-42	40	1
8255-644-760-138	Ściana czołowa kompletna	T-42	5	1
8255-644-760-140	Ostona	T-42	43	1
8255-644-760-153	Ostona wału	T-42	15	1
8255-644-760-181	Daszek	T-42	42	2
8255-644-760-194	Zaciskacz worka kompletny	T-42	45	2
8255-644-760-194	Zaciskacz worka kompletny	T-45	kpl	1
8255-644-760-201	Dźwignia kompletna	T-42	26	2

1	2	3	4	5
8255-644-760-201	Dźwignia kompletna	T-45	6	1
8255-644-760-227	Zacisk	T-42	27	2
8255-644-760-227	Zacisk	T-45	5	1
8255-644-760-230	Ściana prawa kompletna	T-42	19	1
8255-644-760-242	Belka kompletna	T-42	35	1
8255-644-760-255	Podłoga kompletna	T-42	10	1
8255-644-760-268	Łącznik	T-42	52	2
8255-644-760-270	Uchwyt	T-42	53	2
8255-644-760-283	Kształtownik kompletny	T-42	50	1
8255-644-760-296	Platforma z workownicą	T-42	kpl	1
8255-644-760-357	Drabinka	T-42	36	1
8255-644-760-360	Bariera kompletna	T-42	62	1
8255-644-760-372	Bariera przednia kompletna	T-42	63	1
8255-644-760-385	Zatrząsk kompletny	T-42	60	2
8255-644-760-398	Zaczep kompletny	T-42	67	1
8255-644-760-405	Uchwyt	T-42	66	1
8255-644-760-418	Ściana uchylna	T-42	kpl	1
8255-644-760-420	Tuleja	T-42	54	1
8255-644-760-433	Tuleja	T-42	55	1
8255-644-850-010	Linka pleciona L=8000 mm	T-44	14	2
8255-644-850-035	Zasłona boczna kompletna	T-44	13	2
8255-644-850-047	Pasek ściągający	T-44	10	21
8255-644-850-050	Rozpora	T-44	1	4
8255-644-850-063	Rura górna tylna kompletna	T-44	2	1
8255-644-850-076	Rura górna przednia kompletna	T-44	3	1
8255-644-850-089	Rura boczna tylna kompletna	T-44	4	2
8255-644-850-091	Rura boczna przednia kompletna	T-44	5	2
8255-644-850-109	Rura pionowa kompletna	T-44	6	4
8255-644-850-111	Zasłona kompletna	T-44	11	1
8255-644-850-124	Okno	T-44	12	1
8255-644-850-137	Pokrowiec	T-44	16	1
8255-644-850-152	Dach - osłona kpl. z ramą	T-44	kpl	1
8255-644-850-165	Rama	T-44	kpl	1
8255-644-850-178	Osłona kompletna	T-44	kpl	1
8255-644-850-180	Linka pleciona L=2500 mm	T-44	15	2
8255-644-870-016	Przenośne urządzenie świetlne tylnie lewe	T-3.B	kpl	1
8255-644-870-029	Przenośne urządzenie świetlne tylnie prawe	T-3.B	kpl	1
8255-644-870-031	Wiązka przewodów	T-3.B	6	1
8255-644-870-031	Wiązka przewodów	T-3.B.1	6	1
8255-644-900-060	Przewód	T-40	6	1
8255-644-930-010	Przecieracz	T-1	11*	1
8255-644-930-023	Poprzeczka kompletna	T-1	6	7
8255-644-930-036	Rura dystansowa	T-1	7	12
8255-644-940-019	Stopnica lewa	T-41	12	1
8255-644-940-047	Poprzeczka kątowna	T-41	16	1

1	2	3	4	5
8255-644-940-050	Stopnica prawa kompletna	T-41.1	12	1
8255-644-940-062	Stopnica lewa kompletna	T-41.1	11	1
8255-644-940-075	Poprzeczka kątowna	T-41.1	15	1
8255-644-940-088	Stopnica prawa kompletna	T-41	13	1
8255-644-940-090	Pomost obsługi	T-41	kpl	1
8255-644-970-026	Pokrywa zamykająca kompletna	T-34	17	1
8255-644-970-039	Wał dźwigniowy kompletny	T-34	4	1
8255-644-970-041	Łącznik	T-34	1	2
8255-644-970-054	Blacha zsypu	T-34	11	1
8255-644-980-024	Wspornik	T-41	7	1
8255-644-980-037	Tuleja dystansowa	T-41.1	8	1
8255-644-980-040	Klin pod koła	T-26	28*	2
8255-645-040-010	Oś lewa kompletna	T-2.1	11	1
8255-645-040-022	Rozpieracz	T-2.1	22	2
8255-645-040-035	Dźwignia rozpieracza	T-2.1	23	2
8255-645-040-050	Piasta koła	T-2.1	14	2
8255-645-040-063	Oś prawa kompletna	T-2.1	26	1
8255-645-040-076	Uszczelka piasty	T-2	1	2
8255-645-040-076	Uszczelka piasty	T-2.1	1	2
8255-645-040-089	Szczęka hamulca	T-2.1	30	4
8255-645-040-091	Szczęka hamulca kompletna	T-2.1	19	4
8255-645-040-111	Koło kompletnie	T-2	kpl	2
8255-645-040-111	Koło kompletnie	T-2.1	kpl	2
8255-645-040-124	Pokrywa piasty koła	T-2	27	2
8255-645-100-027	Sworzeń dźwigni rozpieracza	T-4	35	2
8255-645-100-030	Nakrętka specjalna	T-4	34	4
8255-645-100-042	Podkładka zabezpieczająca	T-4	30	1
8255-645-100-055	Krążek hamulcowy	T-4	31	1
8255-645-100-068	Linka hamulcowa kompletna	T-4	33	1
8255-645-160-039	Wieszak kompletny	T-5	1	1
8255-645-170-024	Korpus lewy	T-3.B	27	1
8255-645-170-024	Korpus lewy	T-3.B.1	27	1
8255-645-170-037	Wiązka przewodów	T-3.B	28	1
8255-645-170-037	Wiązka przewodów	T-3.B.1	28	1
8255-645-170-065	Korpus prawy	T-3.B	5	1
8255-645-170-065	Korpus prawy	T-3.B.1	5	1
8255-645-170-078	Wiązka przewodów	T-3.B	4	1
8255-645-170-078	Wiązka przewodów	T-3.B.1	4	1
8255-645-170-095	Przewód połączeniowy kompletny	T-44	21	1
8255-645-170-100	Przewód połączeniowy kompletny	T-3.A	1	1
8255-645-210-076	Sworzeń przodka	T-6	2	2
8255-645-250-012	Nakrętka kontrolująca kompletna	T-7	10	1
8255-645-300-047	Sprężyna talerzowa	T-9	32	5

1	2	3	4	5
8255-645-300-050	Pierścień oporowy	T-9	31	1
8255-645-300-062	Ostona	T-9	34	1
8255-645-300-075	Tarcza zabezpieczająca	T-9	33	1
8255-645-300-088	Tarcza gwintowana	T-9	35	1
8255-645-300-123	Widłak przekaźnika	T-9	23	1
8255-645-300-149	Korpus przekładni kompletny	T-10	kpl	1
8255-645-300-164	Koło zębate stożkowe	T-10	29	1
8255-645-300-180	Podkładka	T-10	34	2
8255-645-300-192	Pierścień filcowy	T-10	35	1
8255-645-300-200	Tuleja dystansowa	T-10	30	1
8255-645-380-014	Koło łańcuchowe kpl p=40 mm	T-13	kpl	2
8255-645-380-027	Koło łańcuchowe z=14; p=40 mm	T-13	4	2
8255-645-510-011	Wał prowadzący	T-19	14	1
8255-645-510-024	Tuleja dystansowa	T-23	30	1
8255-645-510-037	Koło napędowe	T-20	4	2
8255-645-510-040	Przenośnik wynoszący	T-22	kpl	1
8255-645-510-080	Podkładka	T-22	14	30
8255-645-510-080	Podkładka	T-22.1	14	30
8255-645-510-093	Korbowód kompletny	T-21	kpl	1
8255-645-510-100	Korbowód	T-21	31	1
8255-645-510-126	Podkładka zaciskająca	T-21	21	1
8255-645-510-139	Przeciwpodkładka	T-21	22	1
8255-645-510-141	Wspornik skrobaka	T-17	24	1
8255-645-510-154	Skrobak	T-17	23	1
8255-645-510-167	Oprawa łożyska	T-19	13	1
8255-645-510-170	Oprawa łożyska	T-19	17	1
8255-645-510-182	Tuleja dystansowa	T-19	1	2
8255-645-510-195	Tuleja dystansowa	T-17	27	1
8255-645-510-202	Tuleja dystansowa	T-19	19	1
8255-645-510-215	Wspornik łożyska prawy	T-19	9	1
8255-645-510-230	Pierścień filcowy	T-19	12	2
8255-645-510-358	Podkładka regulacyjna	T-23	32	5
8255-645-510-358	Podkładka regulacyjna	T-39	4	0÷5
8255-645-510-360	Wspornik łożyska	T-20	1	2
8255-645-510-373	Przenośnik wynoszący	T-22.1	kpl	1
8255-645-540-016	Skrobak	T-25	45	1
8255-645-540-029	Tuleja dystansowa	T-6	57	2
8255-645-600-080	Zawiasa	T-29	3	2
8255-645-600-080	Zawiasa	T-29.1	2	2
8255-645-600-100	Podkładka regulacyjna	T-33	23	0÷6
8255-645-600-100	Podkładka regulacyjna	T-33.1	23	0÷6
8255-645-600-112	Oś	T-27	17	1
8255-645-600-125	Rama napinacza kompletna	T-27	27	1
8255-645-600-166	Rolka podtrzymująca	T-27	60	2
8255-645-600-166	Rolka podtrzymująca	T-32	17	10
8255-645-630-028	Nakładka przenośnika	T-22	15	80
8255-645-630-028	Nakładka przenośnika	T-22.1	15	80

1	2	3	4	5
8255-645-711-017	Pręt przenośnika	T-38	7	71
8255-645-711-020	Pręt zabierający kompletny	T-38	8	6
8255-645-711-032	Pręt tłumiący kompletny	T-38	9	10
8255-645-711-045	Pręt odchylny kompletny	T-38	6	1
8255-645-711-058	Zabierak	T-38	12	22
8255-645-711-060	Listwa kompletna	T-38	10	22
8255-645-711-086	Pręt zabierający	T-38	11	16
8259-599-007-016	Lemiesz lewy L	T-8	kpl	1
8259-599-007-016	Lemiesz lewy L	T-8.1	kpl	1
8259-599-007-029	Lemiesz środkowy S	T-8	kpl	1
8259-599-007-029	Lemiesz środkowy S	T-8.1	kpl	1
8259-599-007-031	Lemiesz prawy P	T-8	kpl	1
8259-599-007-031	Lemiesz prawy P	T-8.1	kpl	1
8259-599-009-020	Krój tarczowy 570×85	T-8	35	2
8289-821-000-000	Wał przegub. teleskopowy C738	T-11	39	1
8289-831-000-005	Ostona daszkowa C707	T-11	41	1
8289-840-001-018	Wał przeg.-teleskopowy C40250	T-11	39	1
8289-899-004-030	Zawlecza A60	T-36	22	5
8289-899-004-043	Zawlecza A71 Fe/Zn8m	T-5	26	1
8289-899-004-043	Zawlecza A71 Fe/Zn8m	T-33	25	6
8289-899-004-043	Zawlecza A71 Fe/Zn8m	T-42	12	1
8289-899-021-034	Korek EM 16-St	T-10	12	1
8289-899-021-034	Korek EM 16-St	T-11	38	1
8289-899-021-047	Korek AM 16-St	T-10	17	2
8289-899-021-047	Korek AM 16-St	T-11	11	1
8289-899-031-045	Przetyczka A11x50 Fe/Zn8m	T-3.B	7	2
8289-899-031-045	Przetyczka A11x50 Fe/Zn8m	T-3.B.1	7	2
8289-899-031-045	Przetyczka A11x50 Fe/Zn8m	T-5	24	1
8289-899-046-010	Śruba radełkowana pasowana M18x1,5x14x64-8.8	T-2	15	12
8289-899-046-010	Śruba pasowana radełkowana M18x1,5x14x64-8.8	T-2.1	15	12

**WYKAZ CZĘŚCI ZNORMALIZOWANYCH
KOMBAJNU Z644**

Nr normy	Nazwa normy wymiar	Tabl.	Poz. w tabl.	Liczba sztuk
1	2	3	4	5
44 11 011 00	Zawór sterujący przyczepty	T-4	15	1
46.590.520	Gniazdo wtyczki szybkozłączna	T-40	9*	1
46.590.520	Szybkozłącze	T-40	10*	1
510 000 000	Zbiornik ciśnieniowy powietrza (20 l)	T-4	21	1
83 20	Zawór odwadniający	T-4	36	1
CBK 480	Łożysko igiełkowe	T-9	18	8
D35 S.01.01x	Obręcz kompletna 9,00-15	T-2	9	2
D35 S.01.01x	Obręcz kompletna 9,00-15	T-2.1	9	2
RCW2-1-104	Ochroniacz 235×15"	T-2	36*	2
RCW2-1-104	Ochroniacz 235×15"	T-2.1	36*	2
RW-41.0.1.	Nit z łbem płaskim walc. 5×16Al	T-2.1	20	48
UOIAb-75	Urządzenie odblaskowe (białe)	T-3.A	10	2
UOIAz-75	Urządzenie odblaskowe (żółte)	T-3.A	16	2
UOIAz-75	Urządzenie odblaskowe (żółte)	T-3.B	33	2
UOIIIAc-75	Urządzenie odblaskowe (czerwone)	T-3.B	11	2
UOIIIAc-75	Urządzenie odblaskowe (czerwone)	T-3.B.1	11	2
x50.15.13Y	Opaska	T-4	6	4
x53 25 00	Siłownik powietrzny $\phi 100 \times 140$	T-4	24	1
ZSR5-160-13/200	Wtyczka szybkozłączna	T-40	2	1
ZSR5-160-13/300	Gniazdo wtyczki	T-40	1	1
BN-74/1902-01	Jarżmo M 8×46×85-5.6	T-44	7	4
BN-81/1903-01	Przewód giętki AB-10-2000-13/10	T-40	3	1
BN-76/3611-07-1	Łącznik prosty 01.1.03	T-4	8	4
BN-76/3611-07-13	Końcówka przewodu elastycznego 05.1.03	T-4	3	3
BN-76/3611-07-14	Końcówka przewodu elastycznego 05.2.02	T-4	23	1
BN-76/3611-07-15	Nakrętka łącznika 07.1.02	T-4	1	5
BN-76/3611-07-20	Pierścień zaciskający 10.1.02	T-4	2	5
BN-79/3684-02	Sygnal dźwiękowy elektryczny 018-12V	T-3.C	1	1
BN-75/3688-01	Przelotka A6×2,5	T-44	36	2
BN-89/5027-02	Łańcuch Z-PDB-4	T-1	10	4
BN-89/5027-03	Łańcuch W-2	T-3.B	8	2
BN-89/5027-03	Łańcuch W-2	T-3.B.1	8	2
BN-89/5027-14	Spinacz S-4	T-1	2	6
BN-76/8511-15	Plomba 0589-51/11	T-41.1	3	1
PN-81/C-94300.052	Opona 11,5/80-15,3 10 PR AM8	T-2	8	2
PN-81/C-94300.052	Opona 11,5/80-15,3 10 PR AM8	T-2.1	8	2
PN-85/C-94300.078	Dętka 11,5-15 BUTYL GPso Ven8	T-2	7	2

1	2	3	4	5
PN-85/C-94300.078	Dętka 11,5-15 BUTYL GPso Ven8	T-2.1	7	2
PN-93/E-85100	Żarówka P25-1 12V 21W BA 15s	T-3.B	18	2
PN-93/E-85100	Żarówka P25-1 12V 21W BA 15s	T-3.B.1	18	2
PN-93/E-85100	Żarówka P25-2 12V 21/5W BAY 15d	T-3.B	19	2
PN-93/E-85100	Żarówka P25-2 12V 21/5W BAY 15d	T-3.B.1	19	2
PN-78/E-85101	Żarówka R19/5 12V 5W BA 15s/19	T-3.A	21	1
PN-78/E-85101	Żarówka R19/5 12V 5W BA 15s/19	T-44	33	2
PN-65/M-73137	Pierścień zacinający 16-10	T-40	4	2
PN-65/M-73139	Nakrętka 16-10	T-40	5	2
PN-65/M-73140	Korpus przyłączki prostej 16-10	T-40	8	1
PN-69/M-80207	Lina 8,0-T6×19+AOZ/S-II-g-160	T-1	8	2
PN-73/M-80241	Zacisk kabłąkowy 5	T-36	26	3
PN-73/M-80241	Zacisk kabłąkowy 6,5	T-25	27	8
PN-73/M-80241	Zacisk kabłąkowy 8	T-1	9	4
PN-92/M-80247	Kausza 6 oc	T-36	28	1
PN-76/M-82001	Zawlecza S-Zn 3,2×20	T-42	22	4
PN-76/M-82001	Zawlecza S-Zn 3,2×20	T-45	10	1
PN-76/M-82001	Zawlecza S-Zn 3,2×22	T-4	28	1
PN-76/M-82001	Zawlecza S-Zn 4×25	T-31	39	2
PN-76/M-82001	Zawlecza S-Zn 4×32	T-2.1	25	2
PN-76/M-82001	Zawlecza S-Zn 4×32	T-11	26	1
PN-76/M-82001	Zawlecza S-Zn 4×32	T-21	24	1
PN-76/M-82001	Zawlecza S-Zn 4×40	T-6	5	2
PN-76/M-82001	Zawlecza S-Zn 5×28	T-5	8	2
PN-76/M-82001	Zawlecza S-Zn 5×28	T-6	68	2
PN-76/M-82001	Zawlecza S-Zn 5×28	T-42	39	2
PN-76/M-82001	Zawlecza S-Zn 5×32	T-18	1	1
PN-76/M-82001	Zawlecza S-Zn 5×32	T-34	2	4
PN-76/M-82001	Zawlecza S-Zn 5×32	T-36	12	1
PN-76/M-82001	Zawlecza S-Zn 5×32	T-37	13	1
PN-76/M-82001	Zawlecza S-Zn 5×32	T-39	22	2
PN-76/M-82001	Zawlecza S-Zn 5×36	T-25	28	1
PN-76/M-82001	Zawlecza S-Zn 5×40	T-5	3	1
PN-76/M-82001	Zawlecza S-Zn 5×40	T-6	77	4
PN-76/M-82001	Zawlecza S-Zn 5×40	T-18	4	4
PN-76/M-82001	Zawlecza S-Zn 5×40	T-42	47	1
PN-76/M-82001	Zawlecza S-Zn 6,3×50	T-5	6	1
PN-76/M-82001	Zawlecza S-Zn 6,3×63	T-2	3	2
PN-76/M-82001	Zawlecza S-Zn 6,3×63	T-2.1	3	2
PN-90/M-82004	Podkładka do sworznia 14,5 Fe/Zn8	T-4	29	1
PN-90/M-82004	Podkładka do sworznia 16,5 Fe/Zn8	T-6	67	2
PN-90/M-82004	Podkładka do sworznia 20,5 Fe/Zn8	T-2.1	24	2
PN-90/M-82004	Podkładka do sworznia 30,5 Fe/Zn8	T-39	37	1

1	2	3	4	5
PN-78/M-82005	Podkładka 5,3 Fe/Zn8	T-3.B	22	8
PN-78/M-82005	Podkładka 5,3 Fe/Zn8	T-3.B.1	22	8
PN-78/M-82005	Podkładka 6,4 Fe/Zn8	T-23	17	2
PN-78/M-82005	Podkładka 6,4 Fe/Zn8	T-35	12	39
PN-78/M-82005	Podkładka 6,4 Fe/Zn8	T-36	49	1
PN-78/M-82005	Podkładka 6,4 Fe/Zn8	T-37	22	16
PN-78/M-82005	Podkładka 6,4 Fe/Zn8	T-38	13	72
PN-78/M-82005	Podkładka 8,4 Fe/Zn8	T-6	41	6
PN-78/M-82005	Podkładka 8,4 Fe/Zn8	T-9	7	13
PN-78/M-82005	Podkładka 8,4 Fe/Zn8	T-11	36	4
PN-78/M-82005	Podkładka 8,4 Fe/Zn8	T-16	41	6
PN-78/M-82005	Podkładka 8,4 Fe/Zn8	T-17	22	1
PN-78/M-82005	Podkładka 8,4 Fe/Zn8	T-19	21	8
PN-78/M-82005	Podkładka 8,4 Fe/Zn8	T-22	12	30
PN-78/M-82005	Podkładka 8,4 Fe/Zn8	T-22.1	16	30
PN-78/M-82005	Podkładka 8,4 Fe/Zn8	T-23	6	2
PN-78/M-82005	Podkładka 8,4 Fe/Zn8	T-24	7	4
PN-78/M-82005	Podkładka 8,4 Fe/Zn8	T-25	7	1
PN-78/M-82005	Podkładka 8,4 Fe/Zn8	T-27	32	19
PN-78/M-82005	Podkładka 8,4 Fe/Zn8	T-28	18	1
PN-78/M-82005	Podkładka 8,4 Fe/Zn8	T-30	6	2
PN-78/M-82005	Podkładka 8,4 Fe/Zn8	T-30.1	6	6
PN-78/M-82005	Podkładka 8,4 Fe/Zn8	T-34	9	10
PN-78/M-82005	Podkładka 8,4 Fe/Zn8	T-35	14	10
PN-78/M-82005	Podkładka 8,4 Fe/Zn8	T-36	21	4÷6
PN-78/M-82005	Podkładka 8,4 Fe/Zn8	T-37	20	6
PN-78/M-82005	Podkładka 8,4 Fe/Zn8	T-38	2	176
PN-78/M-82005	Podkładka 8,4 Fe/Zn8	T-41	3	2
PN-78/M-82005	Podkładka 8,4 Fe/Zn8	T-41.1	6	3
PN-78/M-82005	Podkładka 8,4 Fe/Zn8	T-42	30	16
PN-78/M-82005	Podkładka 8,4 Fe/Zn8	T-45	2	2
PN-78/M-82005	Podkładka 10,5 Fe/Zn8	T-4	18	2
PN-78/M-82005	Podkładka 10,5 Fe/Zn8	T-7	11	8
PN-78/M-82005	Podkładka 10,5 Fe/Zn8	T-8	14	8
PN-78/M-82005	Podkładka 10,5 Fe/Zn8	T-8.1	14	8
PN-78/M-82005	Podkładka 10,5 Fe/Zn8	T-9	38	3
PN-78/M-82005	Podkładka 10,5 Fe/Zn8	T-10	45	3
PN-78/M-82005	Podkładka 10,5 Fe/Zn8	T-15	36	14
PN-78/M-82005	Podkładka 10,5 Fe/Zn8	T-15	38	2
PN-78/M-82005	Podkładka 10,5 Fe/Zn8	T-16	22	21
PN-78/M-82005	Podkładka 10,5 Fe/Zn8	T-18	8	3
PN-78/M-82005	Podkładka 10,5 Fe/Zn8	T-20	13	10
PN-78/M-82005	Podkładka 10,5 Fe/Zn8	T-23	36	2
PN-78/M-82005	Podkładka 10,5 Fe/Zn8	T-25	51	2
PN-78/M-82005	Podkładka 10,5 Fe/Zn8	T-27	15	14
PN-78/M-82005	Podkładka 10,5 Fe/Zn8	T-31	38	2
PN-78/M-82005	Podkładka 10,5 Fe/Zn8	T-32	19	20
PN-78/M-82005	Podkładka 10,5 Fe/Zn8	T-33	5	2
PN-78/M-82005	Podkładka 10,5 Fe/Zn8	T-33.1	5	2

1	2	3	4	5
PN-78/M-82005	Podkładka 10,5 Fe/Zn8	T-35	39	2
PN-78/M-82005	Podkładka 10,5 Fe/Zn8	T-36	2	2
PN-78/M-82005	Podkładka 10,5 Fe/Zn8	T-42	3	3
PN-78/M-82005	Podkładka 10,5 Fe/Zn8	T-45	11	3
PN-78/M-82005	Podkładka 13 Fe/Zn8	T-16	19	8
PN-78/M-82005	Podkładka 13 Fe/Zn8	T-24	29	1
PN-78/M-82005	Podkładka 13 Fe/Zn8	T-28	39	1
PN-78/M-82005	Podkładka 13 Fe/Zn8	T-30	8	1
PN-78/M-82005	Podkładka 13 Fe/Zn8	T-30.1	8	1
PN-78/M-82005	Podkładka 13 Fe/Zn8	T-31	34	4
PN-78/M-82005	Podkładka 13 Fe/Zn8	T-35	30	1
PN-78/M-82005	Podkładka 13 Fe/Zn8	T-36	4	2
PN-78/M-82005	Podkładka 13 Fe/Zn8	T-42	13	5
PN-78/M-82005	Podkładka 15 Fe/Zn8	T-36	48	2
PN-78/M-82005	Podkładka 17 Fe/Zn8	T-6	71	0÷1
PN-78/M-82005	Podkładka 17 Fe/Zn8	T-18	2	1
PN-78/M-82005	Podkładka 17 Fe/Zn8	T-33	7	3
PN-78/M-82005	Podkładka 17 Fe/Zn8	T-33.1	7	3
PN-78/M-82005	Podkładka 17 Fe/Zn8	T-34	3	8
PN-78/M-82005	Podkładka 17 Fe/Zn8	T-42	38	2
PN-78/M-82005	Podkładka 21 Fe/Zn8	T-6	3	2
PN-78/M-82005	Podkładka 21 Fe/Zn8	T-21	15	4
PN-78/M-82005	Podkładka 21 Fe/Zn8	T-25	29	1
PN-78/M-82005	Podkładka 21 Fe/Zn8	T-33	9	6
PN-78/M-82005	Podkładka 21 Fe/Zn8	T-33.1	9	6
PN-78/M-82005	Podkładka 21 Fe/Zn8	T-37	14	2
PN-78/M-82005	Podkładka 21 Fe/Zn8	T-39	23	2
PN-78/M-82005	Podkładka 23 Fe/Zn8	T-3.A	14	4
PN-78/M-82005	Podkładka 23 Fe/Zn8	T-13.1	14	2
PN-78/M-82005	Podkładka 25 Fe/Zn8	T-8	40	2
PN-78/M-82005	Podkładka 25 Fe/Zn8	T-8.1	40	2
PN-78/M-82005	Podkładka 28 Fe/Zn8	T-5	2	1
PN-78/M-82005	Podkładka 31 Fe/Zn8	T-6	65	1÷2
PN-78/M-82005	Podkładka 31 Fe/Zn8	T-42	46	1
PN-78/M-82005	Podkładka 37 Fe/Zn8	T-2	4	2
PN-78/M-82005	Podkładka 37 Fe/Zn8	T-2.1	4	2
PN-78/M-82006	Podkładka 13 Fe/Zn8	T-24	6	4
PN-78/M-82006	Podkładka 15 Fe/Zn8	T-24	23	5÷7
PN-78/M-82006	Podkładka 23 Ms	T-5	10	2
PN-77/M-82008	Podkładka sprężysta 5,1 Fe/Zn8	T-3.A	5	7
PN-77/M-82008	Podkładka sprężysta 5,1 Fe/Zn8	T-3.B	10	11
PN-77/M-82008	Podkładka sprężysta 5,1 Fe/Zn8	T-3.B.1	10	9
PN-77/M-82008	Podkładka sprężysta 5,1 Fe/Zn8	T-44	28	3
PN-77/M-82008	Podkładka sprężysta 6,1 Fe/Zn8	T-2	28	8
PN-77/M-82008	Podkładka sprężysta 6,1 Fe/Zn8	T-2.1	28	8
PN-77/M-82008	Podkładka sprężysta 6,1 Fe/Zn8	T-3.A	25	6
PN-77/M-82008	Podkładka sprężysta 6,1 Fe/Zn8	T-3.B	31	4
PN-77/M-82008	Podkładka sprężysta 6,1 Fe/Zn8	T-3.B.1	31	4

1	2	3	4	5
PN-77/M-82008	Podkładka sprężysta 6,1 Fe/Zn8	T-34	6	13
PN-77/M-82008	Podkładka sprężysta 6,1 Fe/Zn8	T-35	11	28
PN-77/M-82008	Podkładka sprężysta 6,1 Fe/Zn8	T-36	35	4
PN-77/M-82008	Podkładka sprężysta 6,1 Fe/Zn8	T-37	23	16
PN-77/M-82008	Podkładka sprężysta 6,1 Fe/Zn8	T-44	23	4
PN-77/M-82008	Podkładka sprężysta 8,2 Fe/Zn8	T-3.B	16	3
PN-77/M-82008	Podkładka sprężysta 8,2 Fe/Zn8	T-3.B.1	16	3
PN-77/M-82008	Podkładka sprężysta 8,2 Fe/Zn8	T-3.C	4	1
PN-77/M-82008	Podkładka sprężysta 8,2 Fe/Zn8	T-4	11	6
PN-77/M-82008	Podkładka sprężysta 8,2 Fe/Zn8	T-6	46	4
PN-77/M-82008	Podkładka sprężysta 8,2 Fe/Zn8	T-9	10	9
PN-77/M-82008	Podkładka sprężysta 8,2 Fe/Zn8	T-10	10	14
PN-77/M-82008	Podkładka sprężysta 8,2 Fe/Zn8	T-11	2	19
PN-77/M-82008	Podkładka sprężysta 8,2 Fe/Zn8	T-16	23	17
PN-77/M-82008	Podkładka sprężysta 8,2 Fe/Zn8	T-17	21	1
PN-77/M-82008	Podkładka sprężysta 8,2 Fe/Zn8	T-19	23	4
PN-77/M-82008	Podkładka sprężysta 8,2 Fe/Zn8	T-21	32	4
PN-77/M-82008	Podkładka sprężysta 8,2 Fe/Zn8	T-23	14	4
PN-77/M-82008	Podkładka sprężysta 8,2 Fe/Zn8	T-24	21	4
PN-77/M-82008	Podkładka sprężysta 8,2 Fe/Zn8	T-25	46	1
PN-77/M-82008	Podkładka sprężysta 8,2 Fe/Zn8	T-26	3	23
PN-77/M-82008	Podkładka sprężysta 8,2 Fe/Zn8	T-27	38	4
PN-77/M-82008	Podkładka sprężysta 8,2 Fe/Zn8	T-28	14	6
PN-77/M-82008	Podkładka sprężysta 8,2 Fe/Zn8	T-30	19	5
PN-77/M-82008	Podkładka sprężysta 8,2 Fe/Zn8	T-30.1	19	5
PN-77/M-82008	Podkładka sprężysta 8,2 Fe/Zn8	T-31	2	27
PN-77/M-82008	Podkładka sprężysta 8,2 Fe/Zn8	T-32	3	14
PN-77/M-82008	Podkładka sprężysta 8,2 Fe/Zn8	T-34	18	8
PN-77/M-82008	Podkładka sprężysta 8,2 Fe/Zn8	T-35	9	18
PN-77/M-82008	Podkładka sprężysta 8,2 Fe/Zn8	T-36	7	10
PN-77/M-82008	Podkładka sprężysta 8,2 Fe/Zn8	T-37	11	19
PN-77/M-82008	Podkładka sprężysta 8,2 Fe/Zn8	T-41	2	10
PN-77/M-82008	Podkładka sprężysta 8,2 Fe/Zn8	T-41.1	5	11
PN-77/M-82008	Podkładka sprężysta 8,2 Fe/Zn8	T-42	24	56
PN-77/M-82008	Podkładka sprężysta 8,2 Fe/Zn8	T-44	8	8
PN-77/M-82008	Podkładka sprężysta 8,2 Fe/Zn8	T-45	18	2
PN-77/M-82008	Podkładka sprężysta 10,2 Fe/Zn8	T-4	17	2
PN-77/M-82008	Podkładka sprężysta 10,2 Fe/Zn8	T-6	24	8
PN-77/M-82008	Podkładka sprężysta 10,2 Fe/Zn8	T-7	2	2
PN-77/M-82008	Podkładka sprężysta 10,2 Fe/Zn8	T-8	2	16
PN-77/M-82008	Podkładka sprężysta 10,2 Fe/Zn8	T-8.1	2	16
PN-77/M-82008	Podkładka sprężysta 10,2 Fe/Zn8	T-9	2	13
PN-77/M-82008	Podkładka sprężysta 10,2 Fe/Zn8	T-10	39	3
PN-77/M-82008	Podkładka sprężysta 10,2 Fe/Zn8	T-12	10	5
PN-77/M-82008	Podkładka sprężysta 10,2 Fe/Zn8	T-12.1	11	5
PN-77/M-82008	Podkładka sprężysta 10,2 Fe/Zn8	T-13	9	8
PN-77/M-82008	Podkładka sprężysta 10,2 Fe/Zn8	T-14	8	4
PN-77/M-82008	Podkładka sprężysta 10,2 Fe/Zn8	T-14.1	11	4
PN-77/M-82008	Podkładka sprężysta 10,2 Fe/Zn8	T-15	7	20

1	2	3	4	5
PN-77/M-82008	Podkładka sprężysta 10,2 Fe/Zn8	T-16	20	32
PN-77/M-82008	Podkładka sprężysta 10,2 Fe/Zn8	T-17	13	1
PN-77/M-82008	Podkładka sprężysta 10,2 Fe/Zn8	T-19	16	6
PN-77/M-82008	Podkładka sprężysta 10,2 Fe/Zn8	T-20	12	4
PN-77/M-82008	Podkładka sprężysta 10,2 Fe/Zn8	T-21	2	8
PN-77/M-82008	Podkładka sprężysta 10,2 Fe/Zn8	T-23	2	6
PN-77/M-82008	Podkładka sprężysta 10,2 Fe/Zn8	T-26	17	7
PN-77/M-82008	Podkładka sprężysta 10,2 Fe/Zn8	T-27	14	10
PN-77/M-82008	Podkładka sprężysta 10,2 Fe/Zn8	T-27	70*	11
PN-77/M-82008	Podkładka sprężysta 10,2 Fe/Zn8	T-30	22	2
PN-77/M-82008	Podkładka sprężysta 10,2 Fe/Zn8	T-30.1	22	2
PN-77/M-82008	Podkładka sprężysta 10,2 Fe/Zn8	T-33	22	6
PN-77/M-82008	Podkładka sprężysta 10,2 Fe/Zn8	T-33.1	22	6
PN-77/M-82008	Podkładka sprężysta 10,2 Fe/Zn8	T-34	13	2
PN-77/M-82008	Podkładka sprężysta 10,2 Fe/Zn8	T-35	37	1
PN-77/M-82008	Podkładka sprężysta 10,2 Fe/Zn8	T-39	33	5
PN-77/M-82008	Podkładka sprężysta 10,2 Fe/Zn8	T-41	8	1
PN-77/M-82008	Podkładka sprężysta 10,2 Fe/Zn8	T-42	2	4
PN-77/M-82008	Podkładka sprężysta 10,2 Fe/Zn8	T-45	14	2
PN-77/M-82008	Podkładka sprężysta 12,2 Fe/Zn8	T-2	34*	12
PN-77/M-82008	Podkładka sprężysta 12,2 Fe/Zn8	T-2.1	34*	12
PN-77/M-82008	Podkładka sprężysta 12,2 Fe/Zn8	T-4	26	2
PN-77/M-82008	Podkładka sprężysta 12,2 Fe/Zn8	T-6	58	6
PN-77/M-82008	Podkładka sprężysta 12,2 Fe/Zn8	T-7	5	2
PN-77/M-82008	Podkładka sprężysta 12,2 Fe/Zn8	T-8	9	17
PN-77/M-82008	Podkładka sprężysta 12,2 Fe/Zn8	T-8.1	9	21
PN-77/M-82008	Podkładka sprężysta 12,2 Fe/Zn8	T-11	23	1
PN-77/M-82008	Podkładka sprężysta 12,2 Fe/Zn8	T-19	27	6
PN-77/M-82008	Podkładka sprężysta 12,2 Fe/Zn8	T-24	16	2
PN-77/M-82008	Podkładka sprężysta 12,2 Fe/Zn8	T-27	63	2
PN-77/M-82008	Podkładka sprężysta 12,2 Fe/Zn8	T-39	8	4
PN-77/M-82008	Podkładka sprężysta 12,2 Fe/Zn8	T-42	17	3
PN-77/M-82008	Podkładka sprężysta 16,3 Fe/Zn8	T-6	48	4
PN-77/M-82008	Podkładka sprężysta 16,3 Fe/Zn8	T-7	22	2
PN-77/M-82008	Podkładka sprężysta 16,3 Fe/Zn8	T-21	38	1
PN-77/M-82008	Podkładka sprężysta 16,3 Fe/Zn8	T-28	42	1
PN-77/M-82008	Podkładka sprężysta 16,3 Fe/Zn8	T-42	7	1
PN-77/M-82008	Podkładka sprężysta 20,5 Fe/Zn8	T-6	20	6
PN-77/M-82008	Podkładka sprężysta 20,5 Fe/Zn8	T-14	2	4
PN-77/M-82008	Podkładka sprężysta 20,5 Fe/Zn8	T-14.1	2	4
PN-77/M-82008	Podkładka sprężysta 20,5 Fe/Zn8	T-16	36	2
PN-77/M-82008	Podkładka sprężysta 20,5 Fe/Zn8	T-27	29	2
PN-79/M-82019	Podkładka 9 Fe/Zn8	T-30	4	6
PN-79/M-82019	Podkładka 9 Fe/Zn8	T-30.1	4	6
PN-79/M-82019	Podkładka 9 Fe/Zn8	T-42	48	4
PN-79/M-82019	Podkładka B 14 Fe/Zn8	T-24	18	2
PN-82/M-82021	Podkładka 21 Fe/Zn8	T-12	15	2
PN-82/M-82021	Podkładka 21 Fe/Zn8	T-12.1	8	2

1	2	3	4	5
PN-82/M-82021	Podkładka 21 Fe/Zn8	T-13	2	2
PN-82/M-82023	Podkładka 5,3 Fe/Zn8	T-3.B	26	4
PN-82/M-82023	Podkładka 5,3 Fe/Zn8	T-3.B.1	26	4
PN-59/M-82030	Podkładka okrągła 8,5 Fe/Zn8	T-6	43	4
PN-59/M-82030	Podkładka okrągła 8,5 Fe/Zn8	T-16	30	8
PN-59/M-82030	Podkładka okrągła 8,5 Fe/Zn8	T-25	18	3
PN-59/M-82030	Podkładka okrągła 8,5 Fe/Zn8	T-26	7	21
PN-59/M-82030	Podkładka okrągła 8,5 Fe/Zn8	T-27	47	2
PN-59/M-82030	Podkładka okrągła 8,5 Fe/Zn8	T-28	13	5
PN-59/M-82030	Podkładka okrągła 8,5 Fe/Zn8	T-30	20	4
PN-59/M-82030	Podkładka okrągła 8,5 Fe/Zn8	T-30.1	20	4
PN-59/M-82030	Podkładka okrągła 8,5 Fe/Zn8	T-27	29	1
PN-59/M-82030	Podkładka okrągła 8,5 Fe/Zn8	T-42	21	2
PN-59/M-82030	Podkładka okrągła 8,5 Fe/Zn8	T-45	8	1
PN-59/M-82030	Podkładka okrągła 10,5 Fe/Zn8	T-8	16	4
PN-59/M-82030	Podkładka okrągła 10,5 Fe/Zn8	T-8.1	16	4
PN-59/M-82030	Podkładka okrągła 10,5 Fe/Zn8	T-12	4	1
PN-59/M-82030	Podkładka okrągła 10,5 Fe/Zn8	T-12.1	17	1
PN-59/M-82030	Podkładka okrągła 10,5 Fe/Zn8	T-15	21	3
PN-59/M-82030	Podkładka okrągła 10,5 Fe/Zn8	T-17	28	4
PN-59/M-82030	Podkładka okrągła 10,5 Fe/Zn8	T-18	11	18
PN-59/M-82030	Podkładka okrągła 10,5 Fe/Zn8	T-25	3	5
PN-59/M-82030	Podkładka okrągła 10,5 Fe/Zn8	T-26	16	7
PN-59/M-82030	Podkładka okrągła 10,5 Fe/Zn8	T-31	30	2
PN-59/M-82030	Podkładka okrągła 10,5 Fe/Zn8	T-32	16	20
PN-59/M-82030	Podkładka okrągła 10,5 Fe/Zn8	T-34	14	2
PN-59/M-82030	Podkładka okrągła 10,5 Fe/Zn8	T-36	27	1
PN-59/M-82030	Podkładka okrągła 10,5 Fe/Zn8	T-39	26	3
PN-59/M-82030	Podkładka okrągła 10,5 Fe/Zn8	T-41	6	1
PN-59/M-82030	Podkładka okrągła 13 Fe/Zn8	T-17	16	1
PN-59/M-82030	Podkładka okrągła 13 Fe/Zn8	T-39	7	4
PN-59/M-82030	Podkładka okrągła 17 Fe/Zn8	T-11	28	1
PN-85/M-82101	Śruba M8×30-5.8-B Fe/Zn8	T-10	9	10
PN-85/M-82101	Śruba M8×30-5.8-B Fe/Zn8	T-11	8	10
PN-85/M-82101	Śruba M8×50-5.8-B Fe/Zn8	T-42	51	2
PN-85/M-82101	Śruba M8×55-5.8-B Fe/Zn8	T-42	65	2
PN-85/M-82101	Śruba M8×60-5.8-B Fe/Zn8	T-23	5	1
PN-85/M-82101	Śruba M8×60-5.8-B Fe/Zn8	T-42	49	1
PN-85/M-82101	Śruba M8×80-5.8-B Fe/Zn8	T-23	8	3
PN-85/M-82101	Śruba M8×80-5.8-B Fe/Zn8	T-42	58	1
PN-85/M-82101	Śruba M8×85-5.8-B Fe/Zn8	T-23	3	1
PN-85/M-82101	Śruba M8×85-5.8-B Fe/Zn8	T-41.1	7	1
PN-85/M-82101	Śruba M10×35-5.8-B Fe/Zn8	T-8	13	10
PN-85/M-82101	Śruba M10×35-5.8-B Fe/Zn8	T-8.1	13	10
PN-85/M-82101	Śruba M10×35-5.8-B Fe/Zn8	T-12	12	2
PN-85/M-82101	Śruba M10×35-5.8-B Fe/Zn8	T-12.1	14	2
PN-85/M-82101	Śruba M10×35-5.8-B Fe/Zn8	T-13.1	16	12
PN-85/M-82101	Śruba M10×45-5.8-B Fe/Zn8	T-21	17	2

1	2	3	4	5
PN-85/M-82101	Śruba M10×45-5.8-B Fe/Zn8	T-39	17	1
PN-85/M-82101	Śruba M10×50-5.8-B Fe/Zn8	T-18	10	18
PN-85/M-82101	Śruba M10×55-5.8-B Fe/Zn8	T-27	61	2
PN-85/M-82101	Śruba M10×60-5.8-B Fe/Zn8	T-13	8	8
PN-85/M-82101	Śruba M10×60-5.8-B Fe/Zn8	T-20	14	4
PN-85/M-82101	Śruba M10×75-5.8-B Fe/Zn8	T-32	15	10
PN-85/M-82101	Śruba M10×85-5.8-B Fe/Zn8	T-12	8	1
PN-85/M-82101	Śruba M10×85-5.8-B Fe/Zn8	T-12.1	20	1
PN-85/M-82101	Śruba M12×55-5.8-B Fe/Zn8	T-30	7	1
PN-85/M-82101	Śruba M12×55-5.8-B Fe/Zn8	T-30.1	7	1
PN-85/M-82101	Śruba M12×55-5.8-B Fe/Zn8	T-31	32	4
PN-85/M-82101	Śruba M12×90-5.8-B Fe/Zn8	T-6	55	2
PN-85/M-82105	Śruba M5×16-5.8-B Fe/Zn8	T-3.A	12	4
PN-85/M-82105	Śruba M5×16-5.8-B Fe/Zn8	T-44	34	4
PN-85/M-82105	Śruba M5×20-5.8-B Fe/Zn8	T-22.1	17	2
PN-85/M-82105	Śruba M6×16-5.8-B Fe/Zn8	T-3.A	24	6
PN-85/M-82105	Śruba M6×16-5.8-B Fe/Zn8	T-34	7	13
PN-85/M-82105	Śruba M6×16-5.8-B Fe/Zn8	T-35	15	21
PN-85/M-82105	Śruba M6×16-5.8-B Fe/Zn8	T-36	33	4
PN-85/M-82105	Śruba M6×16-5.8-B Fe/Zn8	T-37	21	16
PN-85/M-82105	Śruba M6×16-5.8-B Fe/Zn8	T-44	24	4
PN-85/M-82105	Śruba M6×25-5.8-B Fe/Zn8	T-35	43	1
PN-85/M-82105	Śruba M8×16-5.8-B Fe/Zn8	T-4	12	4
PN-85/M-82105	Śruba M8×16-5.8-B Fe/Zn8	T-11	1	7
PN-85/M-82105	Śruba M8×16-5.8-B Fe/Zn8	T-25	8	1
PN-85/M-82105	Śruba M8×16-5.8-B Fe/Zn8	T-26	2	20
PN-85/M-82105	Śruba M8×16-5.8-B Fe/Zn8	T-28	15	4
PN-85/M-82105	Śruba M8×16-5.8-B Fe/Zn8	T-30	3	6
PN-85/M-82105	Śruba M8×16-5.8-B Fe/Zn8	T-30	17	4
PN-85/M-82105	Śruba M8×16-5.8-B Fe/Zn8	T-30.1	3	6
PN-85/M-82105	Śruba M8×16-5.8-B Fe/Zn8	T-30.1	17	4
PN-85/M-82105	Śruba M8×16-5.8-B Fe/Zn8	T-35	16	4
PN-85/M-82105	Śruba M8×16-5.8-B Fe/Zn8	T-36	8	6
PN-85/M-82105	Śruba M8×20-5.8-B Fe/Zn8	T-45	17	2
PN-85/M-82105	Śruba M8×20-5.8-B Fe/Zn8	T-3.B	17	3
PN-85/M-82105	Śruba M8×20-5.8-B Fe/Zn8	T-3.B.1	17	3
PN-85/M-82105	Śruba M8×20-5.8-B Fe/Zn8	T-3.C	2	1
PN-85/M-82105	Śruba M8×20-5.8-B Fe/Zn8	T-9	6	4
PN-85/M-82105	Śruba M8×20-5.8-B Fe/Zn8	T-11	25	2
PN-85/M-82105	Śruba M8×20-5.8-B Fe/Zn8	T-16	40	6
PN-85/M-82105	Śruba M8×20-5.8-B Fe/Zn8	T-17	20	1
PN-85/M-82105	Śruba M8×20-5.8-B Fe/Zn8	T-21	41	2
PN-85/M-82105	Śruba M8×20-5.8-B Fe/Zn8	T-24	20	2
PN-85/M-82105	Śruba M8×20-5.8-B Fe/Zn8	T-25	47	1
PN-85/M-82105	Śruba M8×20-5.8-B Fe/Zn8	T-26	24	1
PN-85/M-82105	Śruba M8×20-5.8-B Fe/Zn8	T-27	53	2
PN-85/M-82105	Śruba M8×20-5.8-B Fe/Zn8	T-31	13	3
PN-85/M-82105	Śruba M8×20-5.8-B Fe/Zn8	T-35	13	10

1	2	3	4	5
PN-85/M-82105	Šruba M8×20-5.8-B Fe/Zn8	T-37	10	13
PN-85/M-82105	Šruba M8×20-5.8-B Fe/Zn8	T-41	1	2
PN-85/M-82105	Šruba M8×20-5.8-B Fe/Zn8	T-41.1	2	1
PN-85/M-82105	Šruba M8×25-5.8-B Fe/Zn8	T-9	41	5
PN-85/M-82105	Šruba M8×25-5.8-B Fe/Zn8	T-21	25	3
PN-85/M-82105	Šruba M8×25-5.8-B Fe/Zn8	T-35	42	4
PN-85/M-82105	Šruba M8×25-5.8-B Fe/Zn8	T-41.1	10	2
PN-85/M-82105	Šruba M8×25-5.8-B Fe/Zn8	T-42	31	16
PN-85/M-82105	Šruba M8×30-5.8-B Fe/Zn8	T-13.1	21	2
PN-85/M-82105	Šruba M8×30-5.8-B Fe/Zn8	T-24	22	2
PN-85/M-82105	Šruba M10×16-5.8-B Fe/Zn8	T-15	6	6
PN-85/M-82105	Šruba M10×16-5.8-B Fe/Zn8	T-19	15	6
PN-85/M-82105	Šruba M10×16-5.8-B Fe/Zn8	T-27	13	4
PN-85/M-82105	Šruba M10×20-5.8-B Fe/Zn8	T-6	23	6
PN-85/M-82105	Šruba M10×20-5.8-B Fe/Zn8	T-8	25	4
PN-85/M-82105	Šruba M10×20-5.8-B Fe/Zn8	T-8.1	25	4
PN-85/M-82105	Šruba M10×20-5.8-B Fe/Zn8	T-9	14	4
PN-85/M-82105	Šruba M10×20-5.8-B Fe/Zn8	T-10	40	3
PN-85/M-82105	Šruba M10×20-5.8-B Fe/Zn8	T-27	65	4
PN-85/M-82105	Šruba M10×25-5.8-B Fe/Zn8	T-10	41	3
PN-85/M-82105	Šruba M10×25-5.8-B Fe/Zn8	T-12	11	5
PN-85/M-82105	Šruba M10×25-5.8-B Fe/Zn8	T-12.1	10	5
PN-85/M-82105	Šruba M10×25-5.8-B Fe/Zn8	T-20	15	6
PN-85/M-82105	Šruba M10×25-5.8-B Fe/Zn8	T-27	55	4
PN-85/M-82105	Šruba M10×25-5.8-B Fe/Zn8	T-45	15	2
PN-85/M-82105	Šruba M10×30-5.8-B Fe/Zn8	T-4	19	2
PN-85/M-82105	Šruba M10×30-5.8-B Fe/Zn8	T-41	5	1
PN-85/M-82105	Šruba M10×35-8.8-B Fe/Zn8	T-35	36	1
PN-85/M-82105	Šruba M10×40-5.8-B Fe/Zn8	T-42	64	2
PN-85/M-82105	Šruba M10×50-5.8-B Fe/Zn8	T-23	4	1
PN-85/M-82105	Šruba M10×60-5.8-B Fe/Zn8	T-27	69	11
PN-85/M-82105	Šruba M10×130-5.8-B Fe/Zn8	T-27	23	2
PN-85/M-82105	Šruba M12×25-5.8-B Fe/Zn8	T-11	24	1
PN-85/M-82105	Šruba M12×25-5.8-B Fe/Zn8	T-27	62	2
PN-85/M-82105	Šruba M12×30-5.8-B Fe/Zn8	T-4	25	2
PN-85/M-82105	Šruba M12×30-5.8-B Fe/Zn8	T-6	61	4
PN-85/M-82105	Šruba M12×30-5.8-B Fe/Zn8	T-7	6	2
PN-85/M-82105	Šruba M12×30-5.8-B Fe/Zn8	T-39	21	1
PN-85/M-82105	Šruba M12×35-5.8-B Fe/Zn8	T-2	33	12
PN-85/M-82105	Šruba M12×35-5.8-B Fe/Zn8	T-2.1	33	12
PN-85/M-82105	Šruba M12×35-5.8-B Fe/Zn8	T-8	29	8
PN-85/M-82105	Šruba M12×35-5.8-B Fe/Zn8	T-19	25	2
PN-85/M-82105	Šruba M12×35-5.8-B Fe/Zn8	T-39	11	4
PN-85/M-82105	Šruba M12×40-8.8-B Fe/Zn8	T-19	26	4
PN-85/M-82105	Šruba M12×40-5.8-B Fe/Zn8	T-42	11	3
PN-85/M-82105	Šruba M12×45-5.8-B Fe/Zn8	T-8.1	29	12
PN-85/M-82105	Šruba M16×30-5.8-B Fe/Zn8	T-6	49	12
PN-85/M-82105	Šruba M16×30-5.8-B Fe/Zn8	T-7	12	2
PN-85/M-82105	Šruba M16×35-5.8-B Fe/Zn8	T-6	50	2

1	2	3	4	5
PN-85/M-82105	Šruba M16×40-5.8-B Fe/Zn8	T-42	9	1
PN-85/M-82105	Šruba M16×60-5.8-B Fe/Zn8	T-36	15	2
PN-85/M-82105	Šruba M16×70-5.8-B Fe/Zn8	T-2	16	2
PN-85/M-82105	Šruba M16×70-5.8-B Fe/Zn8	T-2.1	16	2
PN-85/M-82105	Šruba M20×60-8.8-B Fe/Zn8	T-2	13	2
PN-85/M-82105	Šruba M20×60-8.8-B Fe/Zn8	T-2.1	13	2
PN-86/M-82144	Nakreška M5-5-B Fe/Zn8	T-3.A	6	11
PN-86/M-82144	Nakreška M5-5-B Fe/Zn8	T-3.B	9	15
PN-86/M-82144	Nakreška M5-5-B Fe/Zn8	T-3.B.1	9	13
PN-86/M-82144	Nakreška M5-5-B Fe/Zn8	T-22.1	18	2
PN-86/M-82144	Nakreška M5-5-B Fe/Zn8	T-44	29	7
PN-86/M-82144	Nakreška M6-5-B Fe/Zn8	T-3.A	26	6
PN-86/M-82144	Nakreška M6-5-B Fe/Zn8	T-3.B	32	4
PN-86/M-82144	Nakreška M6-5-B Fe/Zn8	T-3.B.1	32	4
PN-86/M-82144	Nakreška M6-5-B Fe/Zn8	T-23	16	2
PN-86/M-82144	Nakreška M6-5-B Fe/Zn8	T-34	5	13
PN-86/M-82144	Nakreška M6-5-B Fe/Zn8	T-35	10	39
PN-86/M-82144	Nakreška M6-5-B Fe/Zn8	T-36	36	4
PN-86/M-82144	Nakreška M6-5-B Fe/Zn8	T-37	24	16
PN-86/M-82144	Nakreška M6-5-B Fe/Zn8	T-38	14	72
PN-86/M-82144	Nakreška M6-5-B Fe/Zn8	T-44	22	4
PN-86/M-82144	Nakreška M8-5-B Fe/Zn8	T-1	4	12
PN-86/M-82144	Nakreška M8-5-B Fe/Zn8	T-3.B	15	3
PN-86/M-82144	Nakreška M8-5-B Fe/Zn8	T-3.B.1	15	3
PN-86/M-82144	Nakreška M8-5-B Fe/Zn8	T-3.C	5	1
PN-86/M-82144	Nakreška M8-5-B Fe/Zn8	T-4	10	6
PN-86/M-82144	Nakreška M8-5-B Fe/Zn8	T-6	42	8
PN-86/M-82144	Nakreška M8-5-B Fe/Zn8	T-8	17	6
PN-86/M-82144	Nakreška M8-5-B Fe/Zn8	T-8.1	17	6
PN-86/M-82144	Nakreška M8-5-B Fe/Zn8	T-9	11	9
PN-86/M-82144	Nakreška M8-5-B Fe/Zn8	T-10	11	14
PN-86/M-82144	Nakreška M8-5-B Fe/Zn8	T-11	17	10
PN-86/M-82144	Nakreška M8-5-B Fe/Zn8	T-13.1	20	2
PN-86/M-82144	Nakreška M8-5-B Fe/Zn8	T-15	3	8
PN-86/M-82144	Nakreška M8-5-B Fe/Zn8	T-16	24	36
PN-86/M-82144	Nakreška M8-5-B Fe/Zn8	T-19	20	8
PN-86/M-82144	Nakreška M8-5-B Fe/Zn8	T-21	33	4
PN-86/M-82144	Nakreška M8-5-B Fe/Zn8	T-23	15	6
PN-86/M-82144	Nakreška M8-5-B Fe/Zn8	T-24	8	6
PN-86/M-82144	Nakreška M8-5-B Fe/Zn8	T-25	17	2
PN-86/M-82144	Nakreška M8-5-B Fe/Zn8	T-26	4	37
PN-86/M-82144	Nakreška M8-5-B Fe/Zn8	T-27	31	23
PN-86/M-82144	Nakreška M8-5-B Fe/Zn8	T-28	46	2
PN-86/M-82144	Nakreška M8-5-B Fe/Zn8	T-30	5	4
PN-86/M-82144	Nakreška M8-5-B Fe/Zn8	T-30.1	5	8
PN-86/M-82144	Nakreška M8-5-B Fe/Zn8	T-31	1	27
PN-86/M-82144	Nakreška M8-5-B Fe/Zn8	T-32	2	14
PN-86/M-82144	Nakreška M8-5-B Fe/Zn8	T-34	8	10

1	2	3	4	5
PN-86/M-82144	Nakrętka M8-5-B Fe/Zn8	T-35	8	18
PN-86/M-82144	Nakrętka M8-5-B Fe/Zn8	T-36	6	6
PN-86/M-82144	Nakrętka M8-5-B Fe/Zn8	T-37	12	19
PN-86/M-82144	Nakrętka M8-5-B Fe/Zn8	T-41	10	9
PN-86/M-82144	Nakrętka M8-5-B Fe/Zn8	T-41.1	4	8
PN-86/M-82144	Nakrętka M8-5-B Fe/Zn8	T-42	23	65
PN-86/M-82144	Nakrętka M8-5-B Fe/Zn8	T-44	9	8
PN-86/M-82144	Nakrętka M8-5-B Fe/Zn8	T-45	3	4
PN-86/M-82144	Nakrętka M10-5-B Fe/Zn8	T-4	16	2
PN-86/M-82144	Nakrętka M10-5-B Fe/Zn8	T-6	25	8
PN-86/M-82144	Nakrętka M10-5-B Fe/Zn8	T-7	1	2
PN-86/M-82144	Nakrętka M10-5-B Fe/Zn8	T-8	1	16
PN-86/M-82144	Nakrętka M10-5-B Fe/Zn8	T-8.1	1	16
PN-86/M-82144	Nakrętka M10-5-B Fe/Zn8	T-9	1	13
PN-86/M-82144	Nakrętka M10-5-B Fe/Zn8	T-12	14	4
PN-86/M-82144	Nakrętka M10-5-B Fe/Zn8	T-12.1	12	4
PN-86/M-82144	Nakrętka M10-5-B Fe/Zn8	T-13	10	8
PN-86/M-82144	Nakrętka M10-5-B Fe/Zn8	T-14	9	4
PN-86/M-82144	Nakrętka M10-5-B Fe/Zn8	T-14.1	9	4
PN-86/M-82144	Nakrętka M10-5-B Fe/Zn8	T-15	19	16
PN-86/M-82144	Nakrętka M10-5-B Fe/Zn8	T-16	21	32
PN-86/M-82144	Nakrętka M10-5-B Fe/Zn8	T-17	12	5
PN-86/M-82144	Nakrętka M10-5-B Fe/Zn8	T-18	9	3
PN-86/M-82144	Nakrętka M10-5-B Fe/Zn8	T-20	11	4
PN-86/M-82144	Nakrętka M10-5-B Fe/Zn8	T-21	1	8
PN-86/M-82144	Nakrętka M10-5-B Fe/Zn8	T-23	1	8
PN-86/M-82144	Nakrętka M10-5-B Fe/Zn8	T-23	37	1
PN-86/M-82144	Nakrętka M10-5-B Fe/Zn8	T-25	2	4
PN-86/M-82144	Nakrętka M10-5-B Fe/Zn8	T-26	18	7
PN-86/M-82144	Nakrętka M10-5-B Fe/Zn8	T-27	18	14
PN-86/M-82144	Nakrętka M10-5-B Fe/Zn8	T-27	71*	11
PN-86/M-82144	Nakrętka M10-5-B Fe/Zn8	T-30	23	2
PN-86/M-82144	Nakrętka M10-5-B Fe/Zn8	T-30.1	23	2
PN-86/M-82144	Nakrętka M10-5-B Fe/Zn8	T-32	20	20
PN-86/M-82144	Nakrętka M10-5-B Fe/Zn8	T-33	4	8
PN-86/M-82144	Nakrętka M10-5-B Fe/Zn8	T-33.1	4	8
PN-86/M-82144	Nakrętka M10-5-B Fe/Zn8	T-34	12	2
PN-86/M-82144	Nakrętka M10-5-B Fe/Zn8	T-35	38	1
PN-86/M-82144	Nakrętka M10-5-B Fe/Zn8	T-39	42	7
PN-86/M-82144	Nakrętka M10-5-B Fe/Zn8	T-41	9	1
PN-86/M-82144	Nakrętka M10-5-B Fe/Zn8	T-42	1	4
PN-86/M-82144	Nakrętka M10-5-B Fe/Zn8	T-45	13	2
PN-86/M-82144	Nakrętka M12-5-B Fe/Zn8	T-2	35*	12
PN-86/M-82144	Nakrętka M12-5-B Fe/Zn8	T-2.1	35*	12
PN-86/M-82144	Nakrętka M12-5-B Fe/Zn8	T-4	27	2
PN-86/M-82144	Nakrętka M12-5-B Fe/Zn8	T-6	59	6
PN-86/M-82144	Nakrętka M12-5-B Fe/Zn8	T-8	10	17
PN-86/M-82144	Nakrętka M12-5-B Fe/Zn8	T-8.1	10	21

1	2	3	4	5
PN-86/M-82144	Nakrętka M12-5-B Fe/Zn8	T-16	13	12
PN-86/M-82144	Nakrętka M12-5-B Fe/Zn8	T-17	15	1
PN-86/M-82144	Nakrętka M12-5-B Fe/Zn8	T-19	28	6
PN-86/M-82144	Nakrętka M12-5-B Fe/Zn8	T-20	6	6
PN-86/M-82144	Nakrętka M12-5-B Fe/Zn8	T-24	15	2
PN-86/M-82144	Nakrętka M12-5-B Fe/Zn8	T-25	36	1
PN-86/M-82144	Nakrętka M12-5-B Fe/Zn8	T-27	64	2
PN-86/M-82144	Nakrętka M12-5-B Fe/Zn8	T-28	40	1
PN-86/M-82144	Nakrętka M12-5-B Fe/Zn8	T-39	9	4
PN-86/M-82144	Nakrętka M12-5-B Fe/Zn8	T-42	18	3
PN-86/M-82144	Nakrętka M16-5-B Fe/Zn8	T-6	47	4
PN-86/M-82144	Nakrętka M16-5-B Fe/Zn8	T-21	39	1
PN-86/M-82144	Nakrętka M16-5-B Fe/Zn8	T-28	43	1
PN-86/M-82144	Nakrętka M16-5-B Fe/Zn8	T-36	16	2
PN-86/M-82144	Nakrętka M16-5-B Fe/Zn8	T-37	3	4
PN-86/M-82144	Nakrętka M16-5-B Fe/Zn8	T-42	6	1
PN-86/M-82144	Nakrętka M24×2-5-B Fe/Zn8	T-21	30	1
PN-86/M-82153	Nakrętka M10-04-B Fe/Zn8	T-12	3	6
PN-86/M-82153	Nakrętka M10-04-B Fe/Zn8	T-12.1	15	6
PN-86/M-82153	Nakrętka M10-04-B Fe/Zn8	T-18	12	36
PN-86/M-82153	Nakrętka M10-04-B Fe/Zn8	T-31	31	4
PN-86/M-82153	Nakrętka M10-04-B Fe/Zn8	T-39	16	2
PN-86/M-82153	Nakrętka M12-04-B Fe/Zn8	T-31	36	4
PN-86/M-82153	Nakrętka M16-04-B Fe/Zn8	T-2	38	2
PN-86/M-82153	Nakrętka M16-04-B Fe/Zn8	T-2.1	38	2
PN-86/M-82153	Nakrętka M16-04-B Fe/Zn8	T-7	14	2
PN-86/M-82153	Nakrętka M20-04-B Fe/Zn8	T-2	12	2
PN-86/M-82153	Nakrętka M20-04-B Fe/Zn8	T-2.1	12	2
PN-86/M-82153	Nakrętka M20-04-B Fe/Zn8	T-6	19	6
PN-86/M-82153	Nakrętka M20-04-B Fe/Zn8	T-12	16	2
PN-86/M-82153	Nakrętka M20-04-B Fe/Zn8	T-12.1	9	2
PN-86/M-82153	Nakrętka M20-04-B Fe/Zn8	T-13	1	2
PN-86/M-82153	Nakrętka M20-04-B Fe/Zn8	T-14	1	4
PN-86/M-82153	Nakrętka M20-04-B Fe/Zn8	T-14.1	1	4
PN-86/M-82153	Nakrętka M20-04-B Fe/Zn8	T-16	37	2
PN-86/M-82153	Nakrętka M20-04-B Fe/Zn8	T-27	28	2
PN-86/M-82153	Nakrętka M20-04-B Fe/Zn8	T-33	8	3
PN-86/M-82153	Nakrętka M20-04-B Fe/Zn8	T-33.1	8	3
PN-86/M-82153	Nakrętka M20×1,5-04-B Fe/Zn8	T-13.1	15	4
PN-86/M-82159	Nakrętka koronowa AM16-04-B Fe/Zn8	T-11	27	1
PN-86/M-82159	Nakrętka koronowa KM16×1,5-04-B Fe/Zn8	T-21	23	1
PN-86/M-82159	Nakrętka koronowa AM20×1,5-04-B Fe/Zn8	T-6	4	2
PN-85/M-82175	Nakrętka samozabezpieczająca M8-5-B Fe/Zn8	T-22	13	30

1	2	3	4	5
PN-85/M-82175	Nakrętka samozabezpieczająca M8-5-B Fe/Zn8	T-22.1	23	30
PN-85/M-82175	Nakrętka samozabezpieczająca M8-5-B Fe/Zn8	T-35	40	4
PN-85/M-82175	Nakrętka samozabezpieczająca M8-5-B Fe/Zn8	T-38	3	176
PN-85/M-82175	Nakrętka samozabezpieczająca M8-5-B Fe/Zn8	T-42	59	2
PN-85/M-82175	Nakrętka samozabezpieczająca M8-5-B Fe/Zn8	T-45	9	1
PN-85/M-82175	Nakrętka samozabezpieczająca M10-5-B Fe/Zn8	T-7	5	6
PN-85/M-82175	Nakrętka samozabezpieczająca M10-5-B Fe/Zn8	T-10	2	3
PN-85/M-82175	Nakrętka samozabezpieczająca M10-5-B Fe/Zn8	T-13.1	19	12
PN-85/M-82175	Nakrętka samozabezpieczająca M10-5-B Fe/Zn8	T-15	41*	1
PN-85/M-82175	Nakrętka samozabezpieczająca M10-5-B Fe/Zn8	T-25	54*	1
PN-85/M-82175	Nakrętka samozabezpieczająca M10-5-B Fe/Zn8	T-36	50	1
PN-85/M-82175	Nakrętka samozabezpieczająca M10-5-B Fe/Zn8	T-42	61	2
PN-85/M-82175	Nakrętka samozabezpieczająca M20-5-B Fe/Zn8	T-21	14	4
PN-85/M-82207	Wkręt M5×30-4.8-B Fe/Zn8	T-3.A	2	3
PN-85/M-82207	Wkręt M5×35-4.8-B Fe/Zn8	T-3.A	7	3
PN-85/M-82207	Wkręt M5×35-4.8-B Fe/Zn8	T-3.B	2	9
PN-85/M-82207	Wkręt M5×35-4.8-B Fe/Zn8	T-3.B.1	2	9
PN-85/M-82207	Wkręt M5×35-4.8-B Fe/Zn8	T-44	27	3
PN-85/M-82215	Wkręt M6×12-5.8-B Fe/Zn8	T-2	29	8
PN-85/M-82215	Wkręt M6×12-5.8-B Fe/Zn8	T-2.1	29	8
PN-92/M-82272	Wkręt dociskowy M5×8-22H Fe/Zn8	T-35	20	1
PN-87/M-82317	Wkręt dociskowy M10×16-33H Fe/Zn8	T-9	24	1
PN-87/M-82317	Wkręt dociskowy M10×16-33H Fe/Zn8	T-10	20	1
PN-87/M-82317	Wkręt dociskowy M10×16-33H Fe/Zn8	T-20	3	2
PN-87/M-82317	Wkręt dociskowy M10×16-33H Fe/Zn8	T-36	42	2
PN-87/M-82317	Wkręt dociskowy M10×16-33H Fe/Zn8	T-37	8	2
PN-87/M-82402	Śruba M12×30-4.8 Fe/Zn8	T-8	23	9
PN-87/M-82402	Śruba M12×30-4.8 Fe/Zn8	T-8.1	23	9

1	2	3	4	5
PN-87/M-82406	Śruba M6×25-4.8 Fe/Zn8	T-35	3	17
PN-87/M-82406	Śruba M8×20-4.8 Fe/Zn8	T-16	43	2
PN-87/M-82406	Śruba M8×20-4.8 Fe/Zn8	T-28	44	2
PN-87/M-82406	Śruba M8×20-4.8 Fe/Zn8	T-34	10	10
PN-87/M-82406	Śruba M8×20-4.8 Fe/Zn8	T-38	5	176
PN-87/M-82406	Śruba M8×20-4.8 Fe/Zn8	T-45	1	2
PN-87/M-82406	Śruba M8×25-4.8 Fe/Zn8	T-1	3	12
PN-87/M-82406	Śruba M8×25-4.8 Fe/Zn8	T-6	40	4
PN-87/M-82406	Śruba M8×25-4.8 Fe/Zn8	T-8	15	6
PN-87/M-82406	Śruba M8×25-4.8 Fe/Zn8	T-8.1	15	6
PN-87/M-82406	Śruba M8×25-4.8 Fe/Zn8	T-9	9	2
PN-87/M-82406	Śruba M8×25-4.8 Fe/Zn8	T-16	27	24
PN-87/M-82406	Śruba M8×25-4.8 Fe/Zn8	T-19	7	8
PN-87/M-82406	Śruba M8×25-4.8 Fe/Zn8	T-25	19	2
PN-87/M-82406	Śruba M8×25-4.8 Fe/Zn8	T-26	10	17
PN-87/M-82406	Śruba M8×25-4.8 Fe/Zn8	T-27	35	17
PN-87/M-82406	Śruba M8×25-4.8 Fe/Zn8	T-30	10	3
PN-87/M-82406	Śruba M8×25-4.8 Fe/Zn8	T-30.1	10	7
PN-87/M-82406	Śruba M8×25-4.8 Fe/Zn8	T-31	4	24
PN-87/M-82406	Śruba M8×25-4.8 Fe/Zn8	T-35	7	4
PN-87/M-82406	Śruba M8×25-4.8 Fe/Zn8	T-37	26	6
PN-87/M-82406	Śruba M8×25-4.8 Fe/Zn8	T-42	28	14
PN-87/M-82406	Śruba M8×30-4.8 Fe/Zn8	T-6	45	4
PN-87/M-82406	Śruba M8×30-4.8 Fe/Zn8	T-16	31	4
PN-87/M-82406	Śruba M8×30-4.8 Fe/Zn8	T-36	18	4
PN-87/M-82406	Śruba M8×40-4.8 Fe/Zn8	T-42	44	2
PN-87/M-82406	Śruba M8×40-4.8 Fe/Zn8	T-45	4	1
PN-87/M-82406	Śruba M8×45-4.8 Fe/Zn8	T-32	4	13
PN-87/M-82406	Śruba M8×45-4.8 Fe/Zn8	T-41	15	4
PN-87/M-82406	Śruba M8×45-4.8 Fe/Zn8	T-41.1	14	4
PN-87/M-82406	Śruba M8×45-4.8 Fe/Zn8	T-42	32	21
PN-87/M-82406	Śruba M8×50-4.8 Fe/Zn8	T-32	22	1
PN-87/M-82406	Śruba M8×80-4.8 Fe/Zn8	T-41	11	2
PN-87/M-82406	Śruba M8×80-4.8 Fe/Zn8	T-41.1	16	2
PN-87/M-82406	Śruba M8×80-4.8 Fe/Zn8	T-42	8	8
PN-87/M-82406	Śruba M8×100-4.8 Fe/Zn8	T-41	14	2
PN-87/M-82406	Śruba M8×100-4.8 Fe/Zn8	T-41.1	13	2
PN-87/M-82406	Śruba M10×25-4.8 Fe/Zn8	T-9	5	13
PN-87/M-82406	Śruba M10×25-4.8 Fe/Zn8	T-16	18	32
PN-87/M-82406	Śruba M10×30-4.8 Fe/Zn8	T-6	75	2
PN-87/M-82406	Śruba M10×30-4.8 Fe/Zn8	T-7	4	2
PN-87/M-82406	Śruba M10×30-4.8 Fe/Zn8	T-8	4	6
PN-87/M-82406	Śruba M10×30-4.8 Fe/Zn8	T-8.1	4	6
PN-87/M-82406	Śruba M10×30-4.8 Fe/Zn8	T-14	6	4
PN-87/M-82406	Śruba M10×30-4.8 Fe/Zn8	T-14.1	6	4
PN-87/M-82406	Śruba M10×30-4.8 Fe/Zn8	T-15	18	15
PN-87/M-82406	Śruba M10×30-4.8 Fe/Zn8	T-17	14	1
PN-87/M-82406	Śruba M10×30-4.8 Fe/Zn8	T-18	7	3

1	2	3	4	5
PN-87/M-82406	Śruba M10×30-4.8 Fe/Zn8	T-21	4	6
PN-87/M-82406	Śruba M10×30-4.8 Fe/Zn8	T-26	15	6
PN-87/M-82406	Śruba M10×30-4.8 Fe/Zn8	T-27	52	6
PN-87/M-82406	Śruba M10×30-4.8 Fe/Zn8	T-33	21	6
PN-87/M-82406	Śruba M10×30-4.8 Fe/Zn8	T-33.1	21	6
PN-87/M-82406	Śruba M10×30-4.8 Fe/Zn8	T-34	15	2
PN-87/M-82406	Śruba M10×30-4.8 Fe/Zn8	T-36	5	2
PN-87/M-82406	Śruba M10×30-4.8 Fe/Zn8	T-39	44	3
PN-87/M-82406	Śruba M10×35-4.8 Fe/Zn8	T-42	4	2
PN-87/M-82406	Śruba M10×45-4.8 Fe/Zn8	T-30	24	2
PN-87/M-82406	Śruba M10×45-4.8 Fe/Zn8	T-30.1	24	2
PN-87/M-82406	Śruba M10×50-4.8 Fe/Zn8	T-25	37	1
PN-87/M-82406	Śruba M10×55-4.8 Fe/Zn8	T-15	31	1
PN-87/M-82406	Śruba M10×60-4.8 Fe/Zn8	T-23	34	1
PN-87/M-82406	Śruba M10×70-4.8 Fe/Zn8	T-15	37*	1
PN-87/M-82406	Śruba M10×70-4.8 Fe/Zn8	T-25	50*	1
PN-87/M-82406	Śruba M10×140-4.8 Fe/Zn8	T-17	18	4
PN-87/M-82406	Śruba M12×45-4.8 Fe/Zn8	T-24	19	2
PN-64/M-82439	Nakrętka skrzydełkowa M10 Fe/Zn8	T-17	29	4
PN-64/M-82439	Nakrętka skrzydełkowa M10 Fe/Zn8	T-36	1	1
PN-88/M-82954	Nit 5×16-B Fe/Zn5	T-22	11	160
PN-88/M-82954	Nit 5×16-B Fe/Zn5	T-22.1	19	160
PN-88/M-82954	Nit 5×16-B Fe/Zn5	T-29.1	7	4
PN-88/M-82954	Nit 5×18-B Fe/Zn5	T-13	5	536
PN-88/M-82954	Nit 5×18-B Fe/Zn5	T-13.1	3	480
PN-88/M-82954	Nit 5×18-B Fe/Zn5	T-22	3	320
PN-88/M-82954	Nit 5×18-B Fe/Zn5	T-22.1	20	316
PN-88/M-82954	Nit 5×20-B Fe/Zn5	T-13	18	8
PN-88/M-82954	Nit 5×20-B Fe/Zn5	T-13.1	11	8
PN-88/M-82954	Nit 5×20-B Fe/Zn5	T-22.1	21	8
PN-88/M-82954	Nit 5×24-B Fe/Zn5	T-29.1	8	4
PN-88/M-82954	Nit 5×26-B Fe/Zn5	T-13	19	8
PN-88/M-82954	Nit 5×26-B Fe/Zn5	T-29.1	9	4
PN-80/M-82961	Nit 5×22-St Fe/Zn5	T-13.1	10	8
PN-80/M-82961	Nit 5×22-St Fe/Zn5	T-22.1	22	8
PN-83/M-82971	Nit P Al/Fe 5×10	T-35	35	2
PN-83/M-82971	Nit P Al/Fe 5×10	T-37	19	18
PN-90/M-83001	Sworzeń B20×150/136 Fe/Zn8cA	T-39	24	1
PN-90/M-83002	Sworzeń B14×40/34 Fe/Zn8cA	T-4	32	1
PN-77/M-84165	Łańcuch S55X-K1-2-178	T-38	1	2
PN-77/M-84168	Łańcuch 08B-31 WZ PS	T-31	25	2
PN-77/M-84168	Łańcuch 08B-38 PS	T-31	24	1
PN-77/M-84168	Łańcuch 08B-138 PS	T-31	40	1
PN-77/M-84168	Łańcuch 08B-252 PS	T-31	15	1
PN-77/M-84168	Łańcuch 10B-116 PS	T-25	39	1

1	2	3	4	5
PN-77/M-84168	Łańcuch 12B-36 PZ	T-15	29	1
PN-77/M-84168	Łańcuch 12B-42 PS	T-11	14	1
PN-77/M-84168	Łańcuch 12B-72 PZ	T-23	19	1
PN-70/M-85005	Wpust przyrząteczny A8×7×20	T-31	17	2
PN-70/M-85005	Wpust przyrząteczny A8×7×25	T-15	12	2
PN-70/M-85005	Wpust przyrząteczny A8×7×25	T-28	6	2
PN-70/M-85005	Wpust przyrząteczny A8×7×28	T-10	3	1
PN-70/M-85005	Wpust przyrząteczny A8×7×28	T-17	26	1
PN-70/M-85005	Wpust przyrząteczny A8×7×28	T-21	47	1
PN-70/M-85005	Wpust przyrząteczny A8×7×28	T-23	11	1
PN-70/M-85005	Wpust przyrząteczny A8×7×32	T-9	25	2
PN-70/M-85005	Wpust przyrząteczny A8×7×32	T-10	18	1
PN-70/M-85005	Wpust przyrząteczny A8×7×32	T-23	31	1
PN-70/M-85005	Wpust przyrząteczny A8×7×32	T-25	41	2
PN-70/M-85005	Wpust przyrząteczny A8×7×36	T-21	19	1
PN-70/M-85005	Wpust przyrząteczny A8×7×40	T-17	5	1
PN-70/M-85005	Wpust przyrząteczny A8×7×40	T-19	3	2
PN-70/M-85005	Wpust przyrząteczny A8×7×40	T-20	7	2
PN-70/M-85005	Wpust przyrząteczny A8×7×40	T-31	23	1
PN-70/M-85005	Wpust przyrząteczny A8×7×40	T-36	39	2
PN-70/M-85005	Wpust przyrząteczny A8×7×40	T-37	7	2
PN-70/M-85005	Wpust przyrząteczny A8×7×40	T-39	2	1
PN-70/M-85005	Wpust przyrząteczny A8×7×50	T-28	24	1
PN-70/M-85005	Wpust przyrząteczny A8×7×56	T-31	9	1
PN-70/M-85005	Wpust przyrząteczny A8×7×70	T-9	40	1
PN-70/M-85005	Wpust przyrząteczny A8×7×70	T-39	35	1
PN-70/M-85005	Wpust przyrząteczny A10×8×25	T-15	26	1
PN-70/M-85005	Wpust przyrząteczny A10×8×32	T-10	28	1
PN-70/M-85005	Wpust przyrząteczny A10×8×32	T-13	13	2
PN-70/M-85005	Wpust przyrząteczny A10×8×32	T-28	27	1
PN-70/M-85005	Wpust przyrząteczny A10×8×32	T-39	6	1
PN-70/M-85005	Wpust przyrząteczny A10×8×40	T-13.1	22	2
PN-70/M-85005	Wpust przyrząteczny A8×7×14	T-24	3	1
PN-70/M-85005	Wpust przyrząteczny B8×7×28	T-11	16	2
PN-70/M-85005	Wpust przyrząteczny B10×8×20	T-9	36	1
PN-89/M-85023	Kołek sprężysty 3,5×40	T-5	15	1
PN-89/M-85023	Kołek sprężysty 5×32	T-7	9	1
PN-89/M-85023	Kołek sprężysty 5×32	T-35	19	1
PN-89/M-85023	Kołek sprężysty 5×40	T-6	64	1
PN-89/M-85023	Kołek sprężysty 5×40	T-31	19	4
PN-89/M-85023	Kołek sprężysty 6×24	T-5	16	2
PN-89/M-85023	Kołek sprężysty 6×24	T-6	54	1
PN-89/M-85023	Kołek sprężysty 6×24	T-24	26	1
PN-89/M-85023	Kołek sprężysty 6×32	T-5	23	1
PN-89/M-85023	Kołek sprężysty 6×36	T-24	32	1
PN-89/M-85023	Kołek sprężysty 6×40	T-3.A	8	4
PN-89/M-85023	Kołek sprężysty 6×40	T-5	14	1

1	2	3	4	5
PN-89/M-85023	Kołek sprężysty 6×40	T-33	13	3
PN-89/M-85023	Kołek sprężysty 6×40	T-33.1	13	3
PN-89/M-85023	Kołek sprężysty 6×50	T-35	29	1
PN-89/M-85023	Kołek sprężysty 8×40	T-31	6	8
PN-89/M-85023	Kołek sprężysty 8×40	T-39	13	1
PN-91/M-85024	Kołek z karbami 5×20	T-24	14	1
PN-81/M-85111	Pierścień osadczy sprężyn. W35	T-6	11	8
PN-81/M-85111	Pierścień osadczy sprężyn. W35	T-14	14	8
PN-81/M-85111	Pierścień osadczy sprężyn. W35	T-14.1	17	4
PN-81/M-85111	Pierścień osadczy sprężyn. W35	T-16	2	4
PN-81/M-85111	Pierścień osadczy sprężyn. W35	T-27	2	4
PN-81/M-85111	Pierścień osadczy sprężyn. W40	T-17	11	1
PN-81/M-85111	Pierścień osadczy sprężyn. W40	T-23	21	1
PN-81/M-85111	Pierścień osadczy sprężyn. W40	T-25	34	1
PN-81/M-85111	Pierścień osadczy sprężyn. W40	T-28	49	1
PN-81/M-85111	Pierścień osadczy sprężyn. W47	T-12	20	1
PN-81/M-85111	Pierścień osadczy sprężyn. W47	T-21	9	4
PN-81/M-85111	Pierścień osadczy sprężyn. W52	T-13	15	4
PN-81/M-85111	Pierścień osadczy sprężyn. W52	T-13.1	23	4
PN-81/M-85111	Pierścień osadczy sprężyn. W52	T-28	3	2
PN-81/M-85111	Pierścień osadczy sprężyn. W55	T-6	32	4
PN-81/M-85111	Pierścień osadczy sprężyn. W55	T-25	14	3
PN-81/M-85111	Pierścień osadczy sprężyn. W55	T-33	16	6
PN-81/M-85111	Pierścień osadczy sprężyn. W55	T-33.1	16	6
PN-81/M-85111	Pierścień osadczy sprężyn. W62	T-10	6	3
PN-81/M-85111	Pierścień osadczy sprężyn. W62	T-11	19	2
PN-81/M-85111	Pierścień osadczy sprężyn. W72	T-8	30	4
PN-81/M-85111	Pierścień osadczy sprężyn. W72	T-8.1	30	4
PN-81/M-85111	Pierścień osadczy sprężyn. W72	T-10	32	3
PN-81/M-85111	Pierścień osadczy sprężyn. W72	T-19	10	2
PN-81/M-85111	Pierścień osadczy sprężyn. W80	T-11	6	2
PN-81/M-85111	Pierścień osadczy sprężyn. W80	T-39	29	1
PN-81/M-85111	Pierścień osadczy sprężyn. Z15	T-31	37	2
PN-81/M-85111	Pierścień osadczy sprężyn. Z16	T-39	15	1
PN-81/M-85111	Pierścień osadczy sprężyn. Z17	T-6	16	4
PN-81/M-85111	Pierścień osadczy sprężyn. Z17	T-14	15	4
PN-81/M-85111	Pierścień osadczy sprężyn. Z17	T-14.1	22	2
PN-81/M-85111	Pierścień osadczy sprężyn. Z17	T-16	7	2
PN-81/M-85111	Pierścień osadczy sprężyn. Z17	T-17	8	1
PN-81/M-85111	Pierścień osadczy sprężyn. Z17	T-23	24	1
PN-81/M-85111	Pierścień osadczy sprężyn. Z17	T-25	31	1
PN-81/M-85111	Pierścień osadczy sprężyn. Z17	T-27	3	2
PN-81/M-85111	Pierścień osadczy sprężyn. Z17	T-28	30	1
PN-81/M-85111	Pierścień osadczy sprężyn. Z20	T-12	23	2
PN-81/M-85111	Pierścień osadczy sprężyn. Z20	T-12.1	4	2
PN-81/M-85111	Pierścień osadczy sprężyn. Z20	T-14.1	28	2
PN-81/M-85111	Pierścień osadczy sprężyn. Z20	T-21	12	4
PN-81/M-85111	Pierścień osadczy sprężyn. Z25	T-21	26	1

1	2	3	4	5
PN-81/M-85111	Pierścień osadczy sprężyn. Z25	T-28	1	2
PN-81/M-85111	Pierścień osadczy sprężyn. Z25	T-31	12	4
PN-81/M-85111	Pierścień osadczy sprężyn. Z28	T-21	18	1
PN-81/M-85111	Pierścień osadczy sprężyn. Z28×2	T-10	23	1
PN-81/M-85111	Pierścień osadczy sprężyn. Z30	T-6	33	4
PN-81/M-85111	Pierścień osadczy sprężyn. Z30	T-8	32	2
PN-81/M-85111	Pierścień osadczy sprężyn. Z30	T-8.1	32	2
PN-81/M-85111	Pierścień osadczy sprężyn. Z30	T-9	19	8
PN-81/M-85111	Pierścień osadczy sprężyn. Z30	T-13	21	4
PN-81/M-85111	Pierścień osadczy sprężyn. Z30	T-15	22	1
PN-81/M-85111	Pierścień osadczy sprężyn. Z30	T-17	3	1
PN-81/M-85111	Pierścień osadczy sprężyn. Z30	T-20	5	1
PN-81/M-85111	Pierścień osadczy sprężyn. Z30	T-33	15	3
PN-81/M-85111	Pierścień osadczy sprężyn. Z30	T-33.1	15	3
PN-81/M-85111	Pierścień osadczy sprężyn. Z30×2	T-10	1	2
PN-81/M-85111	Pierścień osadczy sprężyn. Z30×2	T-11	20	1
PN-81/M-85111	Pierścień osadczy sprężyn. Z30×2	T-23	12	1
PN-81/M-85111	Pierścień osadczy sprężyn. Z30×2	T-25	15	5
PN-81/M-85111	Pierścień osadczy sprężyn. Z30×2	T-36	45	1
PN-81/M-85111	Pierścień osadczy sprężyn. Z30×2	T-39	5	3
PN-81/M-85111	Pierścień osadczy sprężyn. Z35	T-28	25	1
PN-81/M-85111	Pierścień osadczy sprężyn. Z45	T-9	26	1
PN-81/M-85111	Pierścień osadczy sprężyn. Z50	T-11	5	2
PN-81/M-85111	Pierścień osadczy sprężyn. Z50	T-39	28	1
PN-81/M-85111	Pierścień osadczy sprężyn. Z58	T-39	38	1
PN-81/M-85111	Pierścień osadczy sprężyn. Z60	T-27	66	1
PN-81/M-85111	Pierścień osadczy sprężyn. Z90	T-19	8	2
PN-86/M-85200/06	Pas klinowy C2000	T-28	19	1
PN-86/M-85200/06	Pas klinowy H20×7140	T-25	11	1
PN-86/M-85200/06	Pas klinowy H25×4300	T-17	2	1
PN-81/M-86003	Smarownicza St B 1/8"/45°	T-6	63	2
PN-81/M-86003	Smarownicza St B 1/8"/45°	T-9	21	2
PN-76/M-86007	Smarownicza M6×1	T-24	24	1
PN-76/M-86007	Smarownicza M6×1	T-39	40	1
PN-85/M-86100	Łożysko kulkowe 6003	T-6	15	4
PN-85/M-86100	Łożysko kulkowe 6003	T-14	16	4
PN-85/M-86100	Łożysko kulkowe 6003	T-14.1	21	2
PN-85/M-86100	Łożysko kulkowe 6003	T-16	6	2
PN-85/M-86100	Łożysko kulkowe 6003	T-27	4	4
PN-85/M-86100	Łożysko kulkowe 6003 Z	T-6	13	4
PN-85/M-86100	Łożysko kulkowe 6003 Z	T-14	18	4
PN-85/M-86100	Łożysko kulkowe 6003 Z	T-14.1	19	2
PN-85/M-86100	Łożysko kulkowe 6003 Z	T-16	4	2
PN-85/M-86100	Łożysko kulkowe 6006	T-6	35	2
PN-85/M-86100	Łożysko kulkowe 6006	T-13	20	2
PN-85/M-86100	Łożysko kulkowe 6006	T-25	49	3
PN-85/M-86100	Łożysko kulkowe 6006 RS	T-6	72	2

1	2	3	4	5
PN-85/M-86100	Łożysko kulkowe 6006 RS	T-13	26	2
PN-85/M-86100	Łożysko kulkowe 6006 RS	T-25	12	3
PN-85/M-86100	Łożysko kulkowe 6006 RS	T-33	17	6
PN-85/M-86100	Łożysko kulkowe 6006 RS	T-33.1	17	6
PN-85/M-86100	Łożysko kulkowe 6010	T-11	7	2
PN-85/M-86100	Łożysko kulkowe 6010-2RS	T-39	30	1
PN-85/M-86100	Łożysko kulkowe 6203 RS	T-17	9	1
PN-85/M-86100	Łożysko kulkowe 6203 RS	T-23	22	1
PN-85/M-86100	Łożysko kulkowe 6203 RS	T-25	32	1
PN-85/M-86100	Łożysko kulkowe 6203 RS	T-28	50	1
PN-85/M-86100	Łożysko kulkowe 6204 RS	T-14.1	27	2
PN-85/M-86100	Łożysko kulkowe 6204 Z	T-12	22	2
PN-85/M-86100	Łożysko kulkowe 6204 Z	T-12.1	5	2
PN-85/M-86100	Łożysko kulkowe 6204 Z	T-21	11	4
PN-85/M-86100	Łożysko kulkowe 6205-2RS	T-28	4	2
PN-85/M-86100	Łożysko kulkowe 6205 RS	T-13.1	26	4
PN-85/M-86100	Łożysko kulkowe 6206	T-10	7	3
PN-85/M-86100	Łożysko kulkowe 6206	T-11	18	2
PN-85/M-86100	Łożysko kulkowe 6206 RS	T-25	42	2
PN-85/M-86100	Łożysko kulkowe 6206-2RS	T-36	37	2
PN-85/M-86100	Łożysko kulkowe 6207	T-10	31	1
PN-85/M-86100	Łożysko kulkowe 6207-2RS	T-19	11	2
PN-85/M-86100	Łożysko kulkowe 6210	T-2	6	2
PN-85/M-86100	Łożysko kulkowe 6210	T-2.1	6	2
PN-85/M-86100	Łożysko kulkowe 6211 RS	T-2	17	2
PN-85/M-86100	Łożysko kulkowe 6211 RS	T-2.1	17	2
PN-85/M-86100	Łożysko kulkowe 6306	T-8	34	2
PN-85/M-86100	Łożysko kulkowe 6306	T-8.1	34	2
PN-85/M-86100	Łożysko kulkowe 6306 RS	T-8	28	2
PN-85/M-86100	Łożysko kulkowe 6306 RS	T-8.1	28	2
PN-73/M-86120	Łożysko kulkowe zwykłe D205	T-31	44	8
PN-73/M-86120	Łożysko kulkowe zwykłe D206	T-7	18	1
PN-73/M-86120	Łożysko kulkowe zwykłe D206	T-9	42	3
PN-73/M-86120	Łożysko kulkowe zwykłe D206	T-15	33	2
PN-73/M-86120	Łożysko kulkowe zwykłe D206	T-20	18	2
PN-73/M-86120	Łożysko kulkowe zwykłe D206	T-21	46	2
PN-73/M-86120	Łożysko kulkowe zwykłe D206	T-39	50	1
PN-73/M-86120	Łożysko kulkowe zwykłe D207	T-10	44	1
PN-86/M-86260	Łożysko kulkowe wzdłużne jednokierunkowe 51106	T-39	46	1
PN-86/M-86260	Łożysko kulkowe wzdłużne jednokierunkowe 51204	T-5	20	1
	Łożysko K6205-2RS	T-21	44	1
	Łożysko K6205-2RS	T-37	28	2
	Łożysko K6206-2RS	T-7	24	1
PN-83/M-86452	Kulka 7,144-100	T-9	27	25
PN-83/M-86452	Kulka 12,700-100	T-9	30	8

1	2	3	4	5
PN-78/M-86468	Oprawa P205	T-21	43	1
PN-78/M-86468	Oprawa P205	T-31	46	6
PN-78/M-86468	Oprawa P206	T-7	17	2
PN-78/M-86468	Oprawa P206	T-9	43	3
PN-78/M-86468	Oprawa P206	T-15	32	2
PN-78/M-86468	Oprawa P206	T-21	45	2
PN-78/M-86468	Oprawa P206	T-39	49	1
PN-78/M-86468	Oprawa P207	T-10	43	1
PN-78/M-86468	Oprawa R205	T-31	43	2
PN-78/M-86468	Oprawa R205	T-37	27	2
PN-78/M-86468	Oprawa R206	T-20	17	2
PN-81/M-86960	Pierścień uszczelniający A30×47×7	T-39	36	1
PN-81/M-86960	Pierścień uszczelniający A30×62×10	T-10	24	1
PN-81/M-86960	Pierścień uszczelniający A30×62×10	T-11	21	1
PN-81/M-86960	Pierścień uszczelniający A35×62×10	T-10	5	1
PN-81/M-86960	Pierścień uszczelniający A35×62×10	T-11	31	1
PN-81/M-86960	Pierścień uszczelniający A35×72×10	T-10	33	1
PN-81/M-86960	Pierścień uszczelniający A50×80×10	T-11	4	2
PN-60/M-86961	Pierścień uszczelniający 13,3×2,4	T-40	7	1
PN-69/M-86970	Uszczelka fibrowa 16×22×2	T-10	13	3
PN-69/M-86970	Uszczelka fibrowa 16×22×2	T-11	12	2
PN-69/M-86970	Uszczelka fibrowa 22×27×1,5	T-4	4	7
PN-92/M-87201	Tuleja samosmarująca A30F9/40r7×20	T-39	47	2
PN-74/S-36055	Korek M22×1,5 Fe/Zn8	T-4	20	2
PN-71/S-47032	Złącze B1	T-4	5	1
PN-83/S-76055	Gniazdo złącza wtyczkowego 12N	T-3.A	3	2
PN-83/S-76055	Gniazdo złącza wtyczkowego 12N	T-3.B	3	3
PN-83/S-76055	Gniazdo złącza wtyczkowego 12N	T-3.B.1	3	3
PN-83/S-76055	Gniazdo złącza wtyczkowego 12N	T-44	26	1
PN-88/S-91240/62	Nakrętka D M18×1,5-8 Fe/Zn8	T-2	10	12
PN-88/S-91240/62	Nakrętka D M18×1,5-8 Fe/Zn8	T-2.1	10	12
ZN-81/A2-02-31	Przycisk P-4015	T-3.C	21	2